

bticino

Kapıcı kontrol paneli

346310

Kullanım Kılavuzu



Kapıcı kontrol paneli

Kullanım Kılavuzu

bticino




İçindekiler

Kapıcı kontrol paneli ni hemen kullanın!	4
Giriş Panelinden çağrı yönetimi	4
Doğrudan	4
Adres defteri kullanarak	6
El Takımından çağrı yönetimi	9
Çağrı al El Takımına bir çağrı yapın	11
Doğrudan Arama	11
Adres defterinden çağrı	13
Çağrı Blok/Kat/Apartman dairesi çağrı	16
Çağrı al Giriş Paneline bir çağrı yapın	18
Doğrudan Arama	18
Adres defterinden çağrı	19
Alarm yönetimi	21
Çağrı esnasında Ses /video ayarları yapın	24
Genel bilgiler	26
Fonksiyon ve durum LED'i tuşları	27
Gezinme tuşları	28
Görüntülü kapı telefonu fonksiyon tuşları	28
Durum Led'i	28
Ana sayfa	29
İşleme modu durumu ikonu	29
Son cevapsız çağrı alanı	30
Son gelen alarm/sinyal alanı	30
Konfigürasyon ikonu	30
Fonksiyonlar	31
Fonksiyonlar	32
İşleme modları	33
Kontaklar	34
Arama Log	36
Arama Log	38
Son cevapsız çağrı alanı	38
Alarm Log/Mevcudiyet durumu	39
Alarm Log (sadece Ana Kapıcı kontrol paneli)	39
Teknik alarmlar	40
Sinyaller	40
Mevcudiyet Durumu (sadece yükseltici Kapıcı kontrol paneli)	41
Otomasyon	42
Konfigürasyon	43
Servis El Takımı	44
Kontakt Değiştir	45
Röle Setup	48
Ses ayarları	49
Gündüz video ayarları	50
Gece video ayarları	51
Tarih/Saat	52
Bip	53
Bilgiler	53
Kurulum yapan kişi Setup	54

Kapıcı kontrol paneli ni hemen kullanın!

Giriş Panelinden çağrı yönetimi

Doğrudan

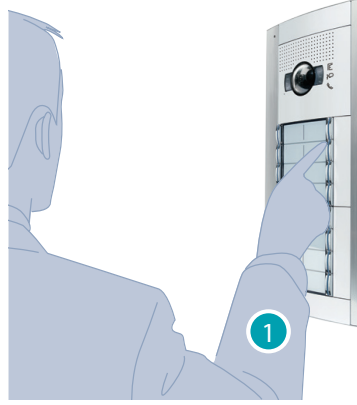

1. Giriş Panelinden bir çağrı yapılır.


Kapıcı kontrol paneline çağrı geliyor ve Giriş Panelinin kamerasından gelen görüntü ekran üzerinde beliriyor, işaret Giriş Panelinin kendisi ve çağrının yapıldığı El takımı.



Çağırın Giriş Paneli ve temas edilecek El takımı tanım penceresi bütün tesislerde bulunmamaktadır, tesisinizde öngörülüp görülmeyeceğini kurulum yapan kişiye sorun.



Yeşil LED hızla yanıp söner.

2. Ahizesiz konuşma modunu faalleştirerek çağrıya cevap vermek için  basın, veya ahizeyi kaldırın.


Yeşil LED yavaşça yanıp söner.

3. Giriş Paneli ile iletişime geçtikten sonra, çağrıyı El Takımına yönlendirmek için  basın.



El takımına Kapıcı kontrol panelinden bir çağrı geliyor ve ekran üzerinde Giriş Paneli kamerasından gelen görüntü beliriyor.

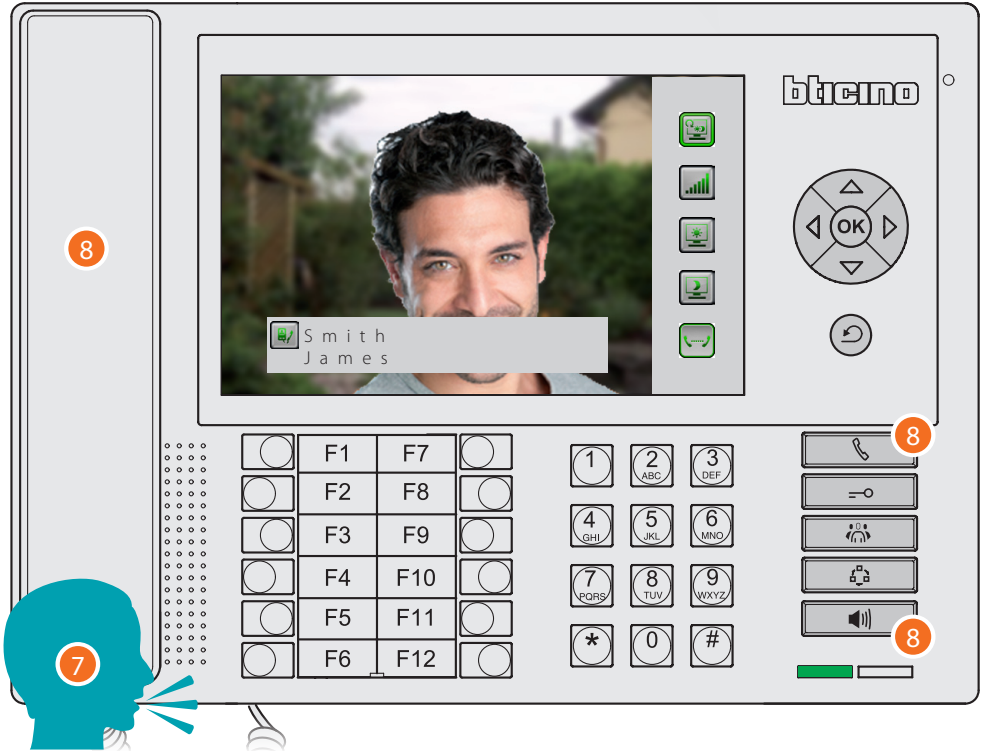

6. El takımını Kapıcı kontrol paneli ile iletişimi faalleştirir.




7. El takımına çağrının sebebini iletir.

8.  Basın veya El takımını ile Giriş Panelini iletişime sokmak için ahizeyi yerine yerleştirin ve kendinizi iletişimden hariçte tutun, veya, eğer El takımını Giriş Paneli ile iletişimde bulunmak istemiyorsa, yeniden yerine yerleştirin, ve otomatik olarak yeniden Giriş Paneli ile iletişime geçeceksiniz. Eğer El takımını yerine konulmazsa,  basarak Giriş Paneli ile iletişimi yeniden sağlayabilirsiniz.



Diğer çağrılar Giriş Paneli ve El Takımı arasındaki konuşma bittikten sonra yapılabilir.

Adres defteri kullanarak

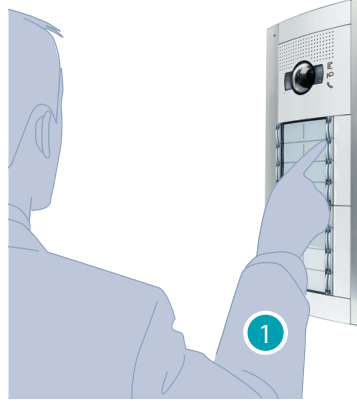

1. Giriş Panelinden bir çağrı yapılır.


Kapıcı kontrol paneline çağrı geliyor ve Giriş Panelinin kamerasından gelen görüntü ekran üzerinde beliyor, işaret Giriş Panelinin kendisi ve çağrının yapıldığı El takımı.




Çağırın Giriş Paneli ve temas edilecek El takımı tanım penceresi bütün tesislerde bulunmamaktadır, tesisinizde öngörülüp görülmediğini kurulum yapan kişiye sorun.




Yeşil LED hızla yanıp söner.


2. Ahizesiz konuşma modunu faalleştirerek çağrıya cevap vermek için  basın, veya ahizeyi kaldırın.

Yeşil LED yavaşça yanıp söner

3. Giriş Paneli ile iletişime geçtikten sonra, Adres defterine girmek için  basın ve çağrıyı aktaracağınız El takımını seçin.

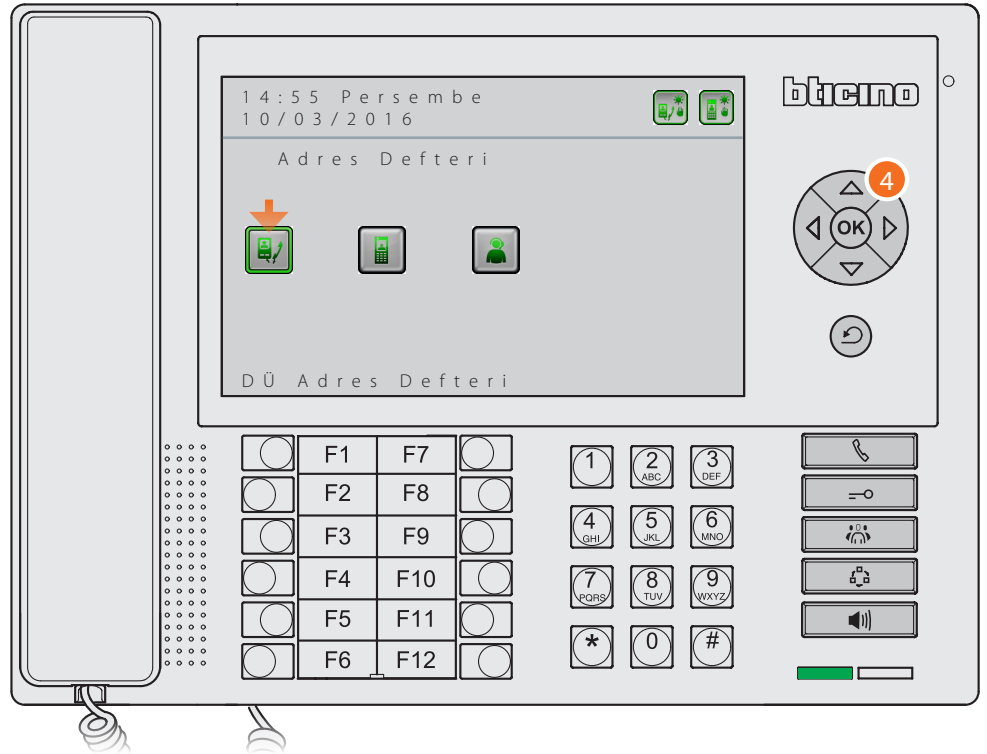

4. Gezinme klavyesi ile "DÜ Adres defteri" seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

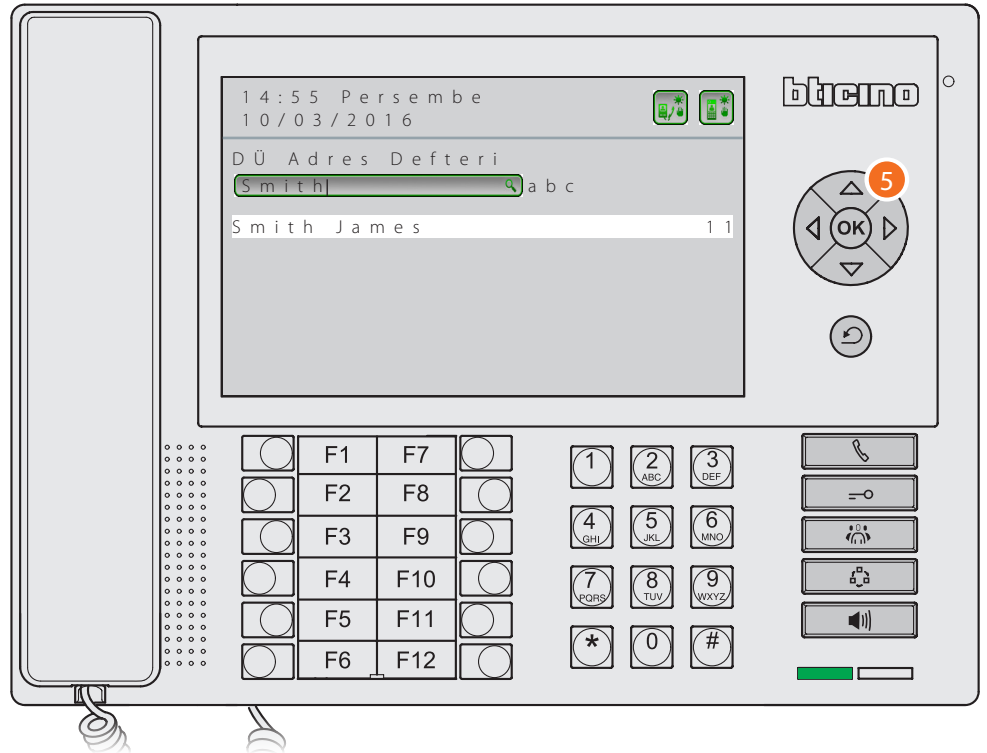

5. Gezinme klavyesi ile istenilen kontakı seçin ve El Takımına çağrıyı yönlendirmek için **OK** üzerine basın.


El takımına Kapıcı kontrol panelinden bir çağrı geliyor ve ekran üzerinde Giriş Paneli kamerasından gelen görüntü beliriyor.



6. El takımına Kapıcı kontrol paneli ile iletişimi faalleştirir.



7. El takımına çağrının sebebini iletir.

8.  basın veya El takımını ile Giriş Panelini iletişime sokmak için ahizeyi yerine yerleştirin ve kendinizi iletişimden hariçte tutun, veya, eğer El takımını Giriş Paneli ile iletişimde bulunmak istemiyorsa, yeniden yerine yerleştirin, ve otomatik olarak yeniden Giriş Paneli ile iletişime geçeceksiniz.

Eğer El takımını yerine konulmazsa,  basarak Giriş Paneli ile iletişimi yeniden sağlayabilirsiniz.




Diğer çağrılar Giriş Paneli ve El Takımı arasındaki konuşma bittikten sonra yapılabilir.

El Takımından çağrı yönetimi




1. El takımı Kapıcı kontrol panelini çağırır.


Kapıcı kontrol paneline çağrı geliyor ve ekran üzerinde çağrıyı gönderen El takımının işareti beliyor.

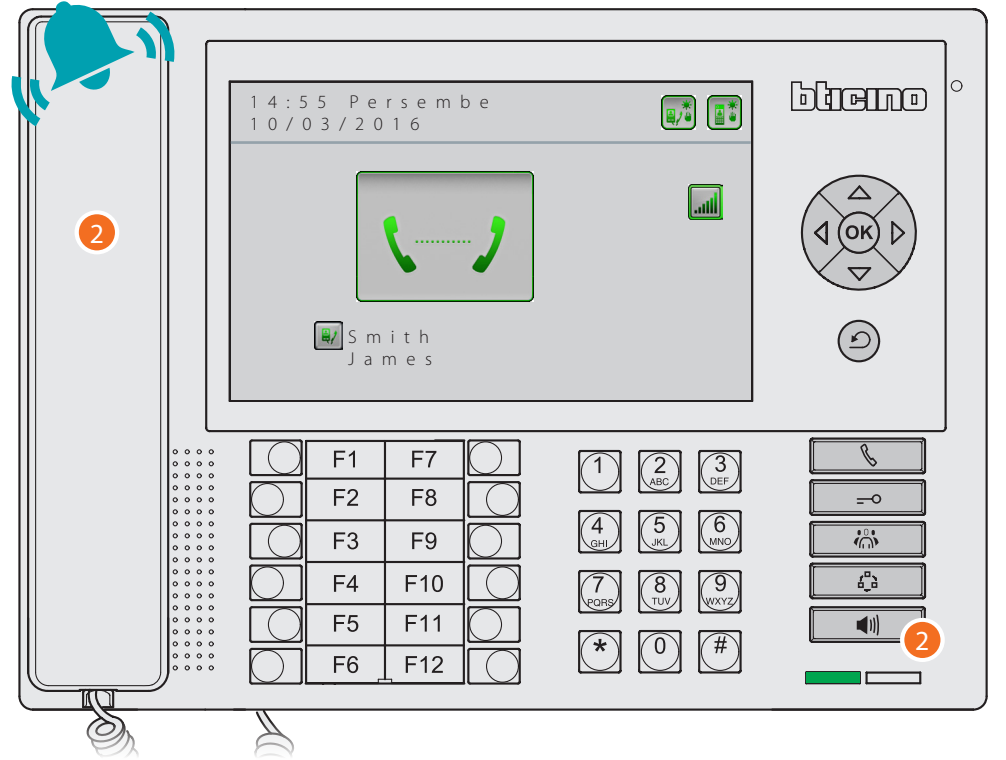

Yeşil LED hızla yanıp söner.

2.  basın veya talep gönderdiğiniz El takımını doğrudan çağırarak için ahizeyi kaldırın.


Kapıcı kontrol paneli El takımı iletişimi faalleştirinceye kadar beklemede kalıyor.

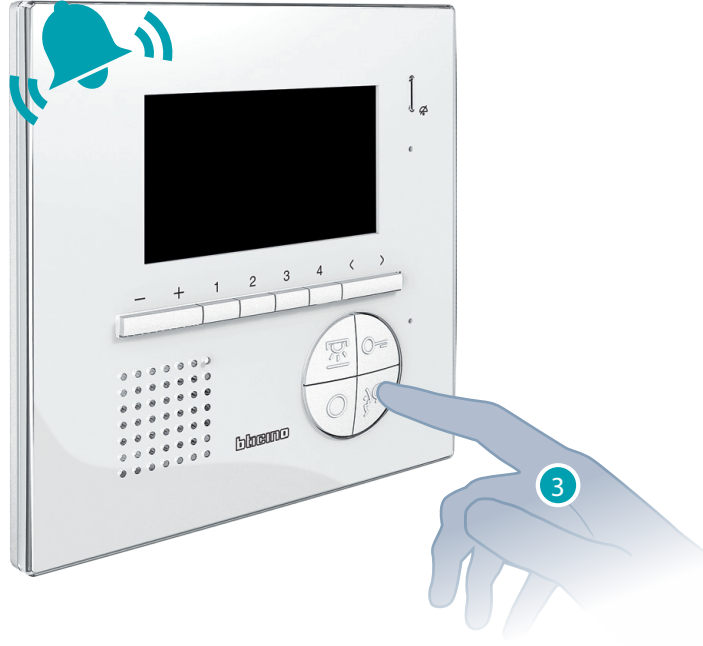


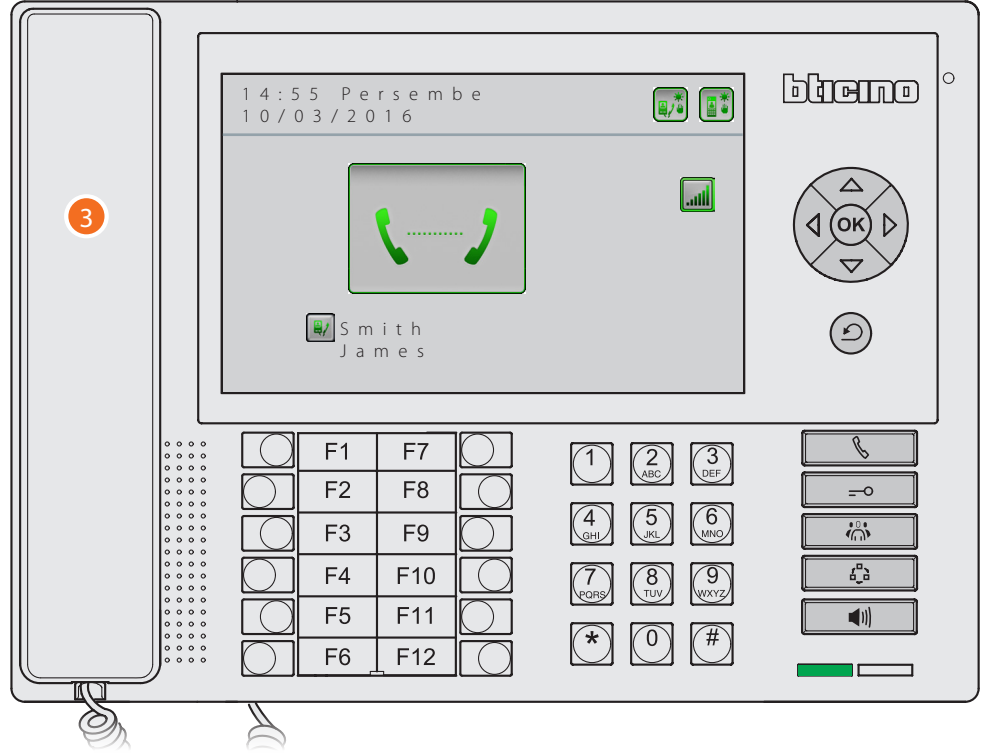
3. El takımına Kapıcı kontrol panelinden bir çağrı geliyor ve iletişimi faalleştiriyor.

Çağrı al El Takımına bir çağrı yapın

Doğrudan Arama

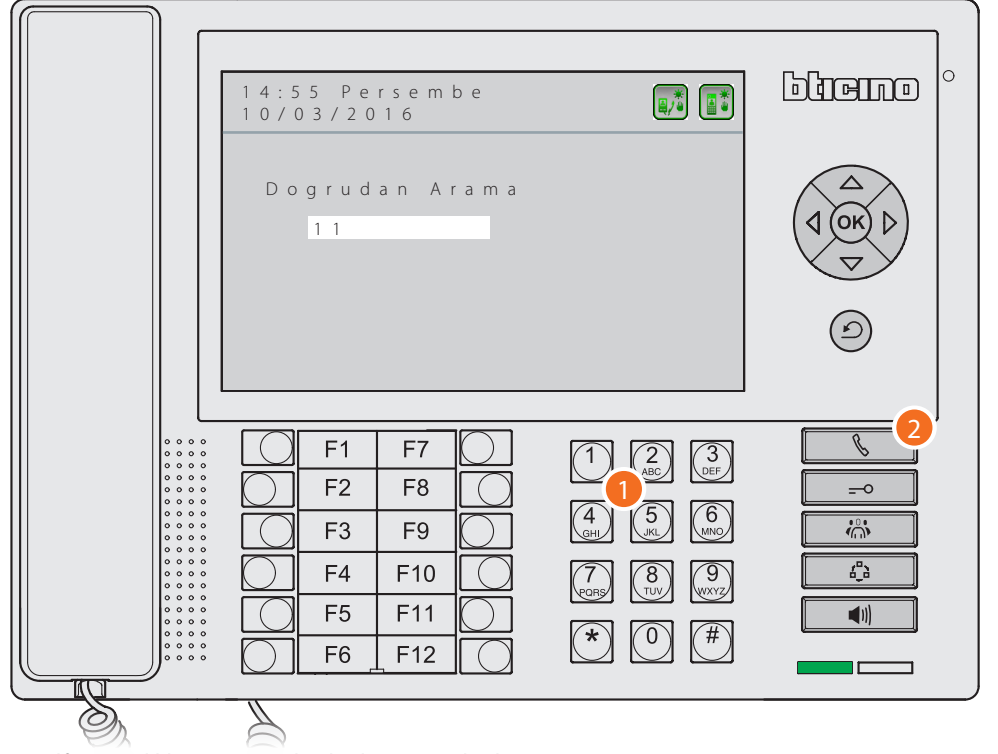

1. Alfa sayısal klavye üzerinde El Takımı çağrı kodunu yazın.
2. El takımına çağrı yapmak için  basın (Çağrı Ahizesiz konuşma modunda olacaktır).



Yeşil LED hızla yanıp söner.


3. Ahizesiz konuşmayı devre dışı bırakmak için ahizeyi kaldırın.


El Takımı cevabını bekleyin.




Bir El takımı üzerinde telesekreter faal olduğunda, sesli mesaj bıraktıktan sonra, telesekreterin time-out'unun bitmesini bekleyin, aksi halde, mesaj kaydedilmeyecektir.


Adres defterinden çağrı

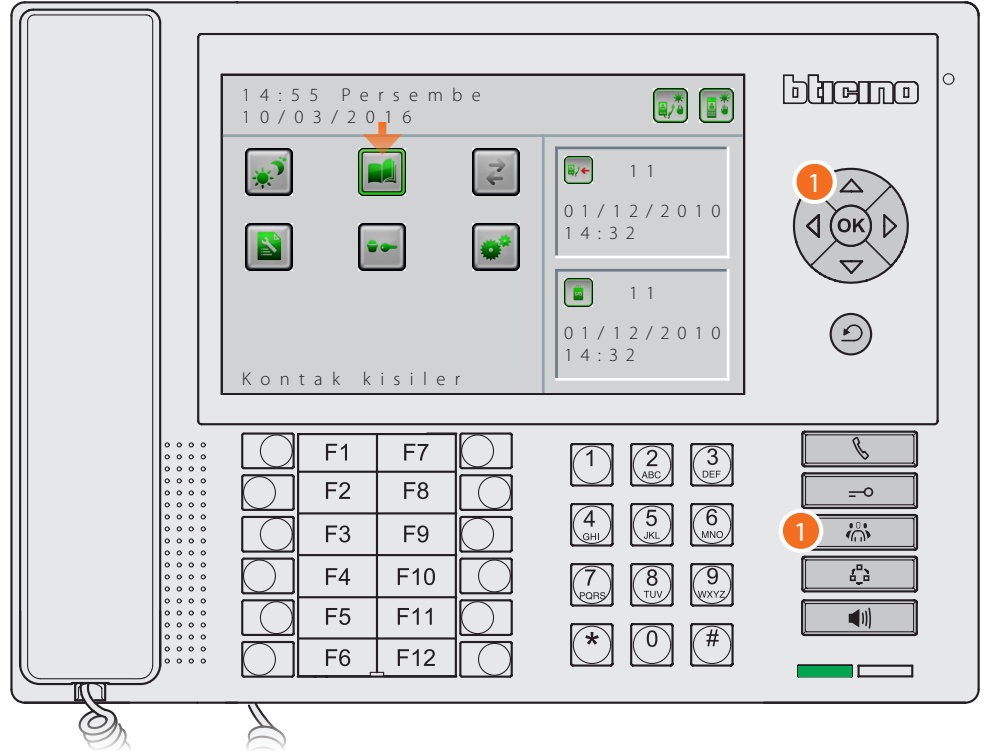


1. Gezinme klavyesi ile "Kontaklar" seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın, veya  basın.

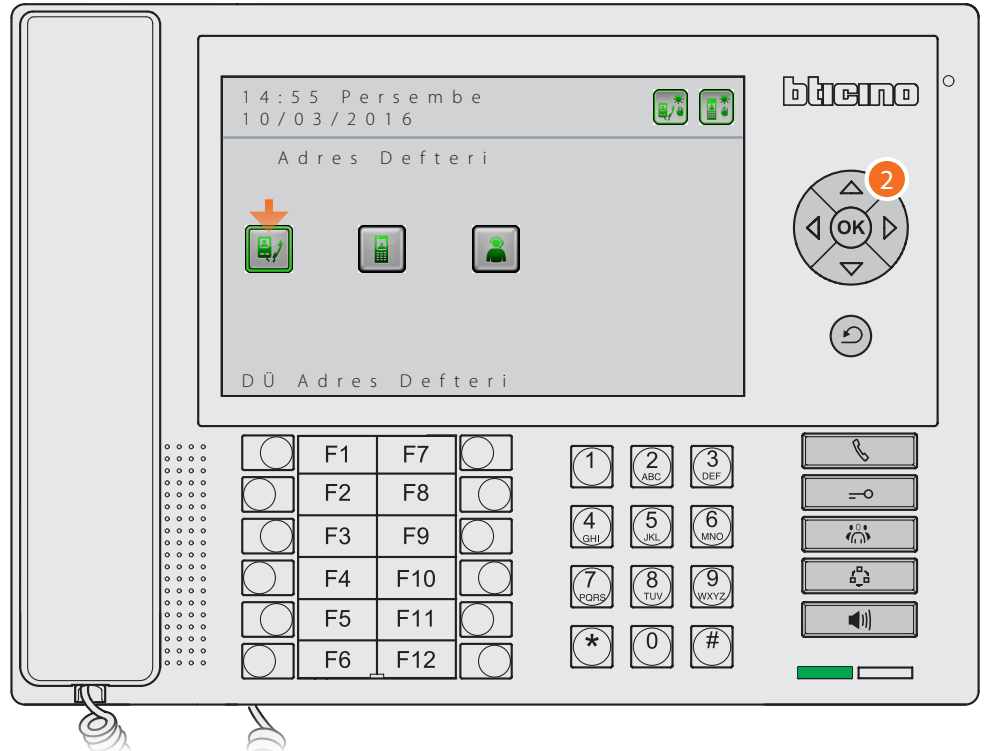

2. Gezinme klavyesi ile "DÜ Adres defteri" seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

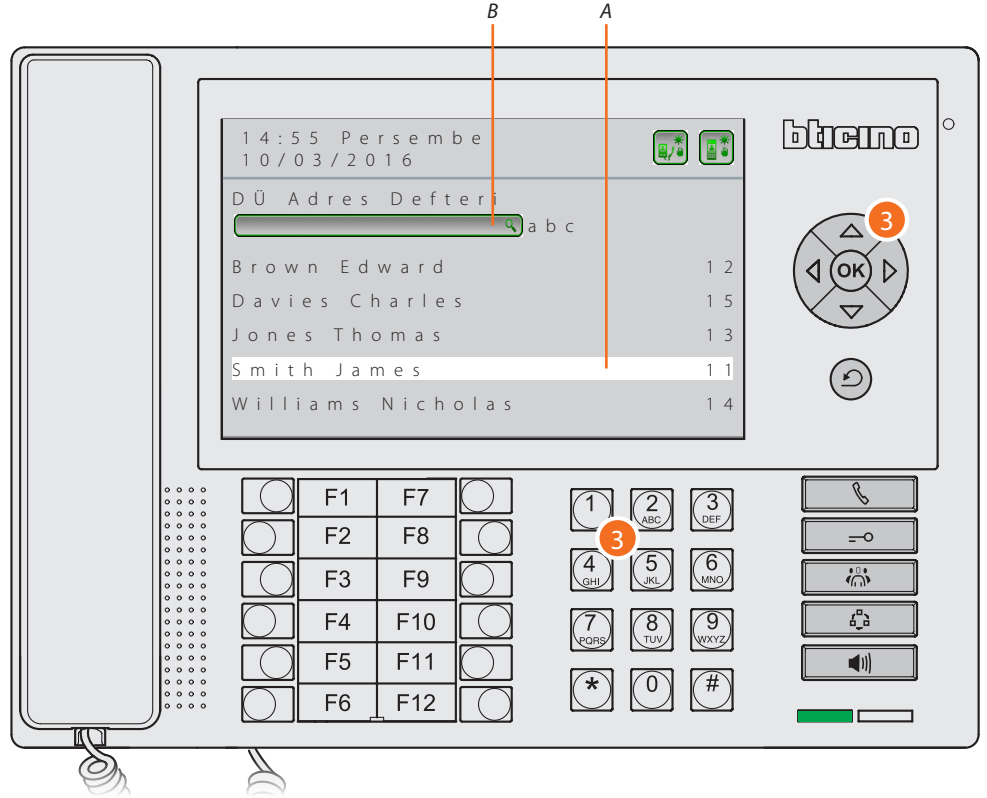

3. El takımını iki değişik şekilde seçebilirsin:
- A. adres defterinde kaydettiğiniz kontaklar üzerinden gezinme okları ile kaydırın;
 - B. alfasayısal klavye üzerinden Adres defterinde kaydedilen tanımları girin.
- El Takımını belirledikten sonra, çağrıyı yönlendirmek için **OK** üzerine basın (çağrı Ahizesiz konuşma modunda olacaktır).

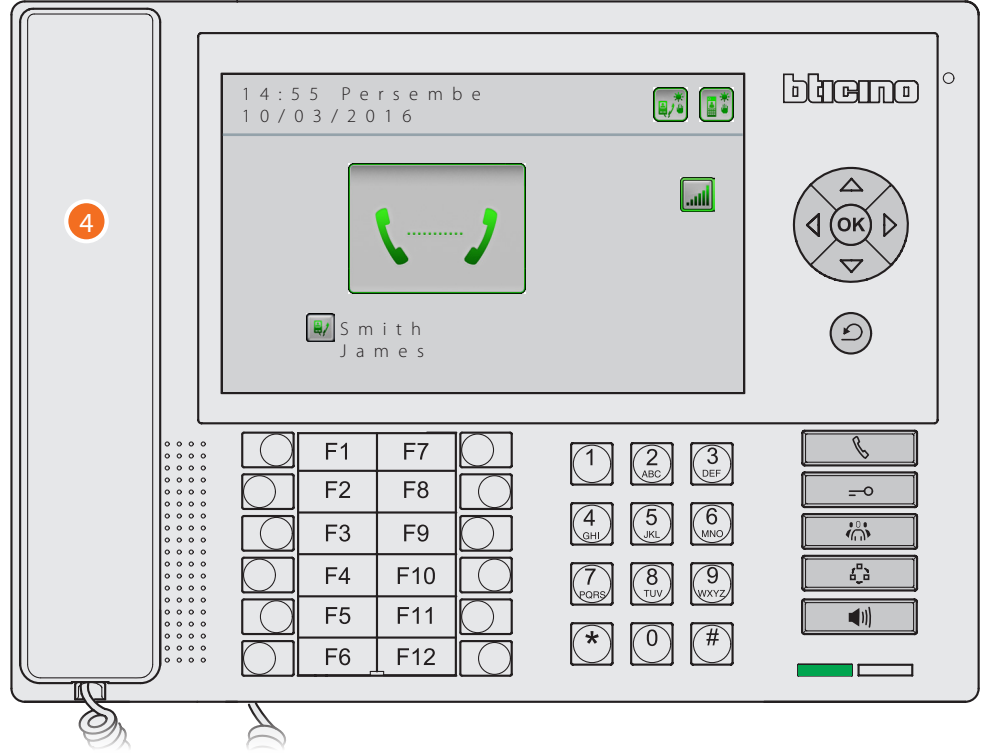

Yeşil LED hızla yanıp söner.

4. Ahizesiz konuşmayı devre dışı bırakmak için ahizeyi kaldırın.


El Takımı cevabını bekleyin.



Bir El takımı üzerinde telesekreter faal olduğunda, sesli mesaj bıraktıktan sonra, telesekreterin time-out'unun bitmesini bekleyin, aksi halde, mesaj kaydedilmeyecektir.

Çağrı Blok/Kat/Apartman dairesi çağrı


Bloğu bir harf olarak varsayarak, ileride Blok/Kat/Apartman dairesi modu üzerinden bir çağrı örneği gösterilmiştir (örn. A).

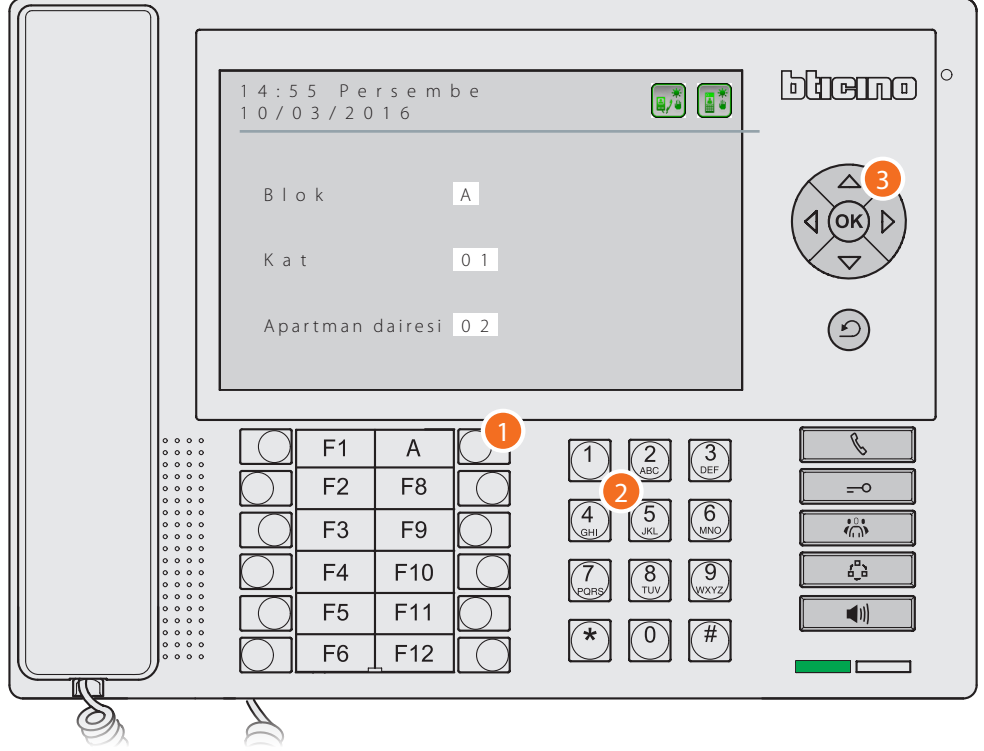

1. Önceden kurulum yapan kişinin A harfini eşleştirdiği fonksiyon tuşuna basın.
2. Daha sonra, alfa sayısal klavye üzerinde, El Takımı katını (örn. 01) ve daire numarasını (örn. 02) yazın.
3. El takımına çağrı yapmak için **OK** üzerine basın (çağrı ahizesiz konuşma modunda olacaktır).



*Tuşlar değişik fonksiyonlarla eşleştirilerek kurulum yapan kişi tarafından istediğiniz gibi yapılandırılabilir.
Kişiselleştirmek için temasa geçin.*

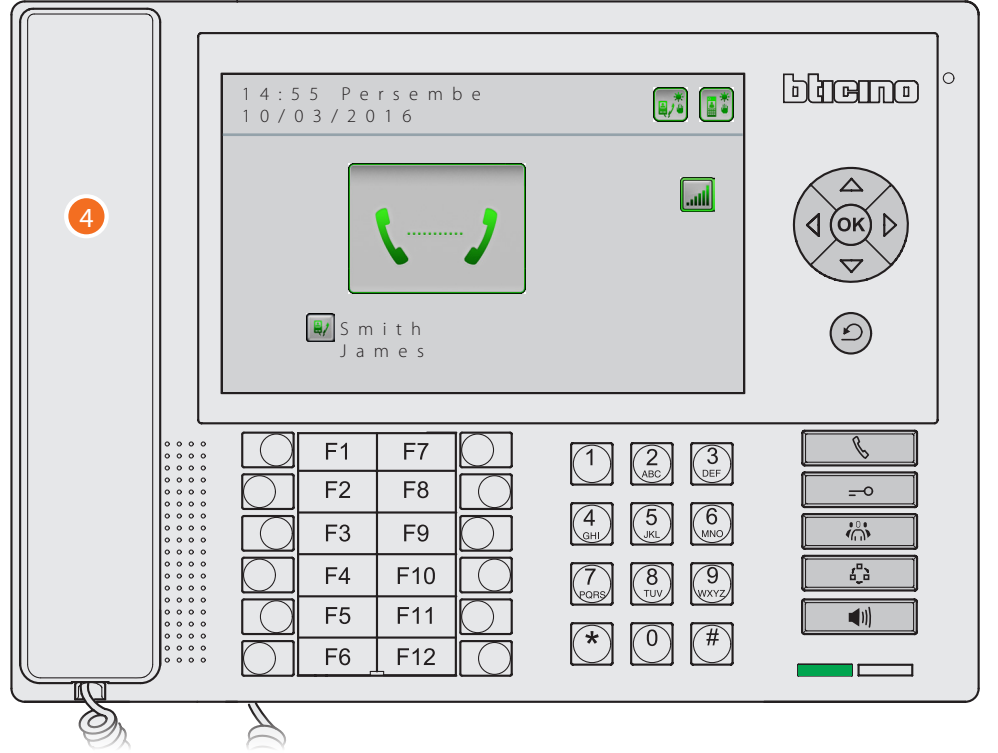

Yeşil LED hızla yanıp söner.

4. Ahizesiz konuşmayı devre dışı bırakmak için ahizeyi kaldırın.


El Takımı cevabını bekleyin.




Bir El takımı üzerinde telesekreter faal olduğunda, sesli mesaj bıraktıktan sonra, telesekreterin time-out'unun bitmesini bekleyin, aksi halde, mesaj kaydedilmeyecektir.

Çağrı al Giriş Paneline bir çağrı yapın


Doğrudan Arama

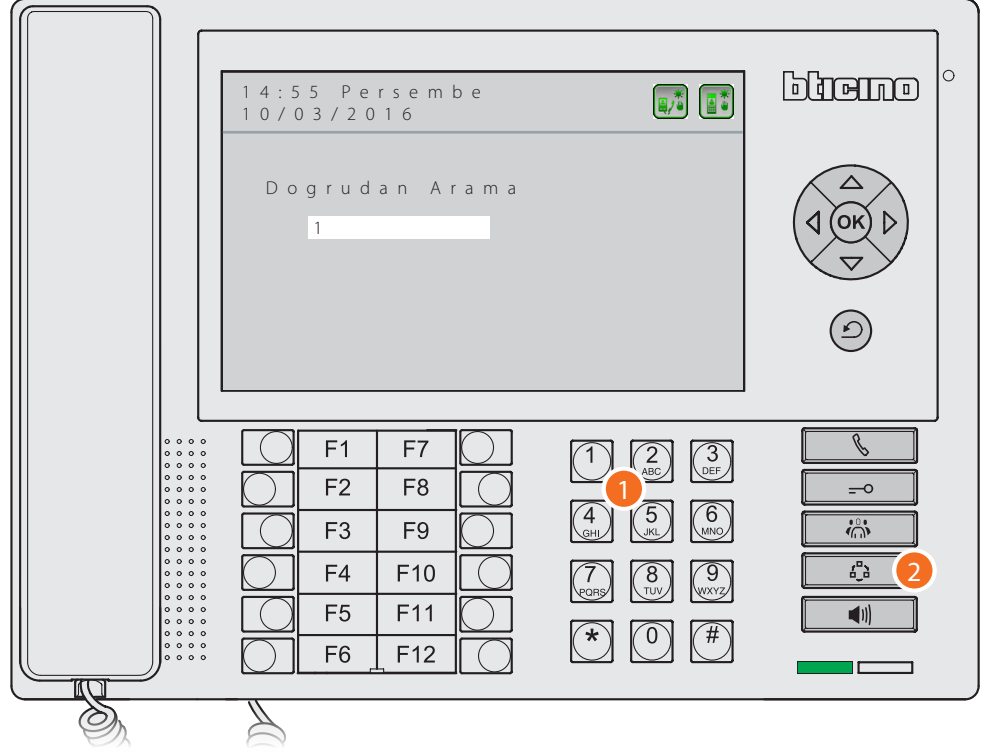

1. Alfa sayısal klavye üzerinde Giriş Paneli çağrı kodunu yazın.
2. Giriş Paneline çağrı yapmak için  basın.





Yeşil LED hızla yanıp söner.


3. Ses iletişimini, ahizesiz konuşma modunu faalileştirmek için  pbasarak veya ahizeyi kaldırarak faalileştirebilirsiniz.

Yeşil LED yavaşça yanıp söner.


Adres defterinden çağrı

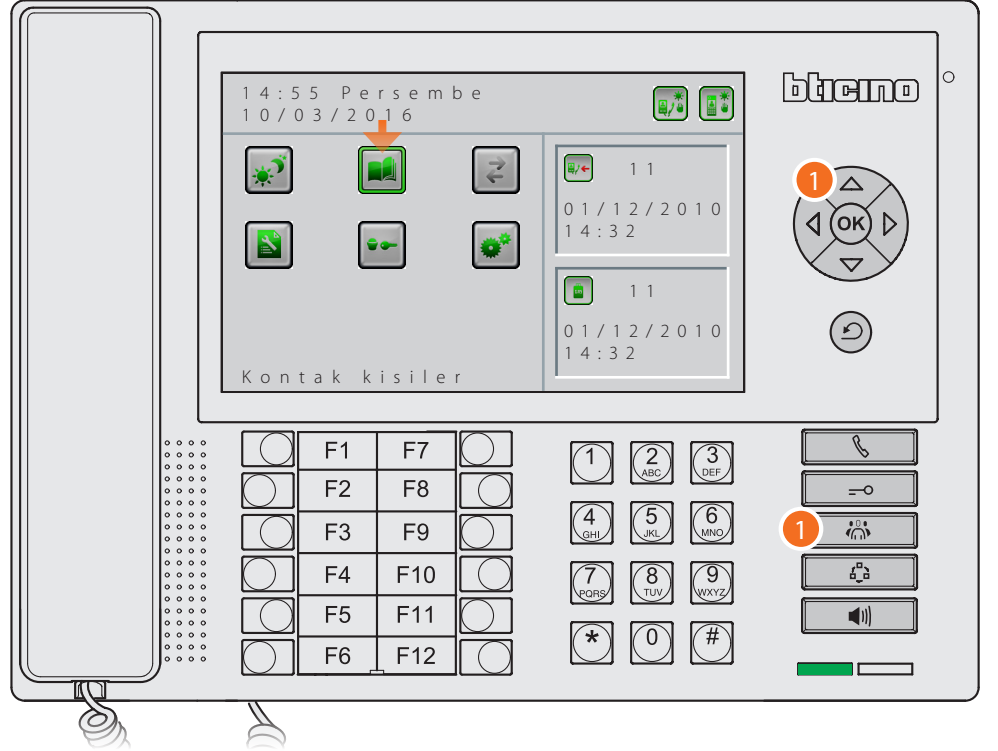

1. Gezinme klavyesi ile "Kontaklar" seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın, veya  basın.

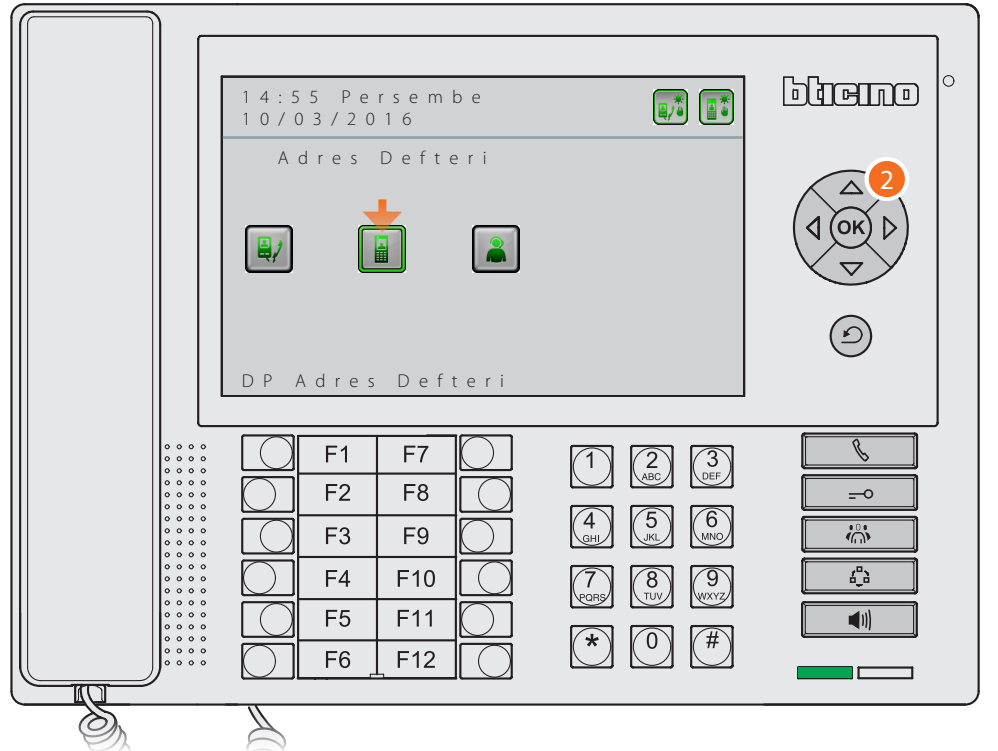

2. Gezinme klavyesi ile "DP Adres defteri" seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

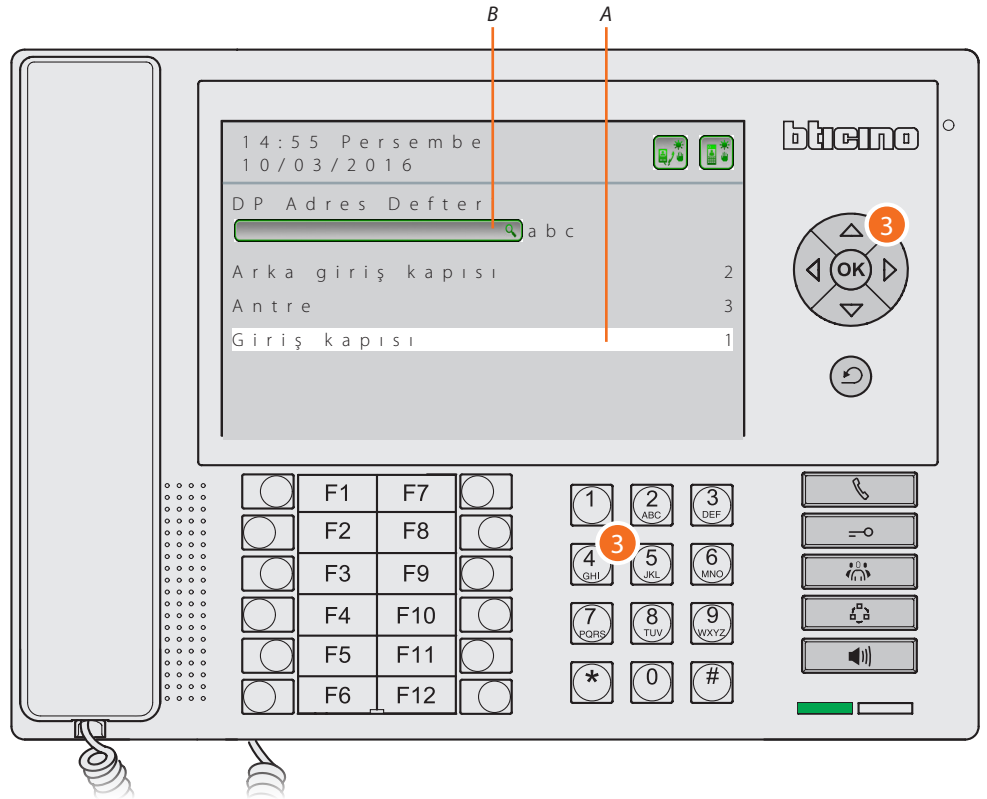


3. Giriş Panelini iki değişik şekilde seçebilirsiniz:
A. adres defterinde kaydettiğiniz Giriş Panelleri üzerinden gezinme okları ile kaydırın;
B. alfasayısal klavye üzerinden Adres defterinde kaydedilen tanımları girin.
Giriş Panelini belirledikten sonra, çağrıyı yönlendirmek için **OK** üzerine basın (çağrı Ahizesiz konuşma modunda olacaktır).



- Yeşil LED hızla yanıp söner.
4. Ses iletişimini, ahizesiz konuşma modunu faalileştirmek için **Speaker** basarak veya ahizeyi kaldırarak faalileştirebilirsiniz.
Yeşil LED yavaşça yanıp söner.


Alarm yönetimi

Kapıcı kontrol paneline bir alarm geliyor ve sürekli bir ses veriyor, ekran üzerinde alarm belirir.

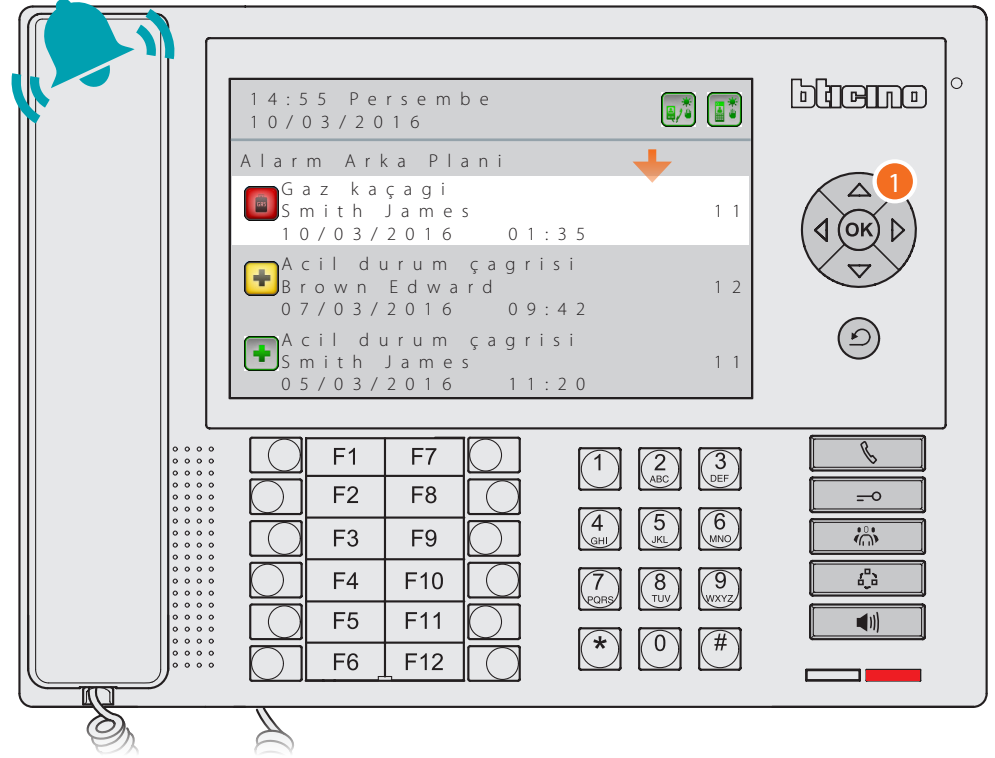


Kırmızı LED hızla yanıp söner.

1. Kapıcı kontrol panelinin verdiği sürekli sesi durdurmak için **OK** üzerine basın. Daha sonra alarmı yüklemeye almak için yeniden **OK** üzerine basın.

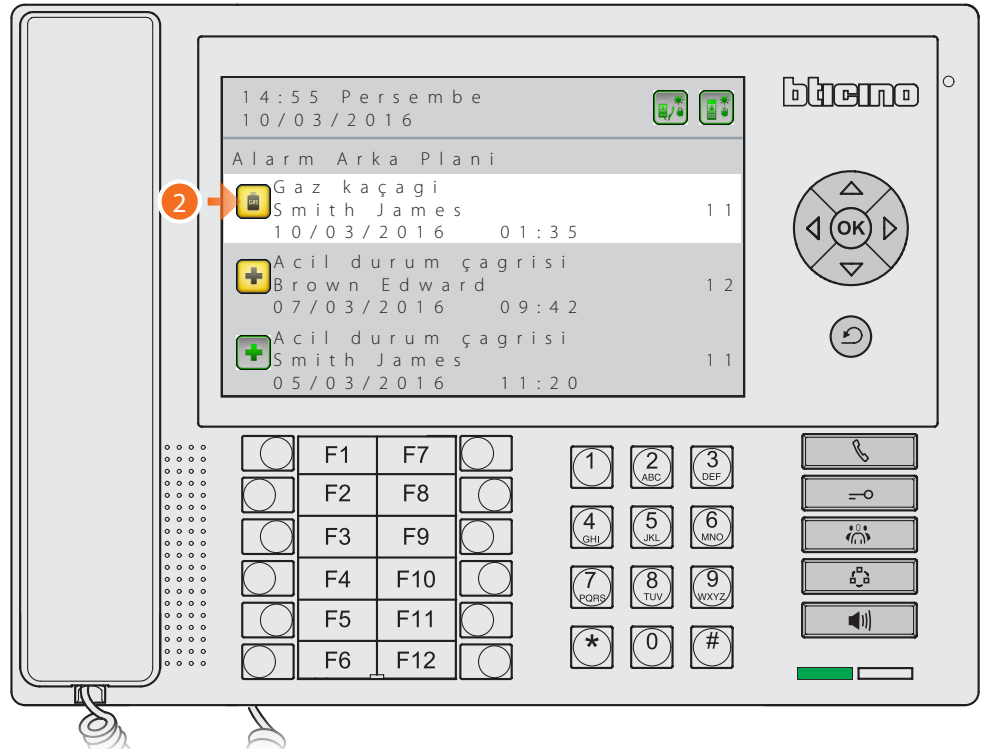


Kırmızı LED söner.


2. Alarm ikonu durumunu değiştirerek sarı oluyor ve alarmın yüklemeye alındığı işaret ediyor. Şimdi alarmın geldiği [El takımını çağırabilir](#) ve çözümlenip çözümlenmediğini kontrol edebilirsiniz.

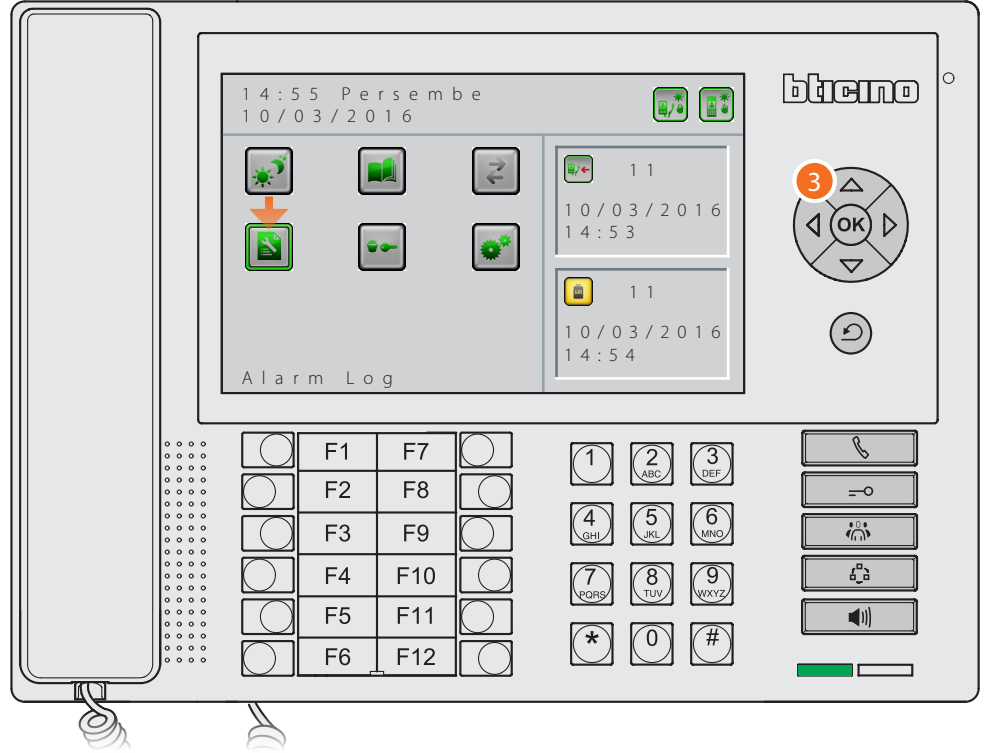

3. Eğer sorun çözülmedi ise, gezinme klavyesi ile "Alarm Log"ni seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

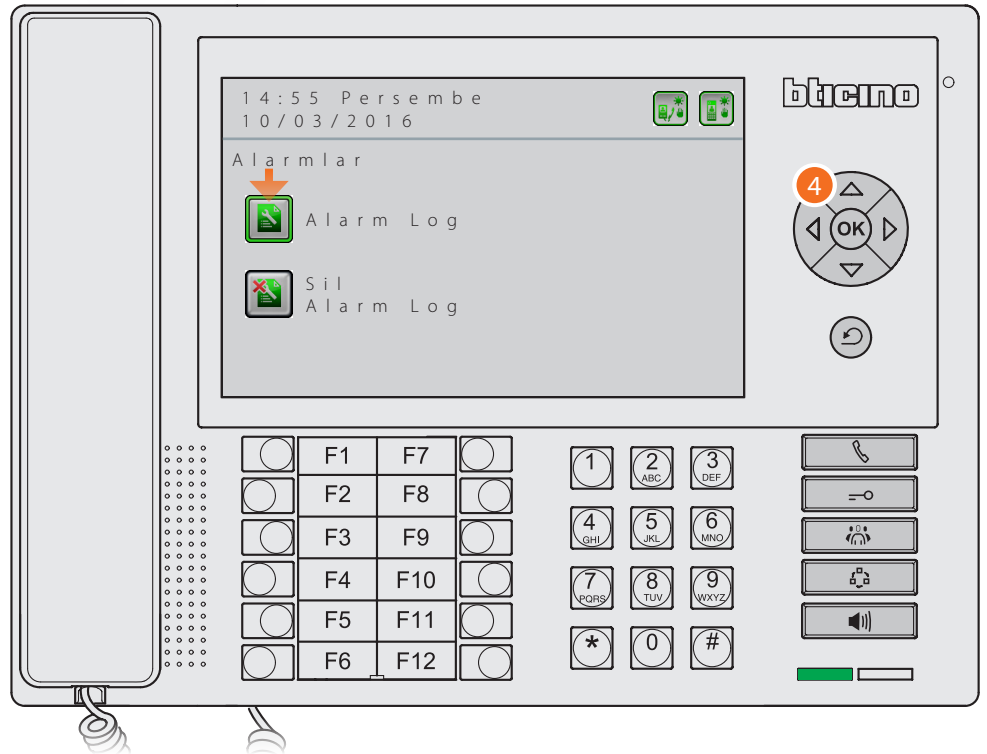

4. Gezinme klavyesi ile "Alarm Log" seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

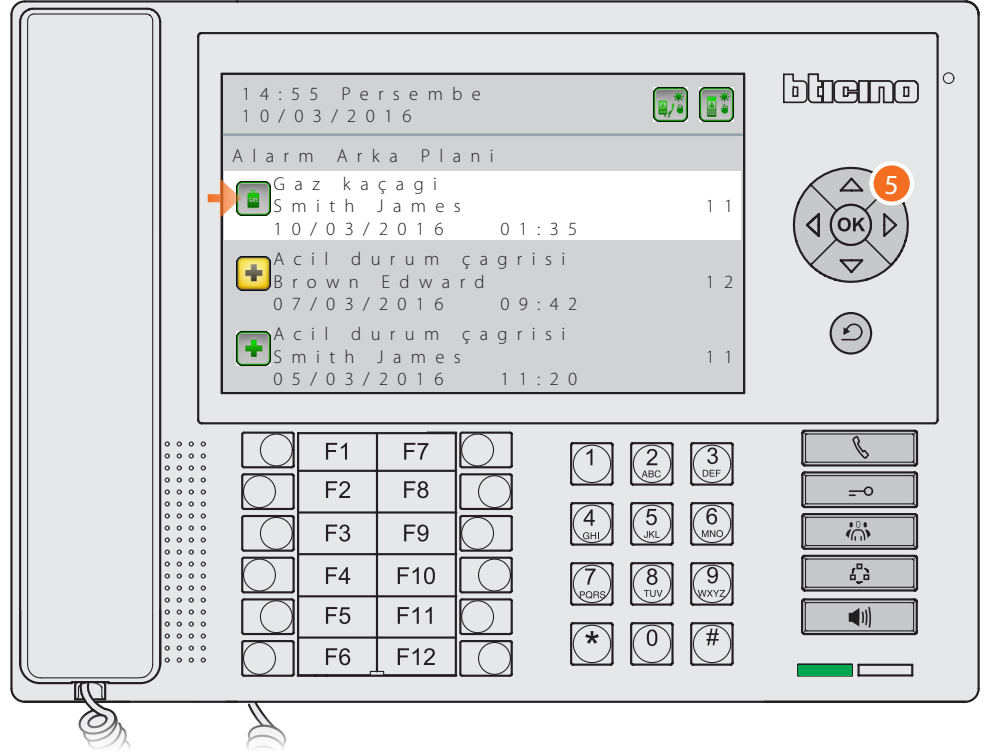

5. Gezinme klavyesi ile listeyi kaydırın, kapatılacak alarmı seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın. Alarm ikonu durumunu değiştirerek yeşil oluyor ve alarmın Çözümlendiğini işaret ediyor.



Gerekli olursa, alarm "Alarm Log" bölümüne girilerek, bunu seçerek ve **OK** üzerine basılarak yeniden açılabilir. İkon durumunu değiştirerek sarı olacaktır.




Alarmın Kapıcı kontrol panelinin diğer bütün fonksiyonları üzerinde önceliği vardır.


Bir alarm mevcudiyetinde, Kapıcı kontrol panelinin izin verdikleri:


- alarmı oluşturan El takımını çağırın;
- alarmı silin;
- yeni bir alarm sinyali gelmesi.

El Takımlarından olası çağrılar ve ortak alanlardan veya dairelerden gelen alarmlar çağrı sırası sonuna bırakılır.


Çağrı esnasında Ses /video ayarları yapın

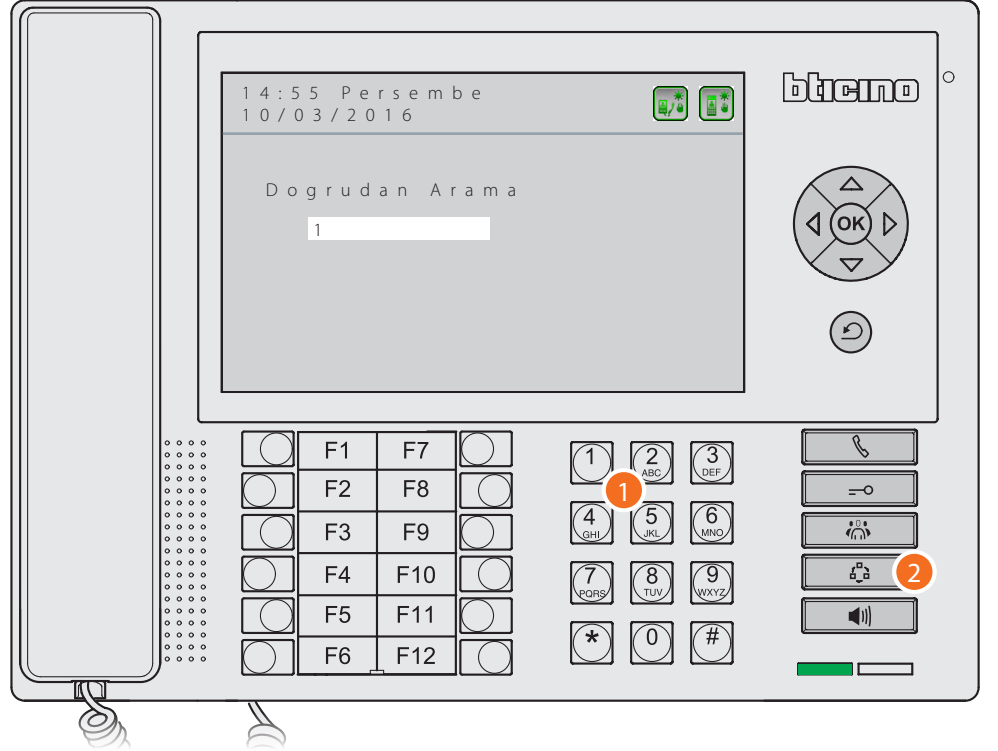

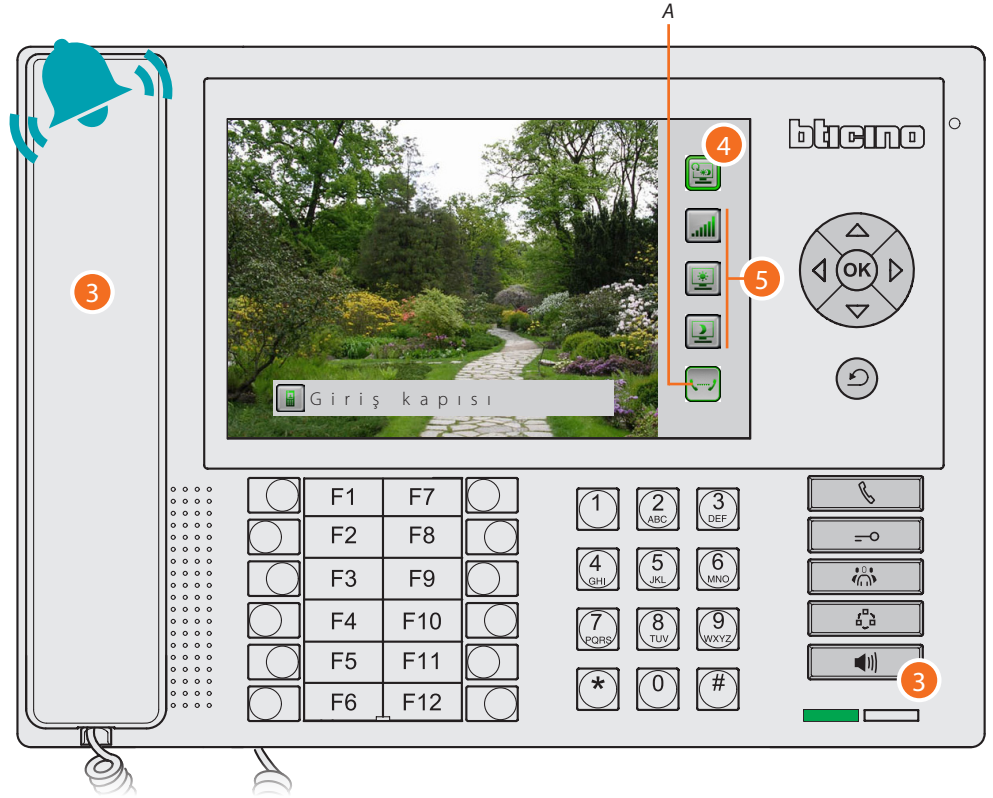

1. Alfa sayısal klavye üzerinde Giriş Paneli çağrı kodunu yazın.
2. Giriş Paneline çağrı yapmak için  basın.



Yeşil LED hızla yanıp söner.

3. Ses iletişimini, ahizesiz konuşma modunu faalleştirmek için  basarak veya ahizeyi kaldırarak faalleştirebilirsiniz.

Yeşil LED yavaşça yanıp söner.

4. İstenilen ibare üzerine gelmek için gezinme klavyesi kullanın ve Gündüz ve Geceyi veya tersini görselleştirmeyi değiştirmek için  üzerine basın.
5. İstenilen ibare üzerine gelmek için gezinme klavyesi kullanın ve onaylamak için  üzerine basın.
Bunların arasından ayarları seçebilirsiniz:
 - [Ses ayarları](#);
 - [Gündüz video ayarları](#);
 - [Gece video ayarları](#);

- A. Çağrının durumunu işaret eder:

-  Çağrıda
-  İletişimde

Genel bilgiler

TiSwitchboardDevice programı ile uygunca yapılandırılmış Kapıcı kontrol paneli, 2 kablolu dijital görüntülü kapı telefonunun klasik fonksiyonlarından başka (kilit açma ve videokontrol), ses/video çağrılarını alma ve yönlendirmeden başka dairelerden veya ortak alanlardan gelen alarmları yönetmeye de sağlar.

Kapıcı kontrol panelinin başlıca fonksiyonları:

- bir El takımını çağırın;
- giriş Panellerinden çağrılar gelmesi ve neticede El Takımlarına yönlendirmek;
- el Takımlarından çağrılar gelmesi;
- giriş Panelleri elektrikli kilidini kumanda edin;
- merdiven ışıklarını yakın;
- bir röle faalleştirin;
- bir Giriş Paneli veya bir kamera açın (izleme);
- kameralar arasında devirsel modu yapın (gözetim);
- el takımlarından alarm gelmesi (örn. gaz kaçağı);
- dairelerden hatalı çalışma sinyallerinin gelmesi (örn. elektrik kesik).

Kontrol panelinin diğer öngördükleri:

- [Gündüz/Gece yönetimi](#), kurulumu yapan kişi tarafından programlanabilir sadece belirli bir zaman diliminde Kapıcı kontrol panelleri fonksiyonlarını etkinleştirmenizi sağlar;
- bir [Alarm Log](#), burada El takımlarından, Giriş Panellerinden veya diğer Kapıcı kontrol panellerinden gelen çağrılar belleğe alınır, bunlara cevap vermek mümkün olmaz;
- [Dahili, Harici ve Kontrol panelleri](#) Adres defteri olarak alt bölümlere ayrılan bir Adres defteri, programlanması daireyi, Giriş Paneli ve çağrı yapan Kapıcı kontrol panelini kolayca tanımlamayı sağlar;
- bir servis [El takımı'na](#) çağrıları yönlendirme (örn. aynı binada yaşayan kapıcının etkinleştirilmesi);

LCD ekran üzerinde not

LCD ekran gelişmiş yüksek hassasiyet teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. LCD ekran üzerinde sürekli kalıcı siyah ve/veya parlak (kırmızı, mavi, yeşil) 5 küçük noktanın belirmesi normaldir. Normal bir üretim prosesi sonucundan bahsedilmektedir ve yanlış ve/veya hatalı bir çalışmayı işaret etmez.




Kapıcı kontrol paneli ve buna bağlı olan bütün cihazların amaç dışı kullanımı garanti dışı kalmasına neden olur!

Temizlik için kesinlikle ıslak ve antistatik bir bez kullanın.




Alkol ve kimyevi deterjan kullanmayın.

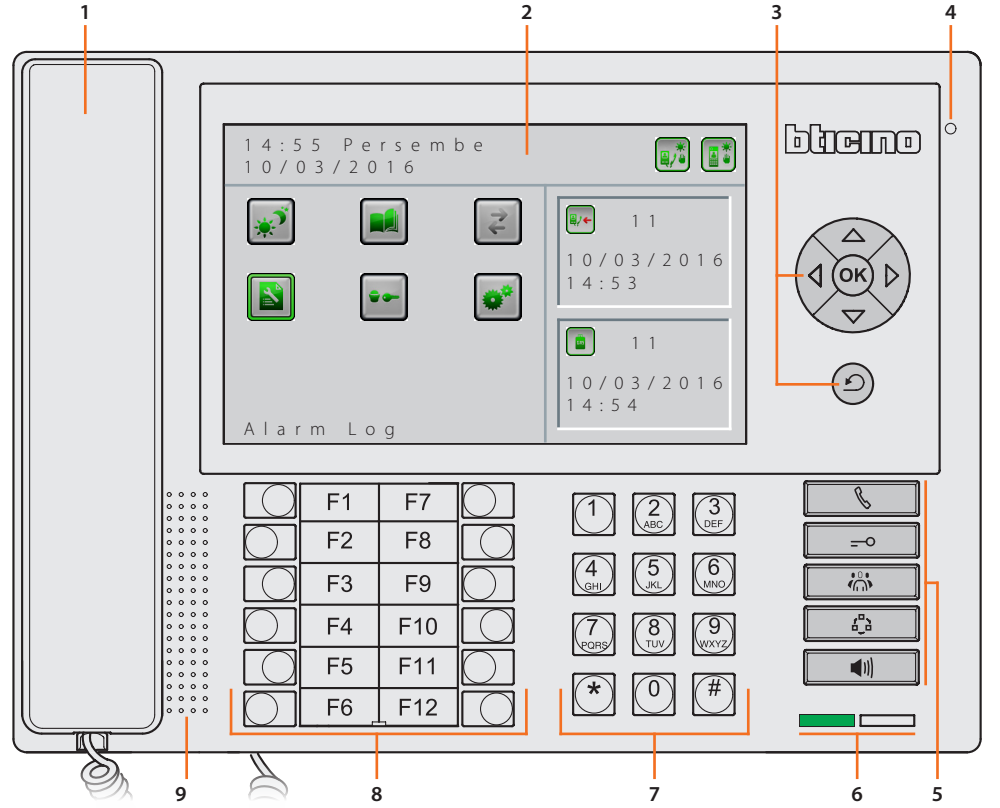Fonksiyon ve durum LED'i tuşları








1. Ahize.
2. Renkli LCD Ekran:
Kullanım ve programlama işlemlerine kılavuzluk yapan menüleri görselleştirir, Giriş Paneli veya diğer kameralardan alınan görüntüleri gösterir.
3. [Gezinme tuşları](#).
4. Ahizesiz konuşma mikrofonu.
5. [Görüntülü kapı telefonu fonksiyon tuşları](#).
6. [Durum Led'i](#).
7. Alfa sayısal klavye.
8. Yapılandırılabilir fonksiyon klavyesi.
9. Ahizesiz konuşma hoparlörü.



Gezinme tuşları

Tuş	Anlamı
 Ok tuşları	Menü içerisinde tek bir referans hattı üzerinde dikey veya yatay olarak bir önceki veya bir sonraki ibareyi seçerler; bazı alt menülerde ayarlanmış veriyi değiştirmeyi sağlarlar.
 Onay tuşu	Kapıcı kontrol paneli kapalı, bunu çalıştırmayı gerçekleştirir. Menüye erişmenizi sağlar; yapılan seçimi onaylar.
 Sil/geri tuşu	Bir önceki ekran görüntüsüne dönün, eğer birinci ekran görüntüsünde bulunuyorsanız display'i kapatın.

Görüntülü kapı telefonu fonksiyon tuşları

Tuş	Anlamı
 Doğrudan Arama Tuşu	Adres defterine eşleştirilmiş lojik adresi klavyeden girerek El Takımına çağrı yapın veya, Giriş Panelinden çağrı durumunda, Adres defterinde araştırma yapmadan çağrı yapın.
 Kilit tuşu	Bağlantıda çağıran Giriş Paneli kilidini, molada eşleştirilmiş Giriş Paneli kilidini açar. Molada iken, Giriş Paneli adresi yazıldığında, her hangi bir kilit açılır (sadece Kapıcı kontrol paneli ile aynı hat üzerindeki Giriş Panelleri için).
 Adres defteri tuşu	El takımları, Giriş paneli ve Kapıcı kontrol panellerinde belleğe alınan Adres defteri ile ilgili ekran görüntüsünü görselleştirir.
 Giriş Paneli/Devirsel mod faalleştirilmesi	İlişkilendirilmiş Giriş Paneli çalışmasını faalleştirir ve eğer mevcut ise, diğer Giriş Panelleri/kameraların devirsel modu yapılmasını sağlar. Molada, bir adres girildiğinde, bu adresle Giriş Panelini faalleştirir.
 Ahizesiz konuşma tuşu	Ahizeyi hariçte tutarak veya dahil ederek ahizesiz konuşma ses modunu faalleştirir.


Durum Led'i

Led	Anlamı
 Sabit erişim	Kapıcı kontrol paneli Stand-by'da.
 Hızlı yanıp sönen	Gelen Çağrı.
 Yavaş yanıp sönen	Konuşma yapılmakta veya cevapsız çağrıyı bildirir.
 Hızlı yanıp sönen	Alarm bildirim.

Ana sayfa

Bu ekran görüntüsünde Kapıcı kontrol paneli ve çağrılarla ve oluşan alarmlarla ilgili bazı işaretlerin fonksiyonlarını aktive etmek için ana ikonlar mevcuttur.

Kapıcı kontrol panelinin programlanma modu temelinde (ana, yükseltici veya Master/Slave), bu ekran görüntüsünde değişik ikonlar olabilir.

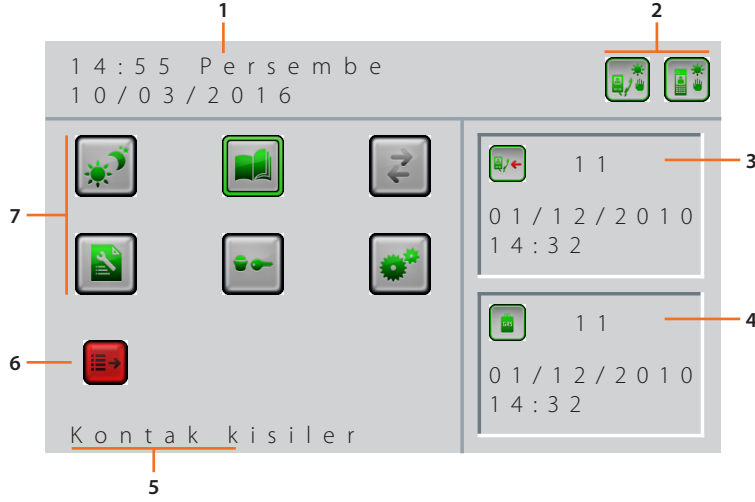

1. Saat ve tarih.
2. [İşleme modu durumu ikonu.](#)
3. [Son cevapsız çağrı alanı.](#)
4. [Sona gelen alarm alanı.](#)
5. Seçilen fonksiyon adı.
6. [Konfigürasyon ikonu.](#)
7. [Fonksiyonlar.](#)


İşleme modu durumu ikonu

İkona	Durum	Anlamı
Manuel	Otomatik	
		Giriş Panelinden Gündüz modu'nda çağrı. Giriş Panelinden çağrı Kapıcı kontrol paneline yönlendirilir.
		Giriş Panelinden Gece modu'nda çağrı. Giriş Panelinden çağrı doğrudan çağrılan kişiye yönlendiriliyor.
		El takımından Gündüz modu'nda çağrı. El takımından çağrı Kapıcı kontrol paneline yönlendiriliyor.
		El takımından Gece modu'nda çağrı. El takımından çağrı Kapıcı kontrol panelinde engellenmeden Giriş Paneline yönlendiriliyor.

İkona	Anlamı
	El Takımı Gündüz/Gece modu devre dışı. El Takımları Gece modu'ndadır ve kurulumu yapan kişiden başkası değiştiremez.

İkona	Anlamı
	Mevcudiyet durumu. Kapıcı kontrol paneli mevcut değil (sadece Gündüz modu'nda yükseltici Kapıcı kontrol paneli) Mevcudiyet durumu'na bakın.

Son cevapsız çağrı alanı

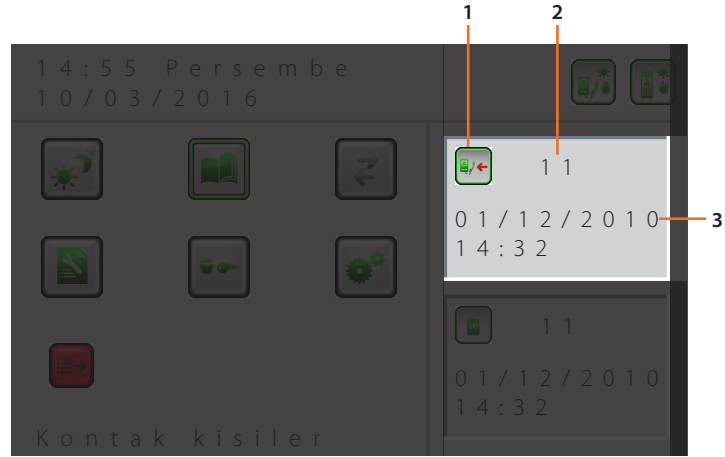

1. [Çağrı tipi ikonu.](#)
2. El Takımı/Çağırın Giriş Paneli çağrı kodu.
3. Çağrı tarih ve saatini görselleştirir.

Son gelen alarm/sinyal alanı



1. [Alarm/sinyal tipi ikonu.](#)
2. Alarmın geldiği El Takımı/Giriş Panelinden çağrı kodu.
3. Alarm tarih ve saatini görselleştirir.

Konfigürasyon ikonu



Bu ikon belirirse tesisiniz düzgünce çalışmayabilir, kurulum yapan kişi ile temasa geçin.


Fonksiyonlar

İleride gösterilen ikonlara basıldığında, seçilen fonksiyon ile ilgili ekran görüntülerini görebilirsiniz. Bazı ikonların bulunup bulunmaması Kapıcı kontrol paneli konfigürasyonuna bağlıdır.

İkona	Anlamı
	İşleme modları Kapıcı kontrol panelinden, hem El Takımları hem de Giriş Panellerinden gelen çağrılarını (Gündüz/Gece modu) nasıl yöneteceğini ayarlayabileceğin ekran görüntüsüne erişmek için basın.
	Kontaklar Kontakları görselleştirmek ve çağırmak için değişik adres defterlerinin olduğu ekran görüntüsüne erişmek için basın (El Takımları, Giriş Panelleri ve Kapıcı kontrol panelleri).
	Alarm Log Çağrılarının belleğe alındığı (kategorilere bölünmüş) ekran görüntüsüne erişmek için basın.
	Alarm Log (sadece Ana Kapıcı kontrol paneli) El Takımları veya tesisten gelen alarmların belleğe alındığı ekran görüntüsüne erişmek için basın.
	Mevcutiyet durumu (sadece yükseltici Kapıcı kontrol paneli) Kapıcı kontrol panelini mevcut veya değil olarak ayarlamak için basın.
	Otomasyon Kurulum yapan kişi tarafından yapılandırılan kilitlerin mevcut olduğu ekran görüntüsüne erişmek için basın, ve gerektiğinde faalleştirin.
	Konfigürasyon Kapıcı kontrol panelini en iyi şekilde kullanmak için fonksiyonları kişiselleştirebileceğin ekran görüntüsüne erişmek için basın.

Fonksiyonlar

Başlıca fonksiyonların ekran görüntülerine gezinme klavyesi ile ilgili ikon seçerek home page'den doğrudan ulaşabilirsiniz.

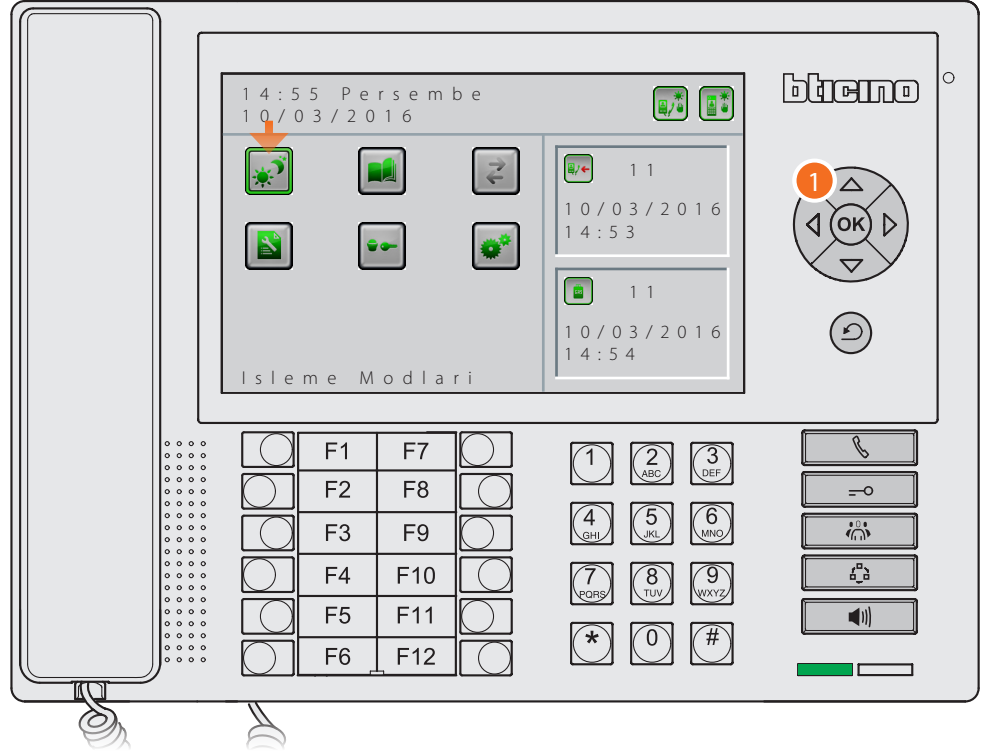


1. Gezinme klavyesi ile, ilgilendiren fonksiyon ile ilgili ikon seçin ve onaylamak için basın **OK**




İşleme modları

Bu bölümde Kapıcı kontrol panelinin hem El Takımlarından hem de Giriş Panellerinden gelen çağrıları, [Gündüz/Gece](#) fonksiyonunu faalleştirerek, nasıl yönetebileceğini ayarlayabilirsiniz.

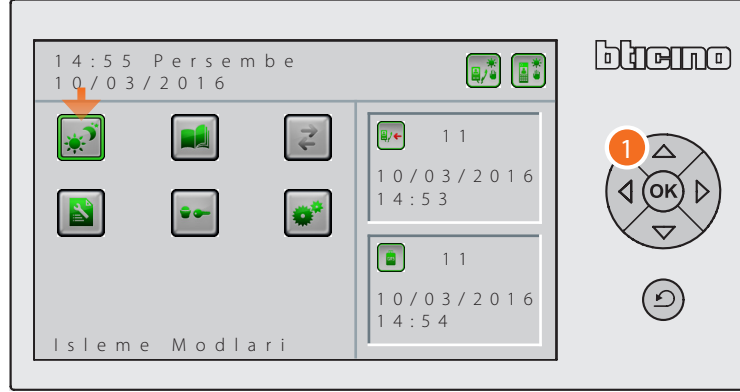

1. Gezinme klavyesi ile, "İşleme Modları" fonksiyonunu seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

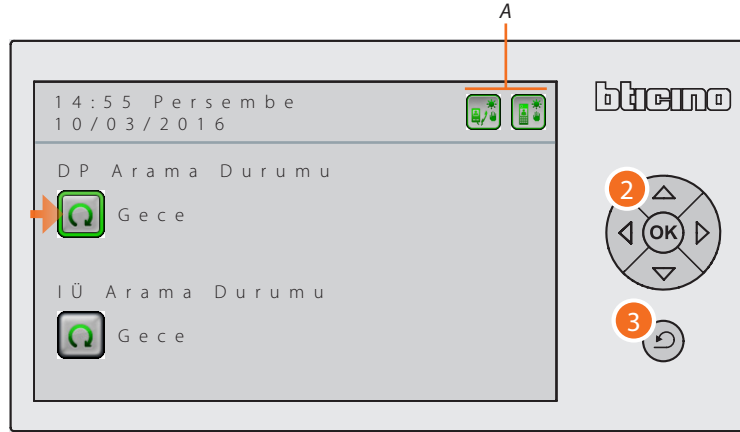

2. Gezinme klavyesi ile, istenilen fonksiyonu seçin ve çağrı durumunu [Geceden Gündüze](#) veya tersini değiştirmek için **OK** üzerine basın.
 3. Menüden çıkmak için **↺** basın.
- A. Durum ikonaları faal modu gösterirler.



- A. El Takımı/Giriş Paneli işaret etme.
- B. Gündüz/Gece modu işaret etme.
- C. Otomatik/Manuel modu işaret etme (devre dışı Gündüz/Gece modu mevcut değilse).

GÜNDÜZ MODU:

Gelen çağrılar Kapıcı kontrol panelinde filtrelendirilir.

GECE MODU:

Çağrılar doğrudan çağrılan kişiye yönlendirilir.



Mod değiştirme imkânı kurulumu yapan kişinin yaptığı konfigürasyona bağlıdır:


- Gündüz/Gece devre dışı- Gece modu her zaman faaldir;
- **Hand** Gündüz/Gece manuel - [İşleme modları](#) menüsünden Gündüz/Gece modunu faalleştirmeye karar verebilirsiniz
- **A** Gündüz/Gece otomatik - mod değişimi kurulumu yapan kişi tarafından programlanan zaman birimi temelinde otomatik olarak oluşur.


Kontaklar

Bu bölümde önceden TiSwitchboardDevice yazılımı ile yaratılan adres defterlerindeki mevcut kontakları görselleştirebilir ve seçebilirsiniz.




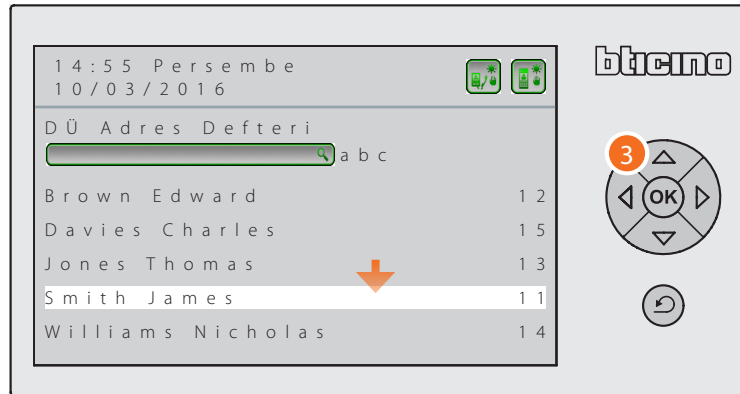
Görüntülü kapı telefonu çağrısı esnasında  tuşuna basarak mevcut defterlerine doğrudan erişebilirsiniz.

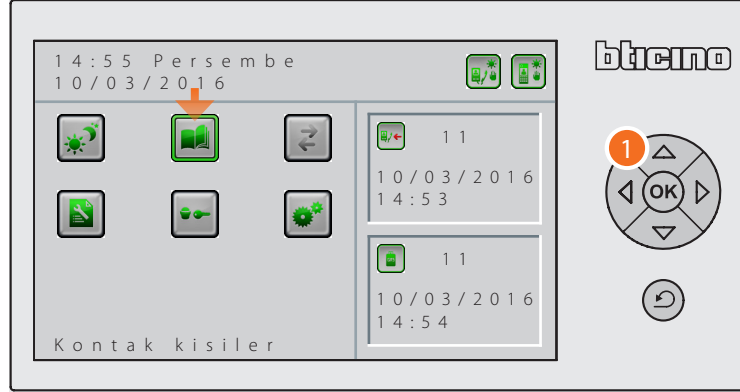

1. Gezinme klavyesi ile, "Kontaklar" fonksiyonunu seçin ve onaylamak için  üzerine basın.




2. Gezinme klavyesi ile, aralarından istenilen adres defteri seçin:
– El takımları Adres defteri;
– Giriş Panelleri adres defteri;
– Kapıcı Kontrol panelleri adres defteri;
ve onaylamak için  üzerine basın.



3. Gezinme klavyesi ile, kontakı seçin çağrıyı yönlendirmek için  üzerine basın.


Ayrıca bütün adres defterlerinde alfasayısal klavye girilerek kontakları hızlı bir şekilde arama çubuğu bulunmaktadır.

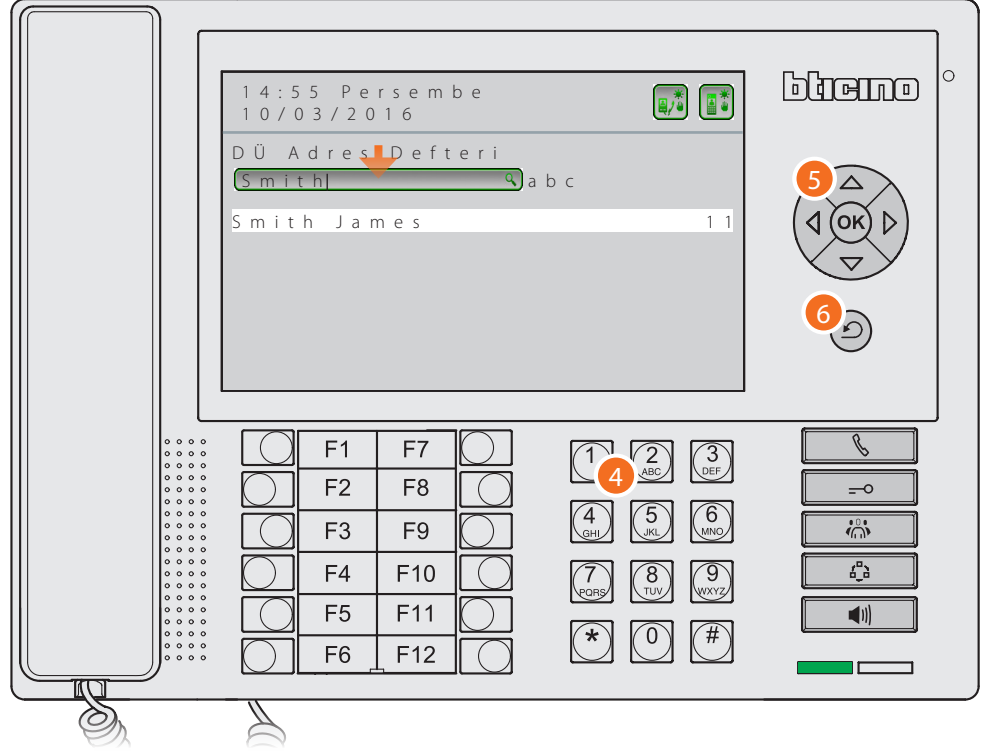


4. Adres defterinde mevcut kontakları aramak ve filtrelemek için alfa sayısal klavyeyi kullanın.
5. Çağrıyı yönlendirmek için **OK** üzerine basın.
6. Menüden çıkmak için **↶** basın.

Arama Log

Bu bölümde kategorilere ayrılmış bütün çağrılar görebilirsiniz, ve gerektiğinde kontağı başka bir anda çağırabilirsiniz.

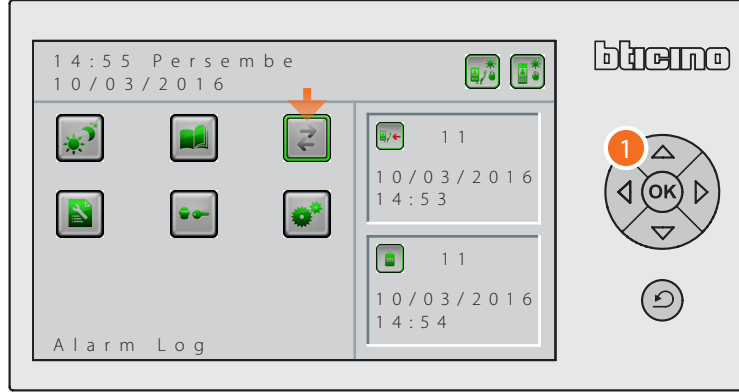


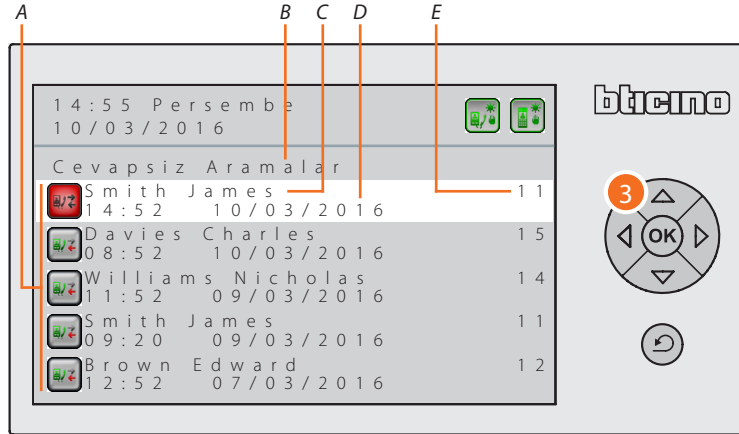
1. Gezinme klavyesi ile, "Arama Log" fonksiyonunu seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

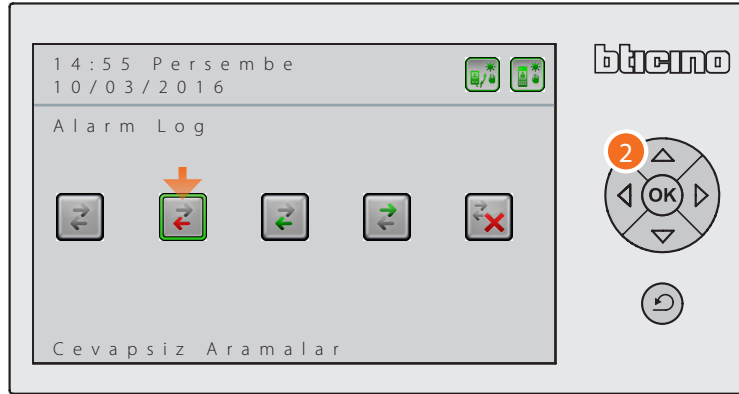

2. Gezinme klavyesi ile, aralarından istenilen fonksiyonu seçin:
 - Bütün çağrılar;
 - Cevapsız çağrılar;
 - Gelen çağrılar;
 - Gönderilen çağrılar;
 - Kaydedicileri silin;ve onaylamak için **OK** üzerine basın.




Kapıcı kontrol paneli Stand-by modunda veya Home Page sayfasında olduğunuzda,  butonu ile "Arama Log" bölümünde "Bütün çağrılar" fonksiyonunu doğrudan çağırabilirsiniz.



- A. [Çağrı ikonları.](#)
 - B. [Çağrı tipi.](#)
 - C. [Giriş Paneli tanımlayıcı ismi/Çağırın El takımı.](#)
 - D. [Çağrı Tarih ve saat.](#)
 - E. [Giriş Paneli/çağırın El takımı çağrı kodu.](#)
3. Gezinme klavyesi ile, cevapsız çağrıyı seçin ve çağrılan kişiyi doğrudan çağırmak için **OK** üzerine basın.


Ayrıca bellekte mevcut bütün çağrıları silebilirsiniz.

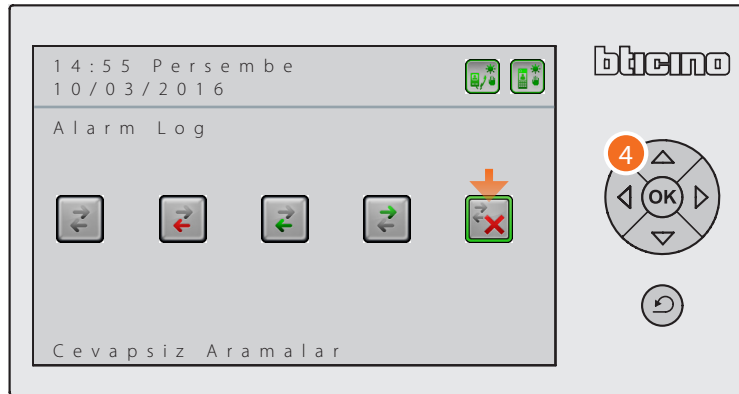

4. Gezinme klavyesi ile, e "Kaydedicileri silin" fonksiyonunu seçin ve Kapıcı kontrol paneli Bütün çağrıları belleğinden tamamen silmek için **OK** üzerine basın.



OK basıldığında, herhangi bir onay mesajı olmadan belleğe alınan bütün çağrılar anında silinecektir.
İşlem tersinemez.

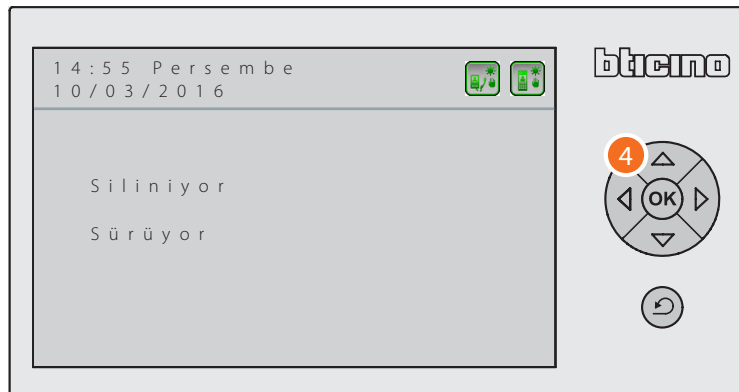

Arama Log

İkona			Anlamı
Giriş Paneli	El Takımı	Kapıcı kontrol paneli	
			Cevapsız çağrı
			Cevapsız ve yönetilen çağrı
			Yapılan Çağrı
			Gelen çağrı

Son cevapsız çağrı alanı


İkona			Anlamı
Giriş Paneli	El Takımı	Kapıcı kontrol paneli	
			Cevapsız çağrı
			Cevapsız ve yönetilen çağrı

Alarm Log/Mevcudiyet durumu


Kapıcı kontrol panelinin bazı fonksiyonları yapılandırılma moduna göre mevcuttur, özellikle "Alarm Log" fonksiyonu sadece Kapıcı kontrol paneli ana olarak yapılandırılmış ise kullanılabilir; "Mevcudiyet durumu" fonksiyonu ise sadece yükseltici olarak yapılandırılmış ise kullanılabilir.

Alarm Log (sadece Ana Kapıcı kontrol paneli)

Bu bölümde dairelerden, ortak alanlardan veya tesisten gelen alarmları yönetebilirsiniz. Gelen alarmları yüklemeye alabilirsiniz ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra bunları kapatın. Ayrıca alarm tarihçesi bölümünde alarmlar ve bunların özellikleri ile ilgili olayları görselleştirebilirsiniz.

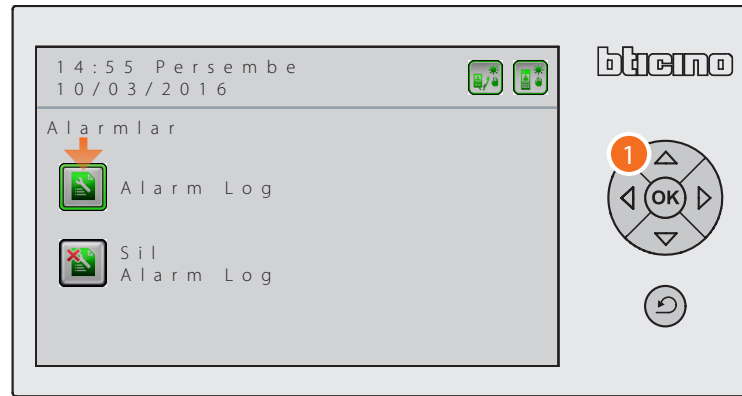


1. Gezinme klavyesi ile "Alarm Log" seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın

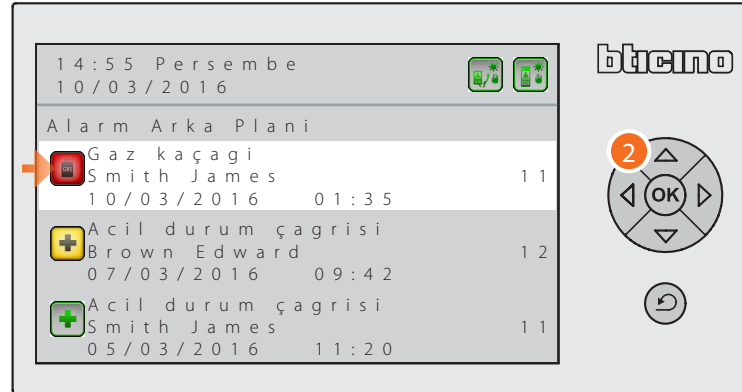


Verilmekte olan alarmlar kırmızı bir arka plan sembolü ile işaretlenmiştir.

2. Gezinme klavyesi ile, yüklemeye alınacak alarmı seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

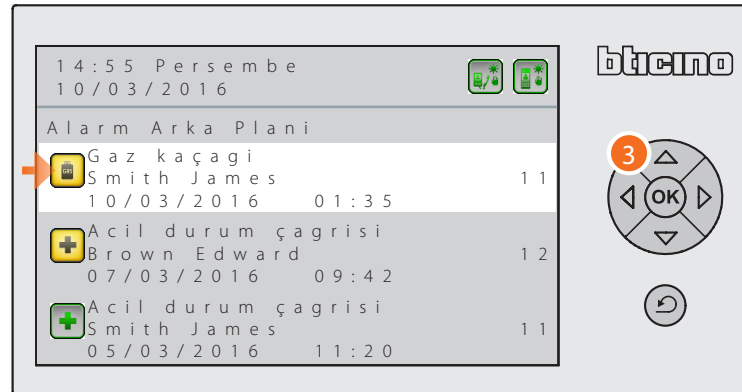

Alarm ikonu durumunu değiştirerek sarı arka planlı ilgili sembolü ile vurgulanıyor ve alarmın yüklemeye alındığı işaret ediyor.

3. Eğer sorun çözülmedi ise, gezinme klavyesi ile, kapatılacak alarmı seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

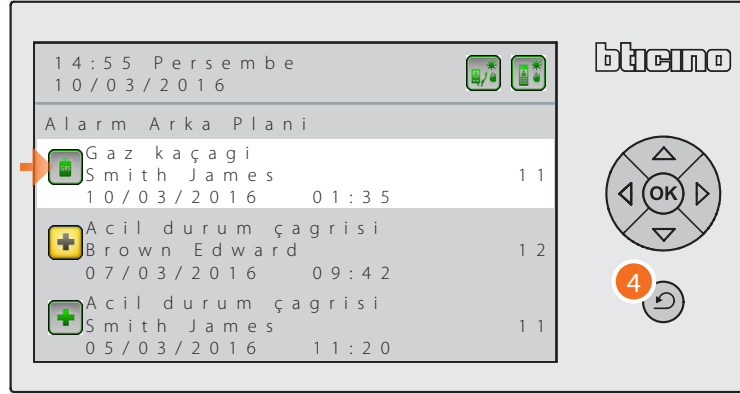

Alarm ikonu durumunu değiştirerek yeşil arka planlı ilgili sembolü ile vurgulanıyor ve alarmın Çözümlendiğini işaret ediyor.

4. Menüden çıkmak için basın.



Gerekli olursa, alarmı "[Alarm Log](#)" bölümüne girilerek, bunu seçerek ve üzerine basılarak yeniden açabilirsiniz.

İkon durumunu değiştirerek sarı arka planlı ilgili sembolü ile vurgulanıyor ve alarmın yüklemeye alındığı işaret ediyor.

Teknik alarmlar

İkona			Anlamı
Alarm	Yüklemeye	Çözümlendi	
			Su basma alarmı
			Dondurucu alarmı
			Acil durum alarmı
			Gaz alarmı
			Yangın alarmı
			İzinsiz giriş alarmı
			Kurcalama alarmı
			Panik alarmı
			Teknik alarm

Sinyaller


İkona	Anlamı
	Hırsız alarmı tesisatı bataryası bozuk
	Elektrik yok
	Elektriğin gelmesi
	Açık kapı durumu
	Kapalı kapı durumu

Mevcudiyet Durumu (sadece yükseltici Kapıcı kontrol paneli)


Bu fonksiyon Kapıcı kontrol panelini mevcut veya değil olarak ayarlamayı sağlar.

Mevcut değilse, Giriş Panelinden çağrı geldiğinde, ana Kapıcı kontrol paneline yönlendirilir.

Ana Kapıcı kontrol paneli çağrıyı kendi [Gündüz/Gece](#) durumuna göre yönetir.

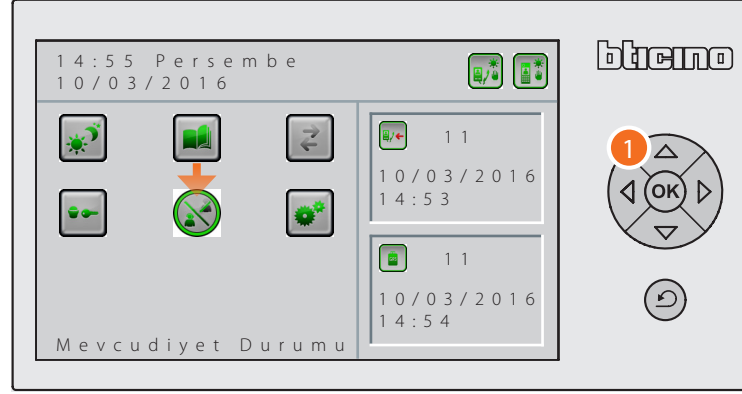


1. Gezinme klavyesi ile, "Mevcudiyet durumu" fonksiyonunu seçin ve mevcut olmama ayarlamak için **OK** üzerine basın.

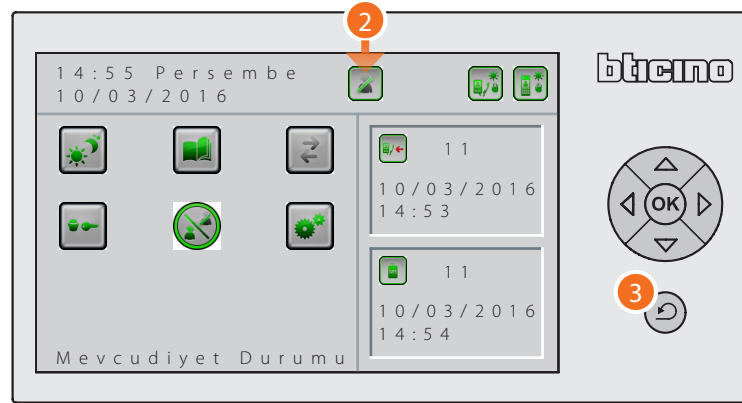


2. İlgili durum ikonu belirir ve Kapıcı kontrol panelinin mevcut olmadığını işaret eder. Mevcudiyeti ayarlamak için yeniden **OK** üzerine basın, ilgili durum ikonu kaybolacaktır.
3. Menüden çıkmak için **Return** basın.

Otomasyon


Bu fonksiyon eşleştirilmiş Giriş Panelinden değişik, programlama evresinde yapılandırılmış, kilitlerden birinin açılmasını sağlar.

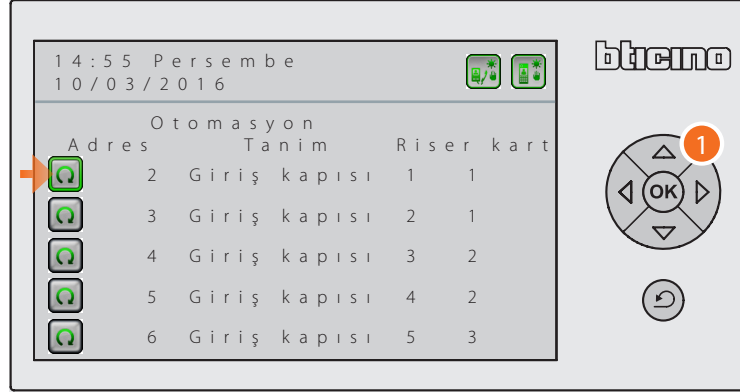

1. Gezinme klavyesi ile istenilen kilidi seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

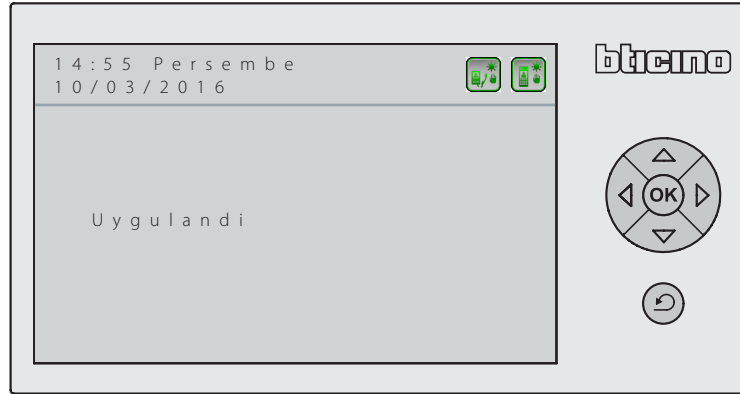


Ekran üzerinde onay mesajı belirecektir.

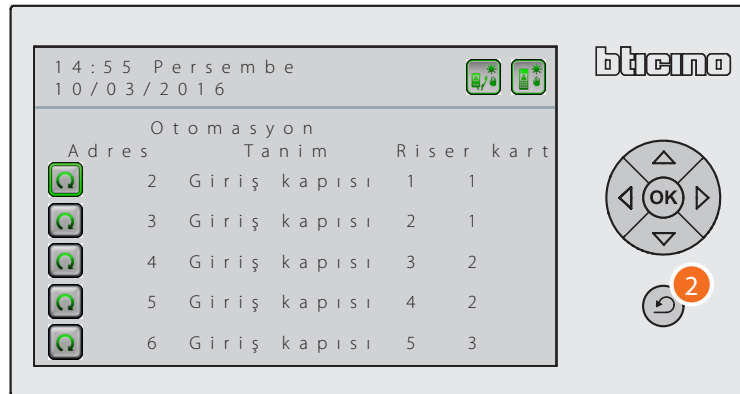


2. Menüden çıkmak için **ESC** basın.

Konfigürasyon

Bu bölümde Kapıcı kontrol panelinizi en mükemmel bir şekilde kullanmak için fonksiyonları kişiselleştirebilirsiniz.

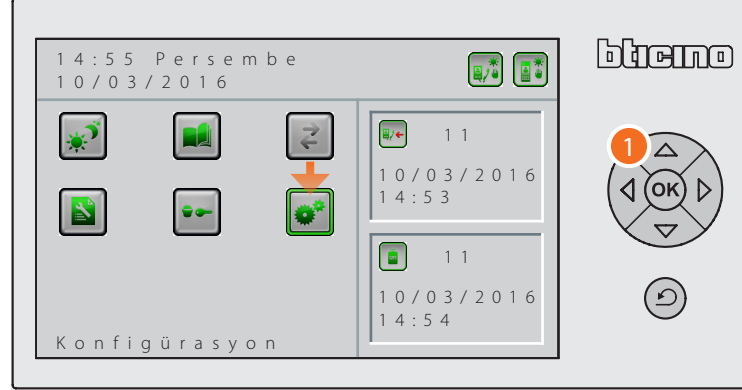

1. Gezinme klavyesi ile, "Konfigürasyon" fonksiyonunu seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

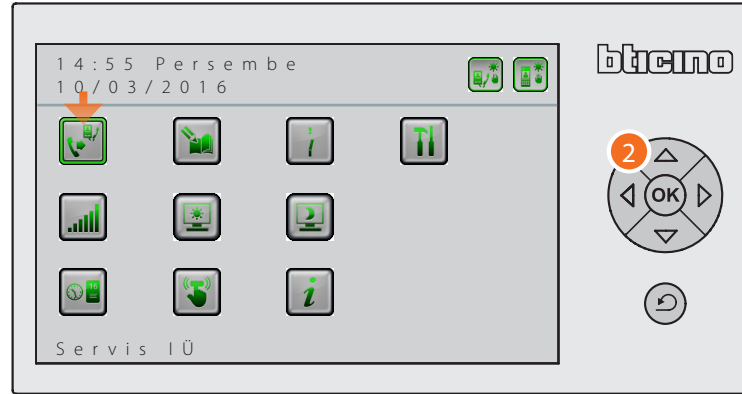



2. Gezinme klavyesi ile, ilgilendiren fonksiyon ile ilgili ikonu seçin ve onaylamak için **OK** üzerine basın.


			
Servis ET	Kontak Değiştir	Röle Setup	Kurulum yapan kişi Setup
			
Ses ayarları	Gündüz video ayar.	Gece video ayar.	
			
Tarih/Saat	Bip	Bilgiler	


Servis El Takımı

Bu fonksiyon, kurulum evresinde etkinleştirilmiş ise, Kapıcı kontrol paneline gelen çağrılara geçici olarak cevap veren bir El takımını faaleştirmeyi sağlar.

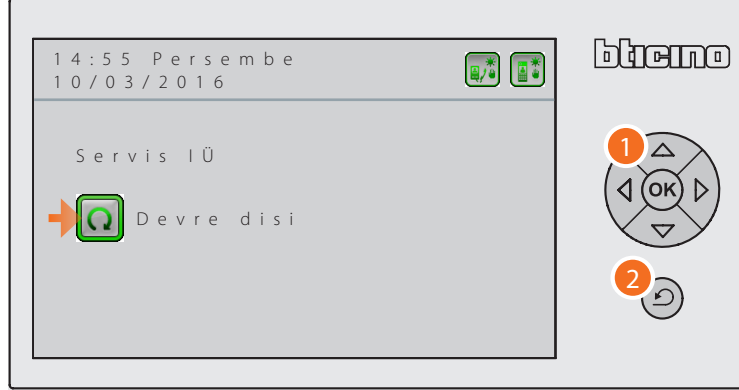


1. Servis ET fonksiyonunu faaleştirmek veya devre dışı bırakmak için  üzerine basın.

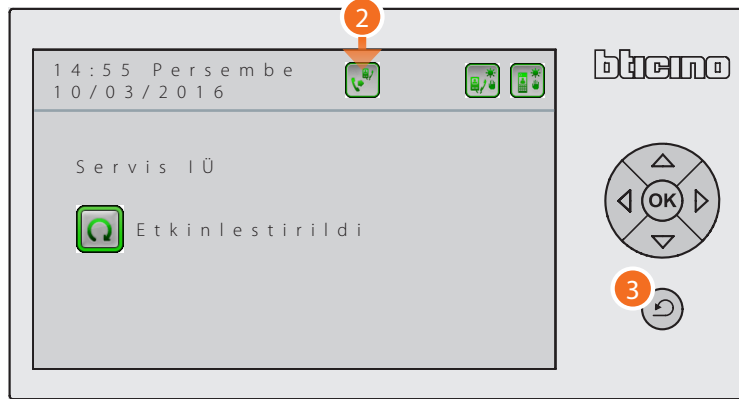


2. Bu fonksiyon faaleştirildiğinde durum ikonu ekranın üst tarafındaki satırda belirir.
3. Menüden çıkmak için  basın.


Kontakt Değiştir


Bu fonksiyon programlama evresinde girilen kontakların isim, soyadı ve tanımlamalarını değiştirmeyi sağlar.

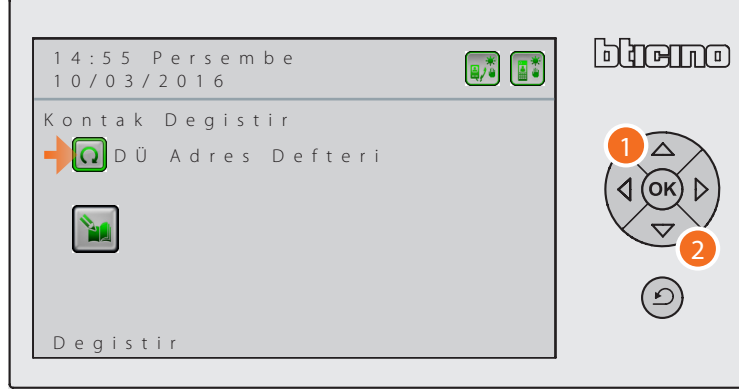


1. Aşağıdakiler arasında ilgilendiren Adres defterini seçmek için arka arkaya **OK** üzerine basın:
 - El takımları Adres defteri;
 - Giriş Panelleri adres defteri;
 - Kapıcı Kontrol panelleri adres defteri.

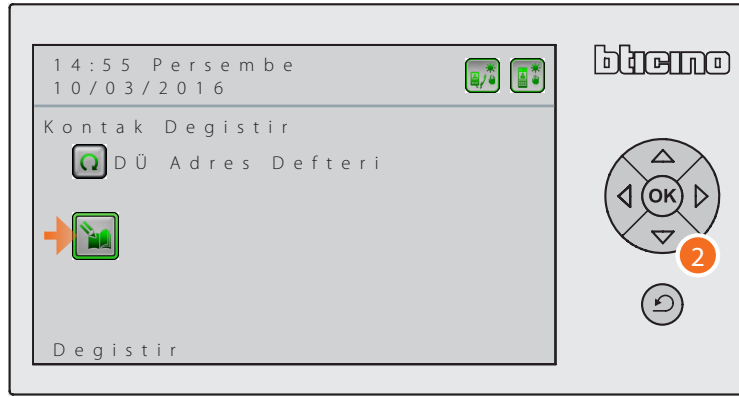


2.  basın ve Değiştir ikonu üzerine gelin. Daha sonra seçilen Adres defteri içerisinde mevcut kontakları görselleştirmek için **OK** üzerine basın.

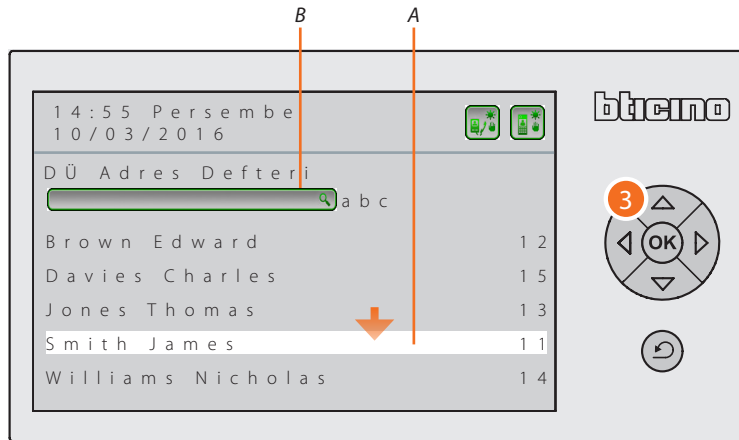


3. Değiştirilecek kontakı iki değişik şekilde seçebilirsiniz:
 - A. Adres defterinde kaydettiğiniz kontaklar üzerinden gezinme okları ile kaydırın;
 - B. Alfasayısal klavye üzerinden Adres defterinde kaydedilen tanımları girin.Kontakı belirledikten sonra bunu değiştirmek için **OK** üzerine basın.

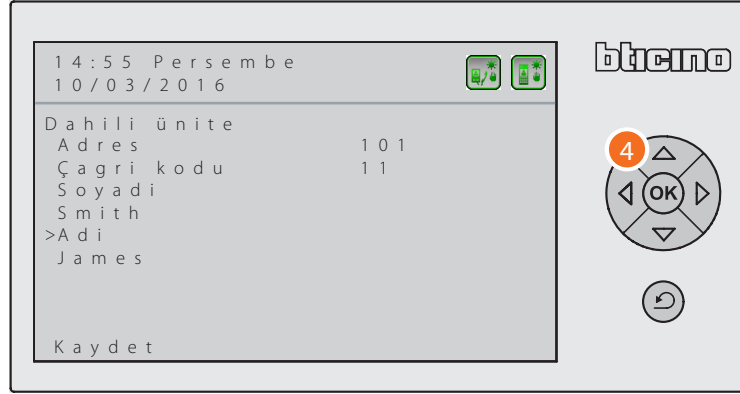

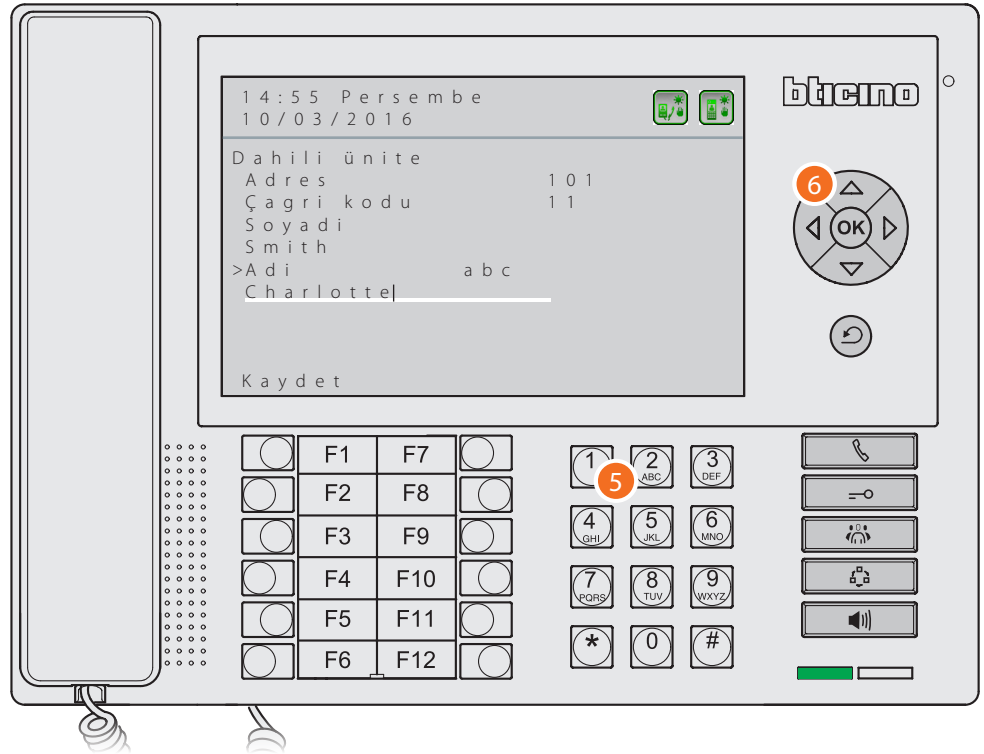

4. Değiştirilecek veriyi seçin (El takımı için isim/soyadı –Giriş Paneli ve Kapıcı kontrol paneli için tanımlama) ve yeni bir girme hattını belirlemek için **OK** üzerine basın.

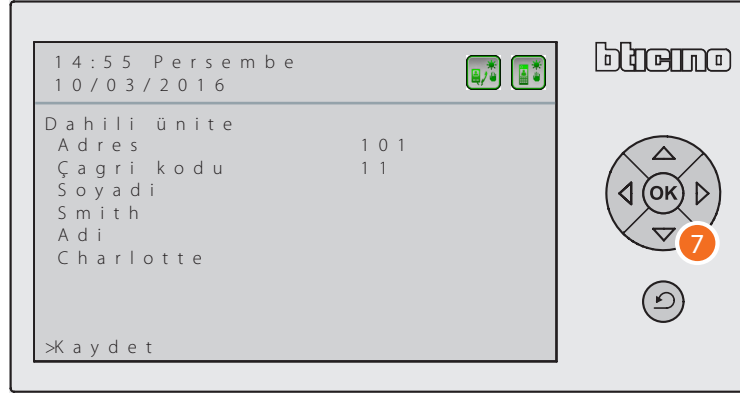


5. Yeni tanımı girmek için alfa sayısal klavyeyi kullanın;
tuşuna kısaca bastığınızda BÜYÜK HARF/küçük harf yazı modu arasında devrimsel modu yapabilirsiniz;
tuşuna uzunca bastığınızda sayısal yazı modunu faalleştir/devre dışı bırakabilirsiniz.
6. Onaylamak için **OK** tıklayın.



7. Kaydet ibaresine gelmek için  basın ve yapılan ayarları kaydetmek için  üzerine basın.



Kaydetmeden önce  basıldığında yapılan değişiklikler silinir.

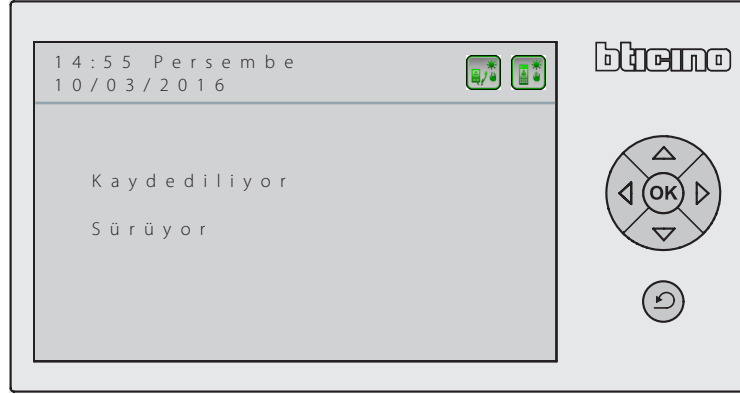

Kaydedilmeyen değişiklikler silinecektir.


Röle Setup

Bu bölümde çağrı ve/veya alarm durumunda Kapıcı kontrol paneli dahili (Yerel siren) veya tesise kablolmuş (Harici Siren) rölesi faalleştirilmesini etkinleştirir/devre dışı bırakabilirsiniz.


ETKİN olarak ayarlanan röle iletişim tipi temelinde değişik iki şekilde hareket edecektir.

ÇAĞRI durumunda, röle alternatif olarak 5 saniye açılacak ve kapanacaktır.

ALARM durumunda, röle sinyal yükleninceye kadar kapalı duracaktır.

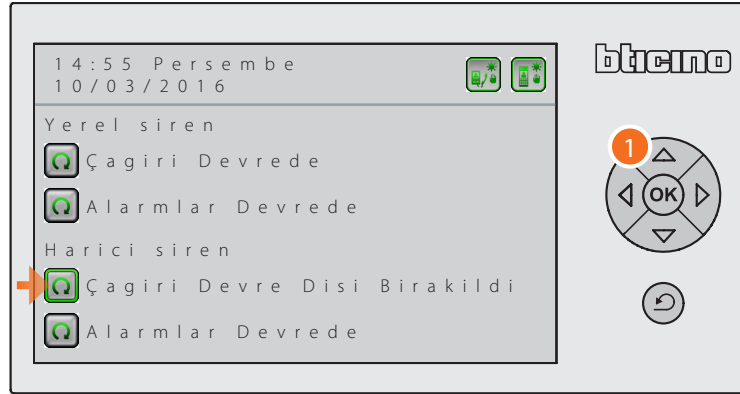


1. Gezinme klavyesi ile, istenilen ibareyi seçin ve fonksiyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için üzerine basın.

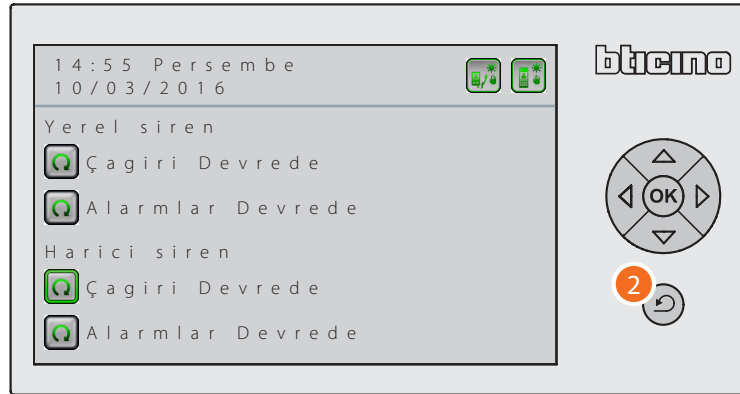


2. Menüden çıkmak için basın.

Ses ayarları

Bu ekran görüntüsünde değişik modlarda zil sesi ve iletişim ayarlarını yapabilirsiniz.

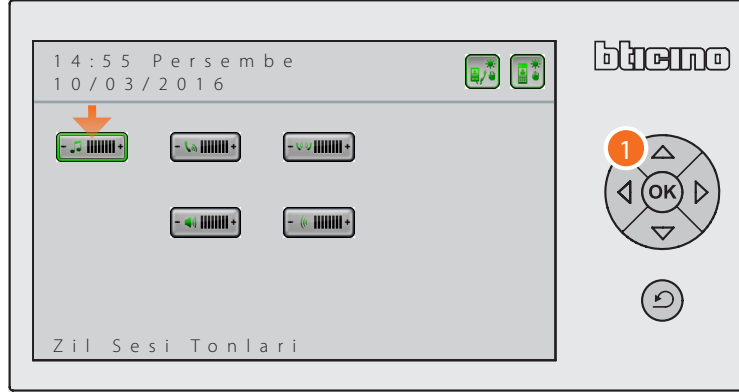

1. İstenilen ibare üzerine gelmek için gezinme klavyesi kullanın ve onaylamak için **OK** üzerine basın

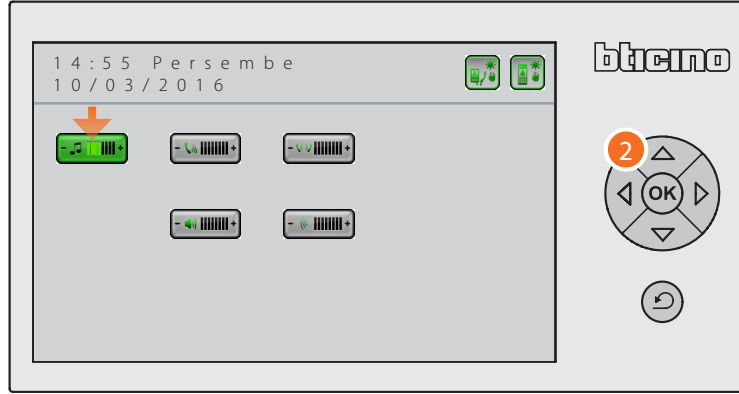

2. İstenilen seviyede sesi ayarlamak için gezinme klavyesi kullanın ve onaylamak için **OK** üzerine basın.




3. Menüden çıkmak için **↺** basın.


İkona	Anlamı	
	Zil sesi	Bütün zil sesleri için ses seviyesi.
	Ahize çağrı	Giriş Paneline ahize ile konuşulduğunda ses seviyesi.
	Intercom ahize	Ahize ile birbiriyle haberleşmede ses seviyesi.
	Ahizesiz konuşma çağırısı	Giriş Paneli ile ahizesiz konuşulduğunda ses seviyesi.
	Intercom ahizesiz konuşma	Ahizesiz konuşma ile birbiriyle haberleşmede ses seviyesi.

Gündüz video ayarları


Bu ekran görüntüsünde Gündüz video modu video parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

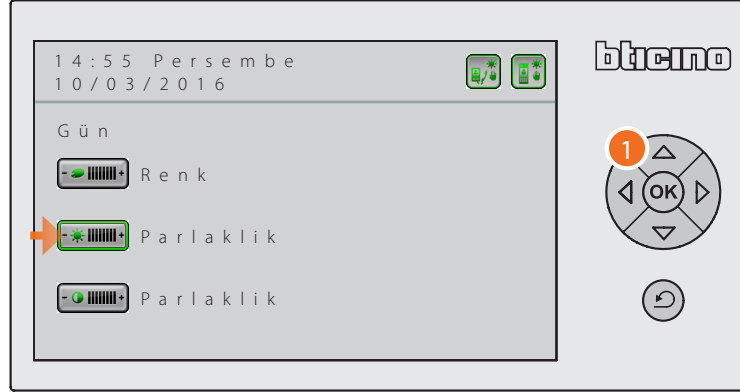

1. İstenilen ibare üzerine gelmek için gezinme klavyesi kullanın ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

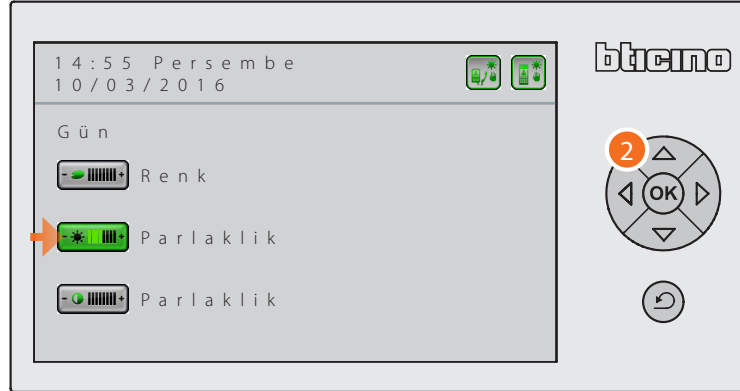

2. İstenilen Renk/Parlaklık/Kontrast seviyelerini ayarlamak için gezinme klavyesi kullanın ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

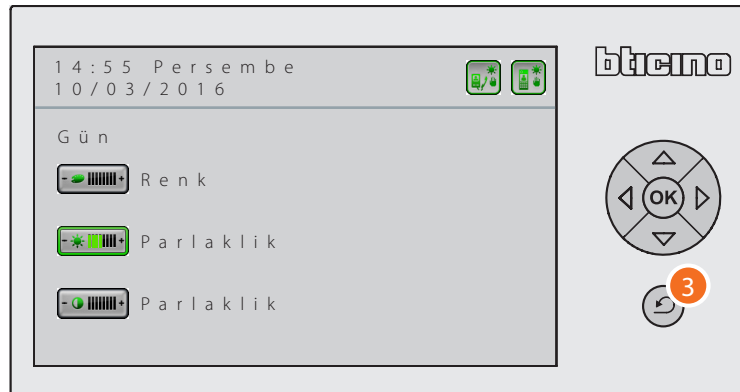

3. Menüden çıkmak için **Exit** basın.




Video ayarları otomatik olarak Kapıcı kontrol paneli [Gündüz/Gece](#) durumunu izler.

Gece video ayarları


Bu ekran görüntüsünde Gece video modu video parametrelerini ayarlayabilirsiniz.



1. İstenilen ibare üzerine gelmek için gezinme klavyesi kullanın ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

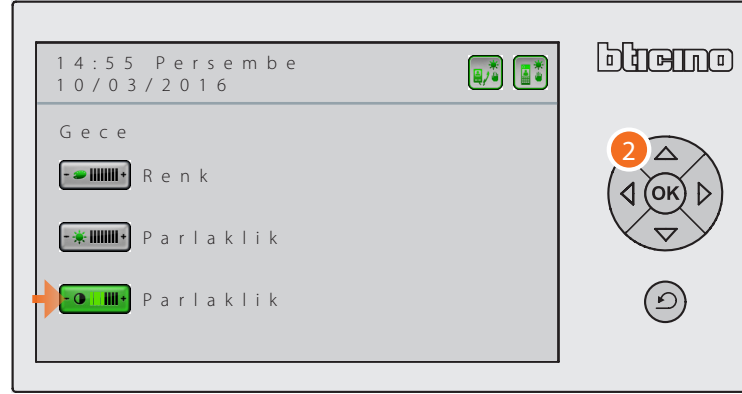

2. İstenilen Renk/Parlaklık/Kontrast seviyelerini ayarlamak için gezinme klavyesi kullanın ve onaylamak için **OK** üzerine basın.

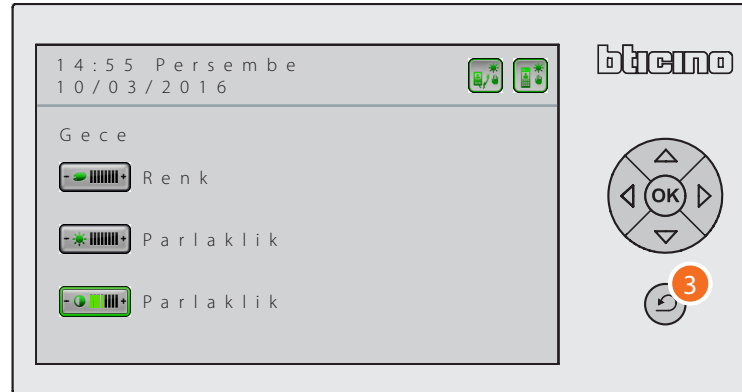


3. Menüden çıkmak için **OK** basın.




Video ayarları otomatik olarak Kapıcı kontrol paneli [Gündüz/Gece](#) durumunu izler.

Tarih/Saat

Bu fonksiyon güncel tarih ve saati ayarlamayı sağlar.

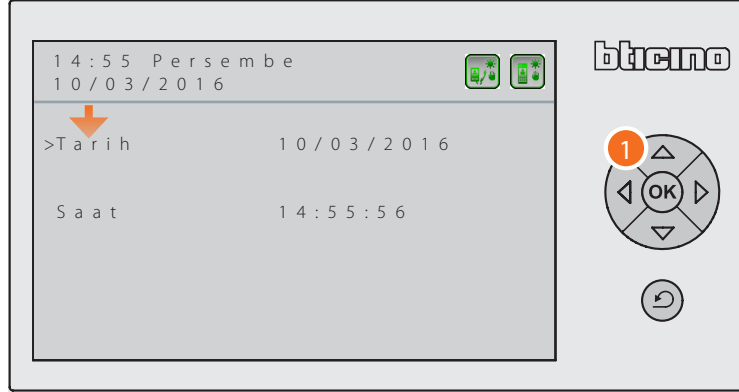

1. İstenilen ibare üzerine gelmek için gezinme klavyesi kullanın (tarih veya saat) ve değiştirilecek ilk veriyi belirlemek için üzerine basın.

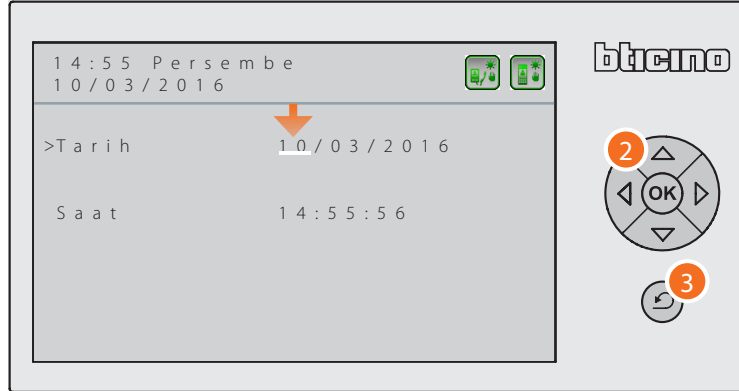


2. Seçilen veri değerini azaltmak/çoğaltmak için / basın, ve bir sonraki verilerin üzerine gitmek için / basın. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için üzerine basın.
3. Menüden çıkmak için basın.




Kaydetmeden önce basıldığında yapılan değişiklikler silinir.

Bip

Bu fonksiyon tuşlara her basışta sesli sinyali etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı sağlar

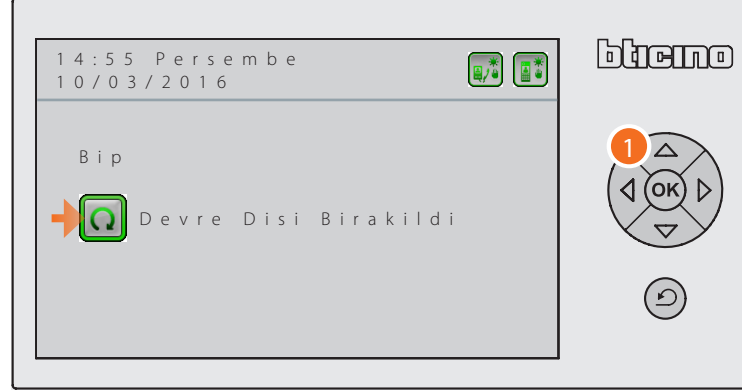


1. Bip'i etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **OK** üzerine basın.

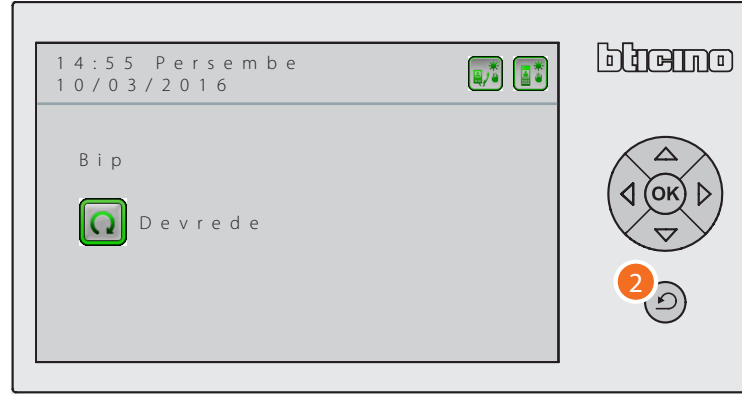

2. Menüden çıkmak için **Exit** basın.

Bilgiler

Bu fonksiyon Kapıcı kontrol paneli durumu temelinde bazı bilgileri görselleştirmeyi sağlar.

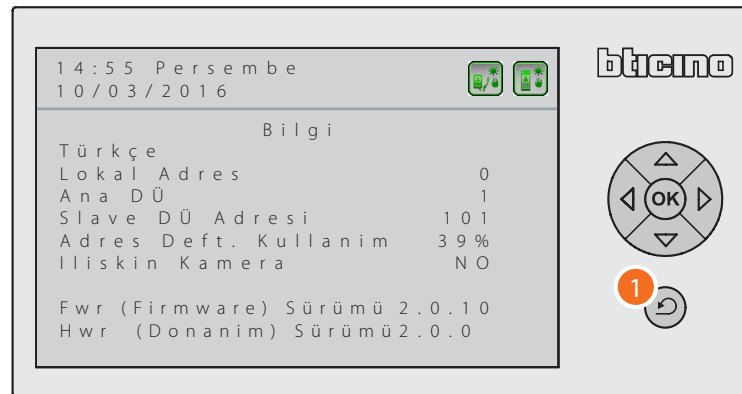

1. Menüden çıkmak için **Exit** basın.

Kurulum yapan kişi Setup

KURULUMU YAPAN KİŞİ SETUP menüsüne erişim şifre ile korunmaktadır, sadece kurulumu yapan kişi girebilir.

Yapılan hatalı işlemler Kapıcı kontrol paneli çalışmasını etkileyebilir.

Kurulum yapan kişi Setup menüsünün fonksiyonlarının detaylı açıklamaları için Kurulum yapan kişi Kılavuzuna bakın.

