


Programmējamais laika kontroles slēdzis IHP 1C/2C

Informācija par ražojumu / izvēlnes apraksts

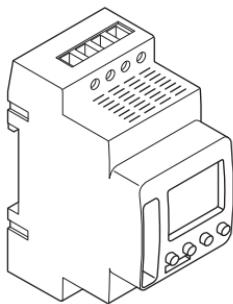

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443


Programmējamais laika kontroles slēdzis IHP 1C/2C**Pamatinformācija par taimeru****Dispēji un darbības elementi****Darbība****Izvēlnes struktūra****Sākotnējā iestatīšana****Ieslēgšanas laika iestatīšana****Ieslēgšanas laika maiņa****Ieslēgšanas laika dzēšana****Brīvdienu funkcijas iestatīšana****PIN iestatīšana****Pārrakstīšanas un pastāvīgas ieslēgšanas aktivizācija****Pamatiestatījumu atiestatīšana****Schneider Electric Industries SAS**

Pamatinformācija par taimeru


IHP ar nedēļas programmu kontrole apgaismojumu, gaisa kondicionēšanu, skalošanu utt.

 Ar šo ierīci nedrīkst vadīt drošības iekārtas.

Displeji un darbības elementi

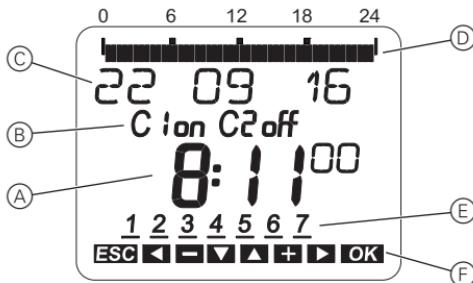

- (A) Pulksteņlaika norāde
- (B) Kanāla stāvoklis
- (C) Datuma norāde
- (D) Ieprogrammētie ieslēgšanas laiki
- (E) Nedēļas dienu attēlojums
- (F) Aktīvo pogu attēlojums
- (G) Poga OK
- (H) Atlases pogas
- (I) Poga MENU

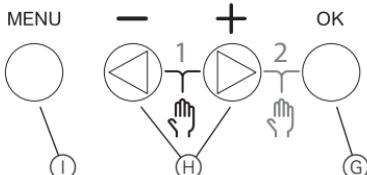


Darbība

Poga Funkcija

Poga MENU	<ul style="list-style-type: none">Atver izvēlniIzvēlnes režīmā: viens solis atpakaļProgrammēšanas režīmā: atceļ programmēšanas režīmu
Atlases pogas	<ul style="list-style-type: none">Pārslēdz starp izvēlnes elementiemPalielina/samazina vērtību
Poga OK	<ul style="list-style-type: none">Izvēlnes režīmā: atlasa izvēlnes elementuProgrammēšanas režīmā: apstiprina iestatījumu

Izvēlnes struktūra

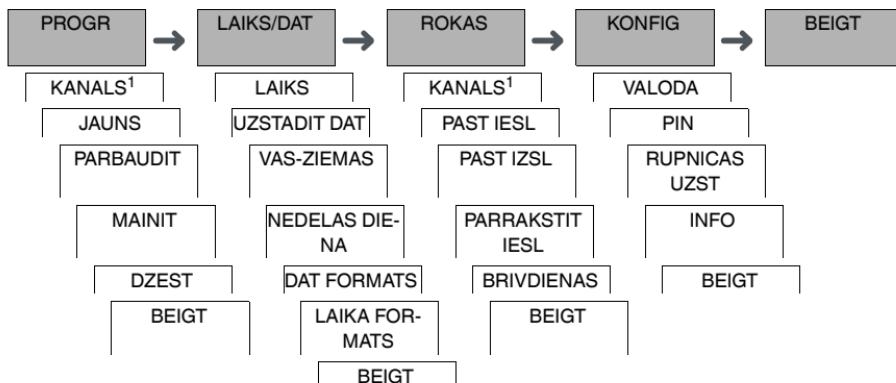

¹ Izvēlnes elements **KANALS** parādās tikai ierīcēs, kurām ir divi kanāli (2C). Ierīces, kurām ir viens kanāls, ieslēdzas tieši ar zemāk parādīto izvēlni.

Sākotnējā iestatīšana


Pamatiestatījumi, piemēram, datums, laiks utt. ir jāveic, iedarbinot ierīci pirmo reizi vai pēc atiestatīšanas.

Ierīce ieslēdzas iestatījumu izvēlnē, sākot ar elementu **VALODA**.

- ① Atlasiet valodu.
- ② Apstipriniet ziņojumu **DAT FORMATS**.
- ③ Atlasiet datuma formātu.
- ④ Iestatiet gadu.
- ⑤ Iestatiet mēnesi.
- ⑥ Iestatiet dienu.
- ⑦ Apstipriniet ziņojumu **LAIKA FORMATS**.
- ⑧ Atlasiet laika formātu.
- ⑨ Iestatiet stundas.
- ⑩ Iestatiet minūtes.
- ⑪ Iestatiet vasaras/ziemas laiku.

Ieslēgšanas laika iestatīšana

PROGR




Ieslēgšanas laiks vienmēr ir viens laiks, kurā slodze ir ieslēgta, un viens laiks, kurā slodze ir izslēgta. Varat vai nu iestatīt ieslēgšanas laikus konkrētai dienai vai nedēļai, vai kopēt tos vairākām nedēļas dienām. Kopētas nedēļas dienas dēvē par bloku.

Lai iestatītu ieslēgšanas laiku, veiciet norādītās darbības – vienreiz **IESL** un vienreiz **IZSL** laikam.

- ① Apstipriniet ziņojumu trim atmiņas slotiem.
- ② Atlasiet **IESL** vai **IZSL**.
- ③ Iestatiet stundu.
- ④ Iestatiet minūtes.
- ⑤ Iestatiet nedēļas dienu.
- ⑥ Ja ieslēgšanas laiks būs spēkā tikai vienā nedēļas dienā, atlasiet **SAGLAB**.
Ieslēgšanas laiks ir iestatīts.
- ⑦ Ja ieslēgšanas laiks ir jākopē kā bloks vairākām nedēļas dienām, atlasiet **KOPET**.
- ⑧ Atlasiet citas nedēļas dienas un apstipriniet katru atsevišķi.
Blokā iekļautas nedēļas dienas ir norādītas nedēļas dienu displejā.
Lai noņemtu nedēļas dienu no bloka, ar atlases pogām atkal atlasiet nedēļas dienu.
- ⑨ Tieklīdz vēlamās nedēļas dienas ir iestatītas, atlasiet **KOPET**.

Ieslēgšanas laika maiņa

PROGR




Varat mainīt laiku ieslēgšanas laikiem. Ja ieslēgšanas laiki ir apvienoti blokā, varat izvēlēties, vai laika izmaiņas jāpiemēro visam blokam vai tikai konkrētai nedēļas dienai. Attiecīgā nedēļas diena tiks noņemta no bloka.

- ① Atlasiet ieslēgšanas laiku.
Secīgi tiks attēloti visi ieslēgšanas laiki. Ja nedēļas dienai nav iestatīts ieslēgšanas laiks, tas displejā tiks norādīts ar ---.
Ja atlasītais ieslēgšanas laiks ir iekļauts blokā, visas bloka dienas tiek rādītas nedēļas dienu attēlojumā. Atlasītā nedēļas diena mirgo.
- ② Iestatiet stundu.
- ③ Iestatiet minūtes.
- ④ Ja ieslēgšanas laiks ir iestatīts tikai vienai nedēļas dienai, parādās tikai opcija **SAGLAB**.
- ⑤ Ja atlasītais ieslēgšanas laiks ir iekļauts blokā, atlasiet **MAINIT BLOKU** vai **MAINIT NEDELAS DIENU**.
- **MAINIT BLOKU** maina visus ieslēgšanas laikus blokā.
- **MAINIT NEDELAS DIENU** maina atlasītā ieslēgšanas laika laiku. Atlasītais ieslēgšanas laiks tiek noņemts no bloka.

Ieslēgšanas laika dzēšana

PROGR



Ieslēgšanas laikus varat dzēst jebkurā brīdī. Ja atlasītais ieslēgšanas laiks ir iekļauts blokā, varat dzēst visu bloku vai noņemt ieslēgšanas laiku no bloka. Visus kanāla ieslēgšanas laikus varat dzēst arī secīgi.

Ieslēgšanas laika dzēšana


- ① Atlasiet **VIENS**.
- ② Atlasiet ieslēgšanas laiku.
Secīgi tiks attēloti visi ieslēgšanas laiki. Ja nedēļas dienai nav iestatīts ieslēgšanas laiks, tas displejā tiks norādīts ar --:--.
Ja atlasītais ieslēgšanas laiks ir iekļauts blokā, visas bloka dienas tiek rādītas nedēļas dienu attēlojumā. Atlasītā nedēļas diena mirgo.
- ③ Ja ieslēgšanas laiks ir spēkā tikai vienai nedēļas dienai, parādās tikai opcija **DZEST NEDELAS DIENU**.
- ④ Ja atlasītais ieslēgšanas laiks ir iekļauts blokā, atlasiet **DZEST BLOKU** vai **DZEST NEDELAS DIENU**.
 - **DZEST BLOKU** dzēs visus ieslēgšanas laikus blokā.
 - **DZEST NEDELAS DIENU** noņem atlasīto ieslēgšanas laiku no bloka un to dzēš.

Visu kanāla ieslēgšanas laiku dzēšana

- ① Atlasiet **DZEST VISU**.
- ② Apstipriniet ar **APSTIPR**.

Brīvdienu funkcijas iestatīšana

ROKAS



Izmantojot brīvdienu funkciju, varat uz ilgāku laiku ieslēgt vai izslēgt kanālu pavisam. Kamēr brīvdienu funkcija ir aktīva, programmētos ieslēgšanas laikus neizmanto. Katram kanālam var iestatīt tikai vienu brīvdienu laiku,

- ① Atlasiet **IESL** vai **IZSL**.
- ② Apstipriniet **BRIVDIENU SAK**.
- ③ Iestatiet gadu.
- ④ Iestatiet mēnesi.
- ⑤ Iestatiet dienu.
- ⑥ Iestatiet stundu.
- ⑦ Apstipriniet **BRIVDIENU BEIGAS**.
- ⑧ Iestatiet gadu.
- ⑨ Iestatiet mēnesi.
- ⑩ Iestatiet dienu.
- ⑪ Iestatiet stundu.

PIN iestatīšana

KONFIG

PIN

PIN aizsargā pret neatļautu izmantošanu.

Ja aizmirsāt savu PIN, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru savā valstī un norādiet savas ierīces sērijas numuru.

- ① Atlaist **AR PIN**.
BEZ PIN atceļ PIN aizsardzības funkciju.
- ② Apstipriniet **PATREIZEJAIS PIN**.
- ③ Iestatiet jaunu PIN.

i PIN ciparus iestata citu pēc cita ar +/- un apstiprina ar **OK**. Jau iestatītu ciparu vairs nevar mainīt. Kad pēdējais cipars ir apstiprināts ar **OK**, PIN ir saglabāts. Šaubu gadījumā izejiet no PIN iestatīšanas procedūras ar **MENU**.

Pārrakstīšanas un pastāvīgas ieslēgšanas aktivizācija

Pārrakstīšanu vai pastāvīgu ieslēgšanu varat iestatīt vai nu **ROKAS** izvēlnē, vai izmantojot pogu kombinācijas uz ierīces.

ieslēgšanas pārrakstīšana

Ja kanālu uz neilgu brīdi vēlaties pārslēgt citā ieslēgšanas režīmā (piem., no **IESL** uz **IZSL**), aktivizējet pārrakstīšanu. Šis stāvoklis ir spēka tikai līdz nākamajai ieslēgšanas reizei.

Ja pārrakstīšana ir aktīva, displejā uz neilgu brīdi parādās ziņojums **KANALS PARRAKST**.

Pastāvīga ieslēgšana



Ja vēlaties ieslēgt kanālu pastāvīgi, aktivizējet pastāvīgu ieslēgšanu. Kamēr ir aktivizēta pastāvīga ieslēgšana, ieslēgšanas laiki nav spēkā.

Ja vēlaties atlasīt vai nu pastāvīgi **IESL** vai **IZSL** kanālu, izmantojiet **ROKAS** izvēlni.

Ja izmantojat pogu kombinācijas, lai aktivizētu pastāvīgu ieslēgšanu, kanāls tiek ieslēgts citā ieslēgšanas stāvoklī (piem. no **IESL** uz **IZSL**).

Ja pastāvīga ieslēgšana ir aktīva, displejā uz neilgu brīdi parādās ziņojums **KANALS PASTAV**.

Pogu kombinācijas

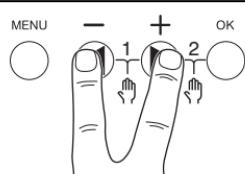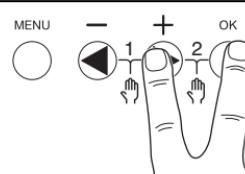Kanāls	C1	C2
Pogas		
Aktivizēt pārrakstīšanu	Spiediet pogas vienlaikus	Spiediet pogas vienlaikus
Aktivizēt pastāvīgu ieslēgšanu	Spiediet pogas vienlaikus un turiet apm. 2 sekundes	Spiediet pogas vienlaikus un turiet apm. 2 sekundes
Atcelt pārrakstīšanu Atcelt pastāvīgu ieslēgšanu	Spiediet pogas vienlaikus	Spiediet pogas vienlaikus

Pamatiestatījumu atiestatīšana

Varat atiestatīt pamatiestatījumus, piemēram, datumu, laiku, utt., un dzēst vai saglabāt visus ieslēgšanas laikus.

Varat izvēlēties vienu no diviem variantiem: vai nu ielādēt rūpničas iestatījumus, izmantojot izvēlni **KONFIG**, vai atiestatīt ierīci, izmantojot pogu kombinācijas uz ierīces.



Ielādējot rūpničas iestatījumus, tiks dzēsti arī visi ieslēgšanas laiki. Ja vēlaties atiestatīt pamatiestatījumus un saglabāt ieslēgšanas laikus, izmantojiet atiestates funkciju.

Rūpničas iestatījumu ielāde

KONFIG

RUPNICA UZST

- ① Apstipriniet ziņojumu **UZST RUPN UZSTADIJUM**.
- ② Iestatiet pamatiestatījumus, kā aprakstīts nodaļā "Sākotnējā iestatīšana".

Atiestatīšana

- ① Vienlaikus spiediet visas četras ierīces pogas.
- ② Atlasiet valodu.
- ③ Ja vēlaties saglabāt ieslēgšanas laikus, atlasiet **SAGLAB PROGR**.
- ④ Ja vēlaties dzēst visus ieslēgšanas laikus, atlasiet **DZEST PROGR**.
- ⑤ Iestatiet pamatiestatījumus, kā aprakstīts nodaļā "Sākotnējā iestatīšana".

Schneider Electric Industries SAS

Ja jums rodas tehniski jautājumu, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru savā valstī.

schneider-electric.com/contact