

NEDERLANDS

12.A1/A2 DIGITALE ASTRONOMISCHE TIJDSCHELKLOK Programmeerbaar met NFC technologie met de App FINDER TOOLBOX te downloaden via Google Play™



12.A1



12.A2

- 1** **SYMBOOLVERKLARING DISPLAY**
A Instelmenu
B Dagen van de week (1=Ma...7=Zo)
C Vakantieprogramma
D Handmode, handmatig aan- en uitschakelen geactiveerd, kanaal A
E Functies kanaal A (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Puls)
F Dag - voortijdig/vertraagd - seconden/minuten
G Functies kanaal B (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Puls)
H Handmode, handmatig aan- en uitschakelen geactiveerd, kanaal B (alleen 12.A2)
I Tijd-CP (postcode), jaar, dag, maand, uren, minuten, zomertijd AAN/UIT, vakantieprogramma (Begin: dag/maand, Einde: dag/maand), PIN AAN/UIT, Einde
L Tijdschakelklok zonder voedingsspanning (batterijgevoed) - Zwakke batterij (met voedingsspanning)
M Wissen
N Programmaplaatsen (max. 50) - IT (Land), CP (de eerste 2 cijfers van de Postcode), Coor (geografische coördinaten in graden), N(Noord) / S(Zuid), E(Oost) / W(West), TZ(Tijdzone), Y(Jaar), D(Dag), M(Maand), H(Uur), M(Minuten), Zomertijd AAN/UIT (EU=Europa - BR=Brazilië - AU=Australië), Vakantieprogramma (Begin-Einde)
O Programmeren





- 2** **INSTELLINGEN (voorbeelden)**
2a Instelling: Land, CP (eerste 2 cijfers van de postcode), Jaar, Dag, Maand, Uur, Minuten, EU (Zomertijd)
2b Vakantieprogramma (Begin: Dag/Maand, Einde: Dag/Maand, PIN, Einde)
2c Invoeren van de geografische coördinaten. Begin met 2a, maar in plaats van Land of Postcode te kiezen, de joystick naar beneden bewegen om bij de aanduiding „Coor“ te komen. Hier worden de Coördinaten en de tijdzone ingesteld.
 Breedtegraad: Noord-Zuid. Lengtegraad: Oost-West. Tijdzone(TZ)

- 3** **PROGRAMMERING (voorbeelden)**
3a Astro ON - ASTRO OFF Functie (18:19 Astro AAN + 10 min vertraagd inschakelen - 05:20 Astro UIT + 20 min voortijdig uitschakelen); Dagen: Ma...Vr
3b ON - OFF Functie (6:25 AAN - 19:15 UIT, Ma, Wo, Vr, Zo)
3c Pulsfunctie (om 11:00 een puls van 5 s, Ma, Wo, Vr)

- 4** **HANDMODE**
4a Handmatig ON/OFF (AAN/UIT) kanaal A
4b Handmatig ON/OFF (AAN/UIT) kanaal B (alleen 12.A2)
4c Handmatig permanent ON/OFF (AAN/UIT) kanaal A
4d Handmatig permanent ON/OFF (AAN/UIT) kanaal B (alleen 12.A2)
5 **Wissen van alle programma's (Bij Type 12.A2 gescheiden voor kanaal A en B)**


- 6** **Wissen van een enkel programma**
OPMERKINGEN
 - Batterijvervanging: BATTERIJ CR 2032 (liMnO₂) 3V, 230mAh. Product voldoet aan Artikel 11, EU richtlijn 2006/66/CE. Batterijen afvoeren volgens de lokale voorschriften
 - Display met achtergrondverlichting (alleen bij aangesloten voedingsspanning)
 - Kortste schakeltijd: 1 seconde (bij pulsfunctie)
 - ASTRO tijden variëren gedurende het jaar, de vaste schakeltijden blijven constant

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.Ax.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 90 V - 264 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.A2.0.024.0000 U _N 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

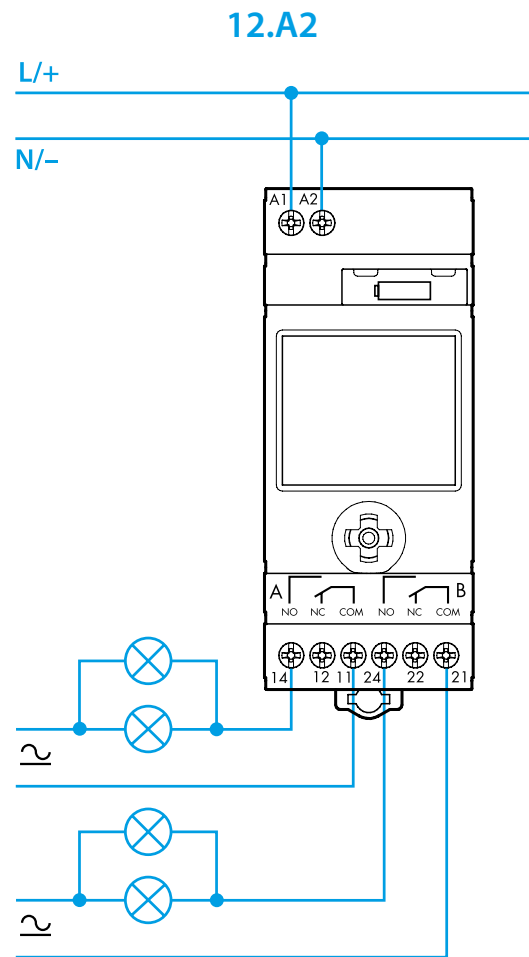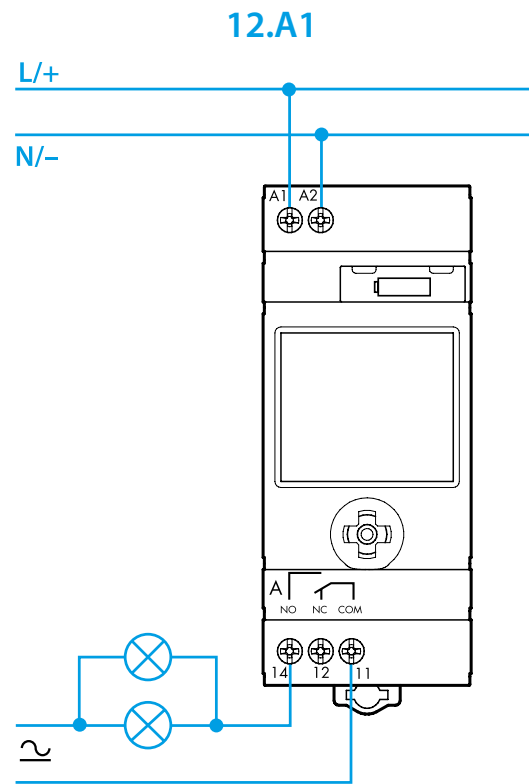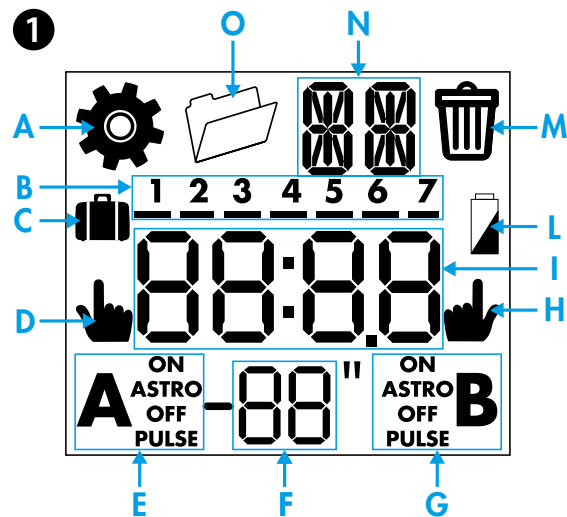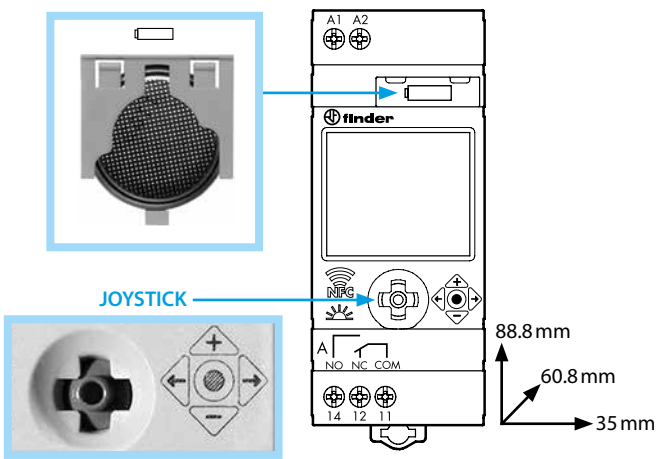


2


2a

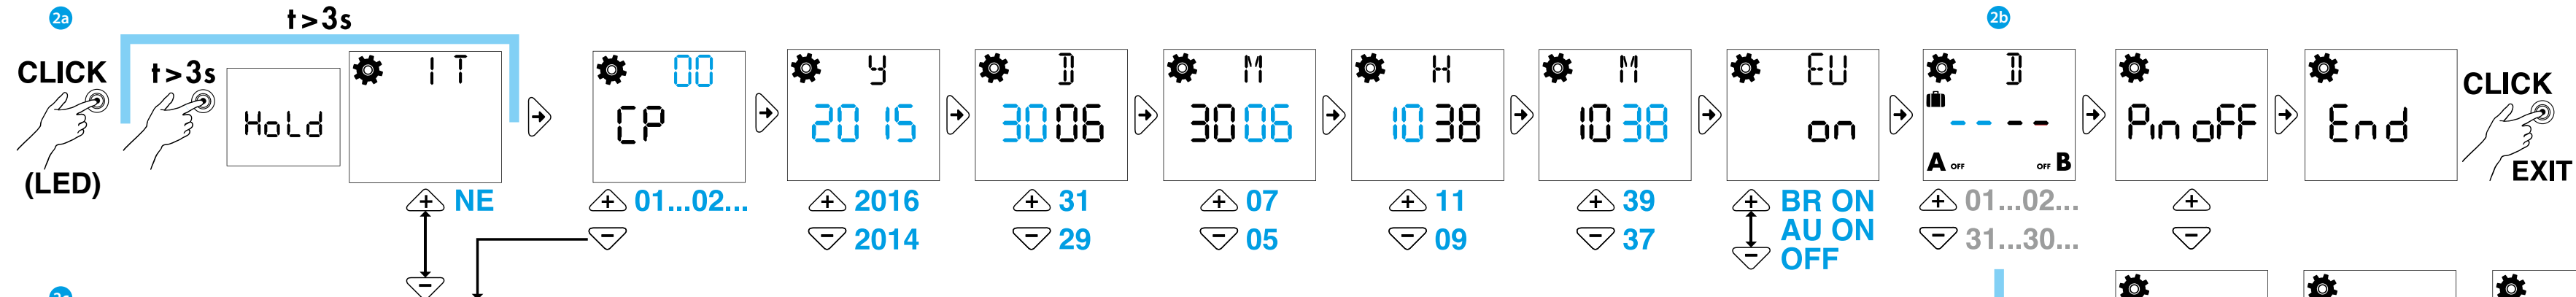


2b

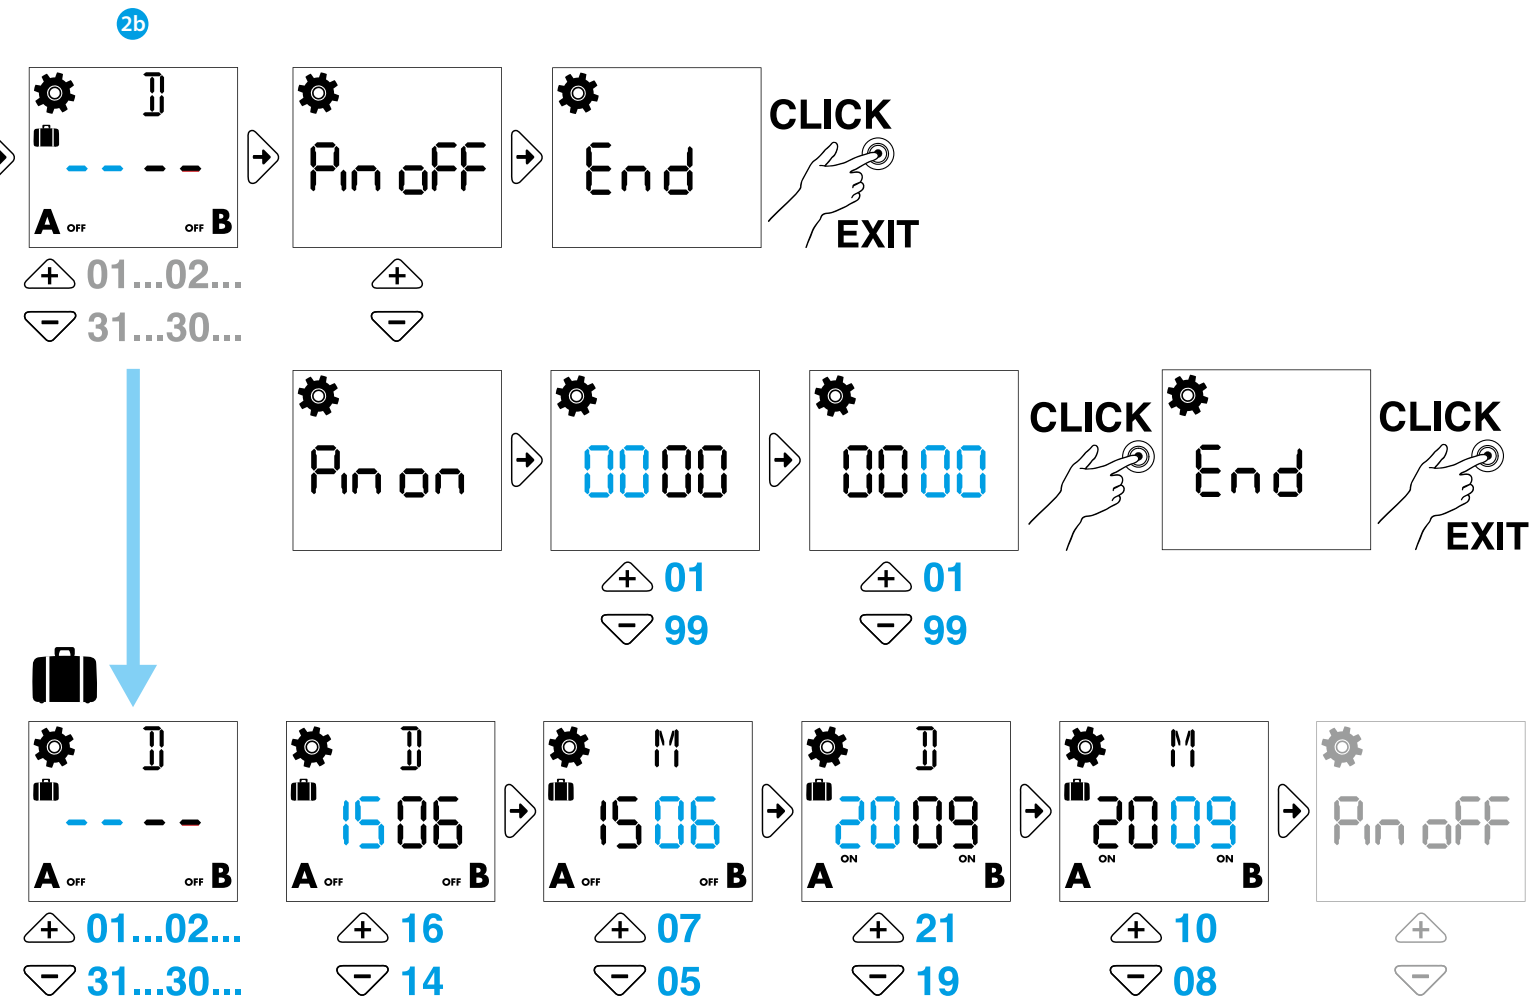


2c

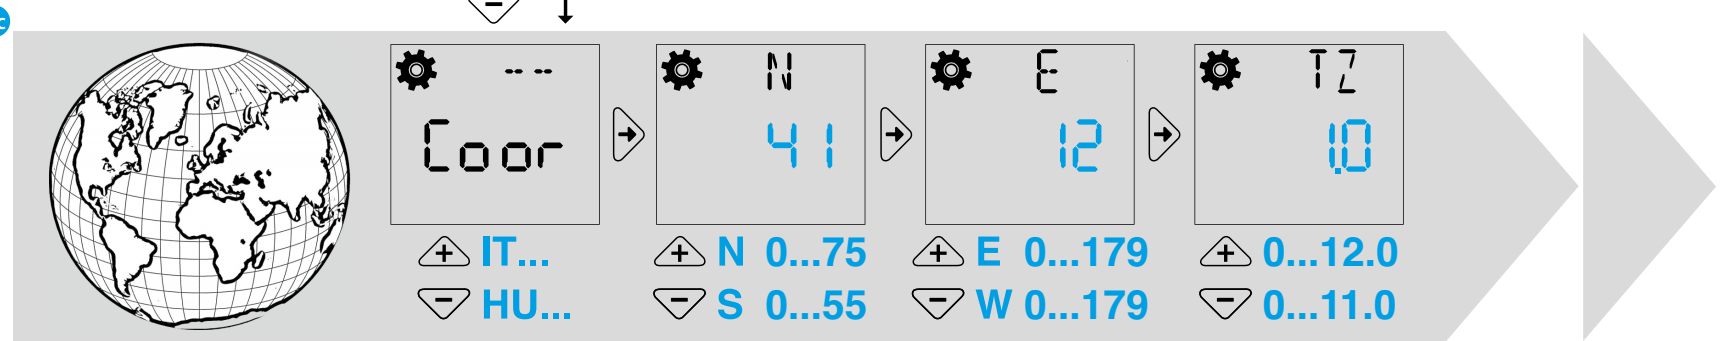

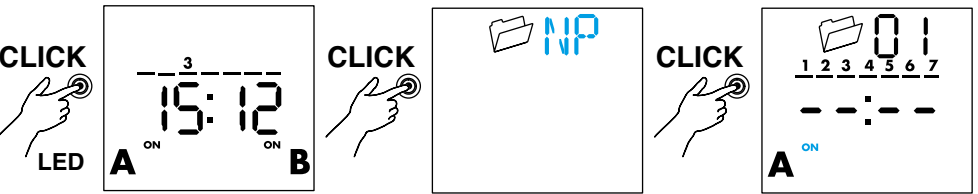


- + NP (XX)
- A ← → B
- | | |
|----|-----------------------|
| IT | NP: NUOVO PROGRAMMA |
| EN | NP: NEW PROGRAM |
| FR | NP: NOUVEAU PROGRAMME |
| DE | NP: NEUES PROGRAMM |
| NL | NP: NIEUW PROGRAMMA |
| PT | NP: NOVO PROGRAMA |
| ES | NP: PROGRAMA NUEVO |
| HU | NP: ÚJ PROGRAM |
| CS | NP: NOVÝ PROGRAM |
| PL | NP: NOWY PROGRAM |
| RO | NP: PROGRAM NOU |
| RU | NP: НОВАЯ ПРОГРАММА |
| EL | NP: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
| AR | NP: برنامج جديد |
- ON OFF PULSE ASTRO ON ASTRO OFF


3a
ASTRO ON
ASTRO OFF

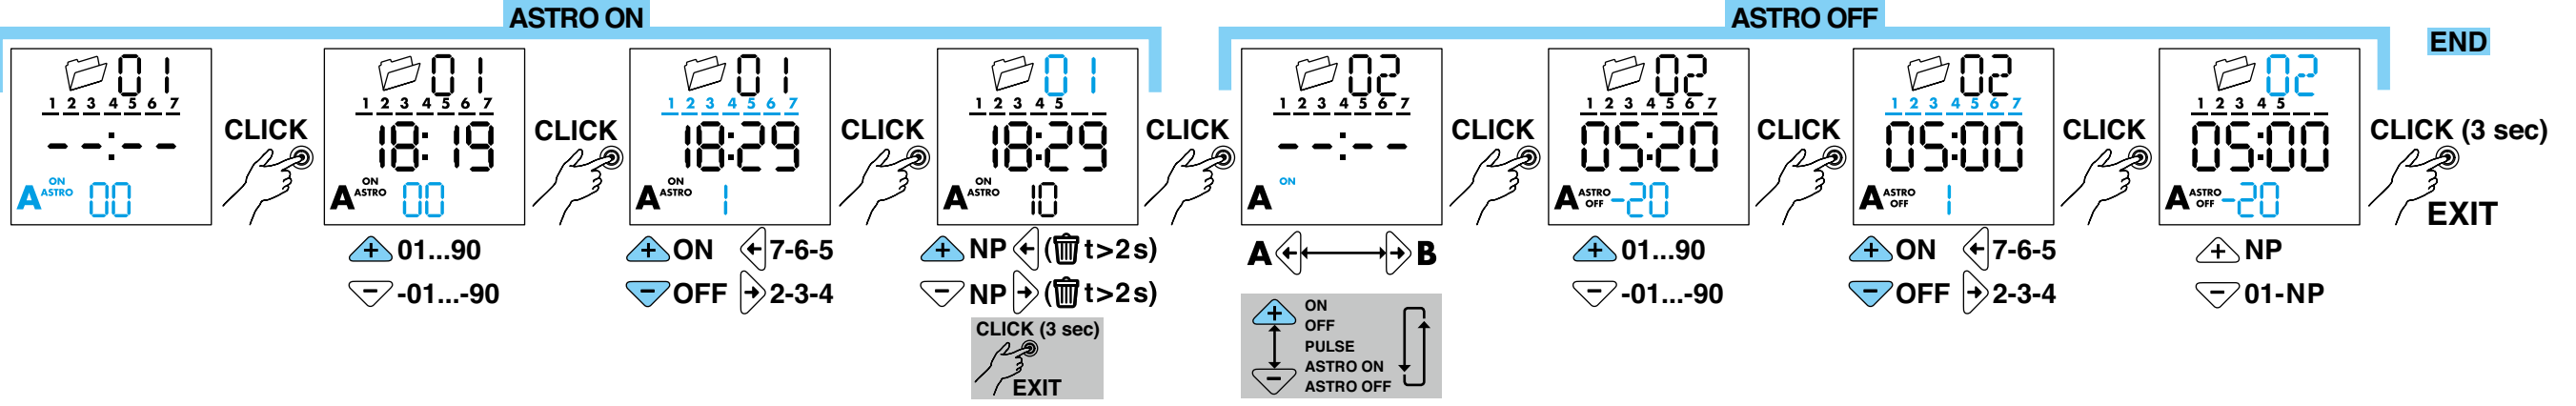

3b
ON-OFF

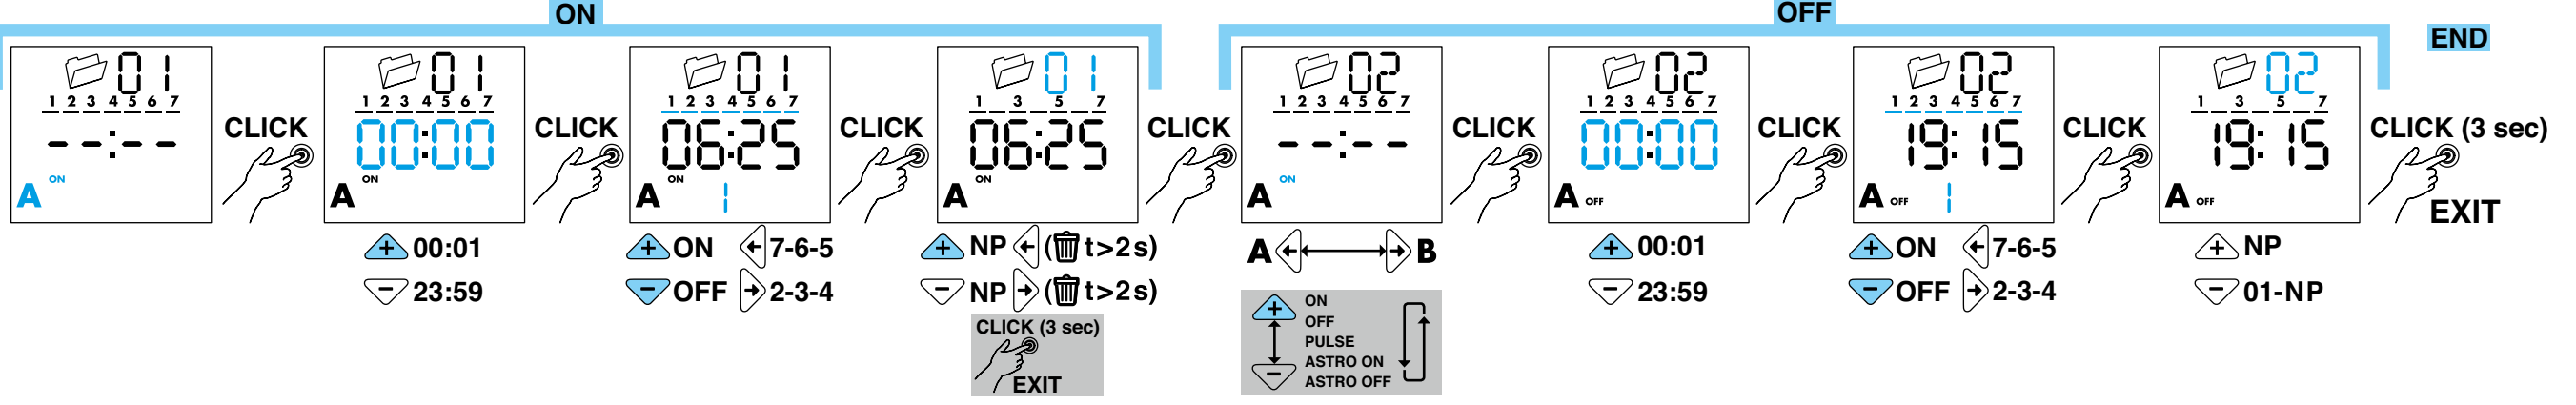

3c
PULSE

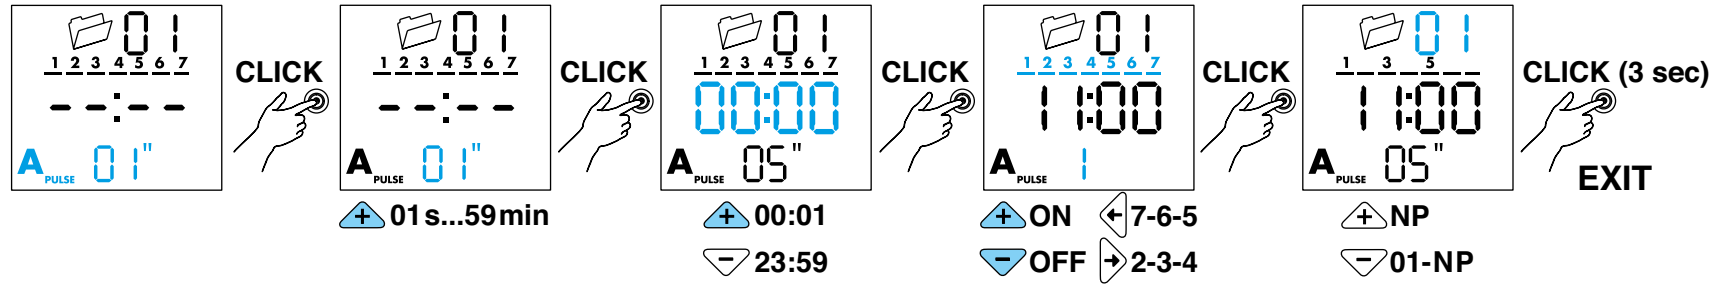


4

4a



4b

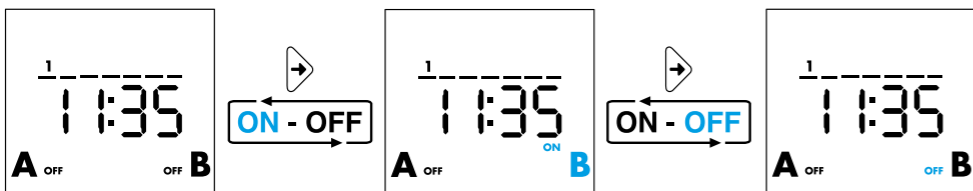

4c




4d



5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT DELETAR TODOS OS PROGRAMAS
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMŮ
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

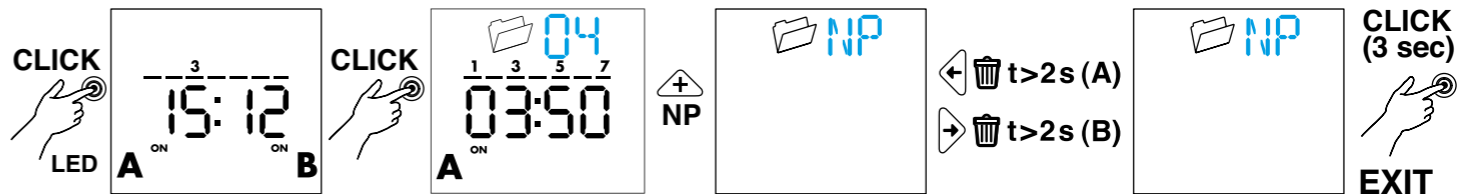

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT DELETAR UM ÚNICO PROGRAMA
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

