

Nota: L'immagine* rappresenta il dispositivo con tutte le funzioni abilitate. Verifica sul manuale installatore come abilitare le funzioni.

* Lo sfondo e le icone illustrate potrebbero differire da quelle sul dispositivo.

- Display 7" (Touch screen)
- Tasto spegnimento
- Data e ora
- Esclusione suoneria
- Attivazione Studio professionale
- Microfono
- Attivazione Segreteria (solo modello 344622)
- Azioni rapide
- Guide tattili per non vedenti
- Tasto connessione:
l'accensione del led verde lampeggiante indica una chiamata in arrivo
l'accensione del led verde fisso indica la comunicazione in corso
- Autoaccensione/Ciclamento:
alla pressione del tasto il LED rosso si accende
- Tasto Preferiti:
alla pressione del tasto il LED rosso si accende
(Configurazione base = LUCE SCALE. Per una diversa configurazione fare riferimento alla tabella della configurazione fisica alle pagine successive.)
- Tasto apertura serratura:
alla pressione del tasto il LED rosso si accende
- Stato Segreteria (solo modello 344622):
Led rosso fisso = segreteria attiva
Led rosso lampeggiante = presenza registrazione/i non visionata/e
- Stato presenza note:
Led rosso lampeggiante = nuova/e note non lette
- Stato Esclusione suoneria:
Led rosso acceso = Suoneria chiamata disattivata
- Funzioni (compaiono solo le icone delle funzioni configurate)
- Sede dei configuratori
- Configuratore J1: estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)
- Configuratore J2: Master/Slave, estrai per Slave
- Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta
- Presa mini USB per aggiornamento Firmware dispositivo
- Altoparlante
- Morsetti (1 - 2) per alimentazione supplementare
- Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
- Morsetti (- - -) per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
- Morsetti (1 - 5M) per il collegamento di una suoneria supplementare. Devi effettuare il collegamento punto - punto sui morsetti delle suonerie supplementari

Funzioni configuratori

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)

J2 = Master/Slave (estrai per slave)


NN = Indirizzo del dispositivo

PP = Indirizzo del PE di cui apri la Serratura con PI a riposo e a cui indirizzi l'autoaccensione

MM = Modalità di funzionamento secondo le tabelle alle pagine seguenti

M unità = Configurazione del tasto capacitivo PREFERITI

M decine = Configurazione delle AZIONI RAPIDE in Home page

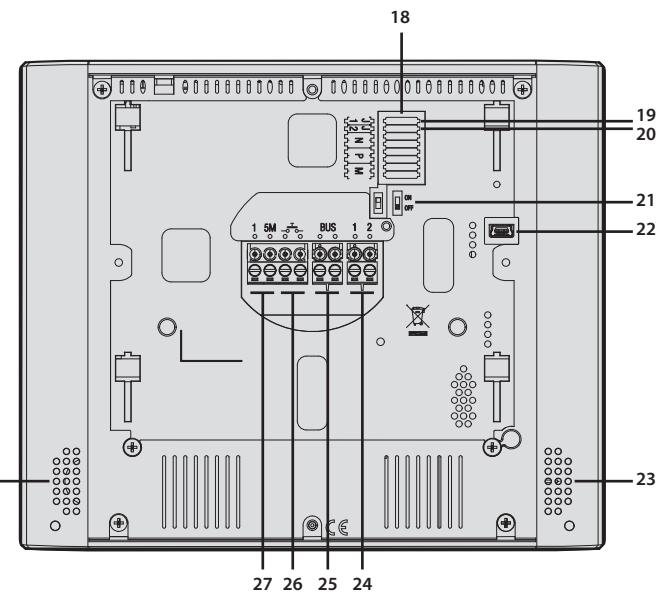

Note: The image* shows the device with all its functions enabled.

Check on the Installer Manual how to enable the functions.

* The background and icons shown may differ from those on the device.

- OFF key
- Date and time
- Bell exclusion
- Office activation
- Microphone
- Answering machine activation (only model 344622)
- Quick actions
- Tactile guides for the blinds
- Connection key:
The green LED flashes to indicate an incoming call
The green LED comes on steady to indicate that there is an active call
- Auto-switching on/Cycling:
The red LED turns on when the key is pressed
- Favorites Key:
The red LED turns on when the key is pressed
(Basic configuration = STAIRCASE LIGHT. For a different configuration refer to the physical configuration table in the following pages.)
- Door lock release key:
The red LED turns on when the key is pressed
- Answering machine Status (only model 344622):
Red LED steady = answering machine active
Red LED flashing = new recording/s
- Message status:
Red LED flashing = new unread note/s
- Bell exclusion Status:
Red LED on = Call bell disabled
- Functions (only the icons for the configured functions are displayed)
- Configurator seat
- Configurator J1: remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)
- J2 configurator: Master/Slave, remove for Slave
- Line termination ON/OFF micro-switch
- Mini USB socket for device Firmware update
- Loudspeaker
- Additional power supply clamps (1 - 2)
- WIRE SCS/BUS connection clamps
- Clamps (- - -) for the connection of an external call to the floor pushbutton
- Additional bell connection clamps (1 - 5M) Point-to-Point connections are required on the clamps of the additional bells

Configurator functions

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)

J2 = Master/Slave (remove for slave)


NN = Device address

PP = Address of the EP of which you can open the Door Lock with Handset idle, and to which you can send the auto-on command

MM = Mode of operation according to the tables on the following pages

M unità = Configuration of the PREFERRED capacitive key

M decine = Configuration of the QUICK ACTIONS in the Home page

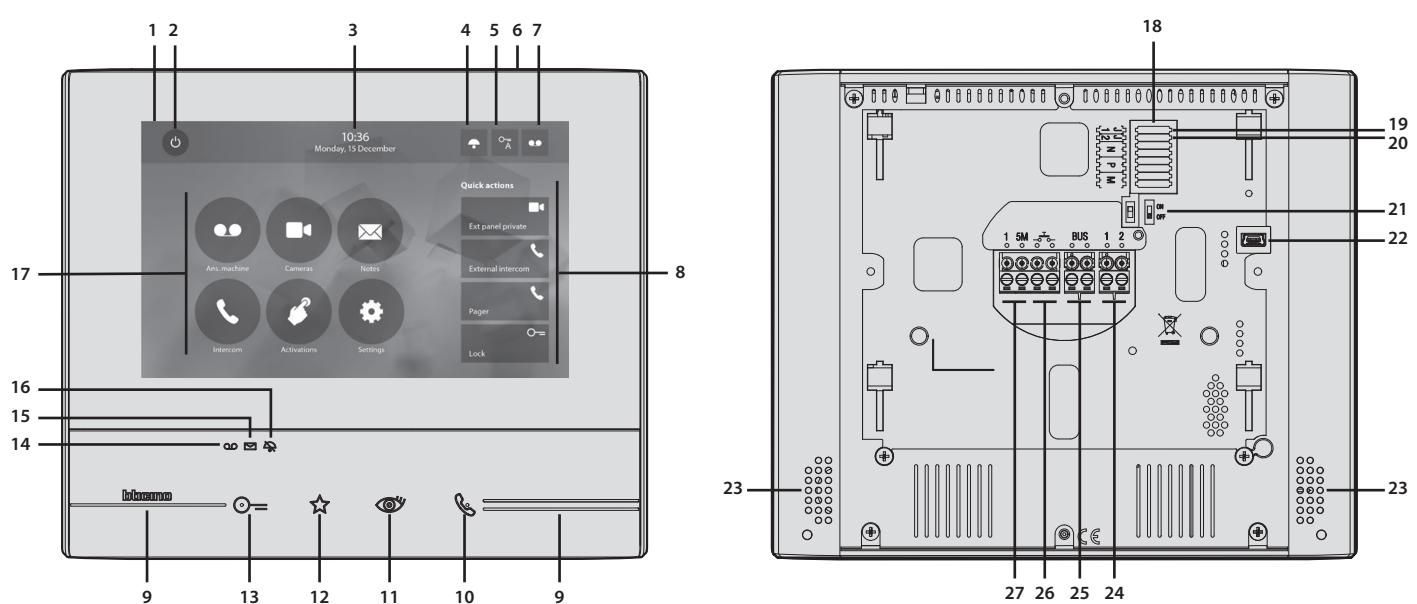

Note: L'image* représente le dispositif avec toutes les fonctions activées.
Vérifier dans le Manuel Installateur le mode d'activation des fonctions.

*Le fond et les icônes représentées peuvent différer du fond et des icônes effectivement présents sur le dispositif.

1. Écran 7" (Tactile)
2. Touche d'extinction
3. Date et heure
4. Exclusion sonneries
5. Activation Bureau
6. Micro
7. Activation Répondeur (uniquement sur le modèle 344622)
8. Actions rapides
9. Guides tactiles pour non-voyants

10. Touche connexion :
l'allumage du voyant vert clignotant indique la présence d'un appel entrant
l'allumage du voyant vert fixe indique la communication en cours

11. Auto-allumage/Cyclage :
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume

12. Touche Favoris :
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
(Configuration de base = LUMIÈRE ESCALIER. Pour une configuration différente, faire référence au tableau de la configuration physique dans les pages suivantes.)

13. Touche d'ouverture serrure:
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume

14. État Répondeur (uniquement sur le modèle 344622):
Voyant rouge fixe = répondeur activé
Voyant rouge clignotant = présence enregistrement(s) non visionné(s)

15. État présence notes :
Voyant rouge clignotant = nouvelle(s) note(s) non lue(s)

16. État Exclusion sonnerie:
Voyant rouge allumé = Sonnerie appel désactivée

17. Fonctions (seules les icônes des fonctions configurées s'affichent)

18. Logement configurateurs

19. Configurateur J1 : extraire en présence de l'alimentation supplémentaire (bornes 1 et 2)

20. Configurateur J2: Master/Slave, extraire pour Slave

21. Microinterrupteur ON/OFF de terminaison de ligne

22. Prise mini USB de mise à jour Firmware dispositif

23. Haut-parleur

24. Bornes (1 – 2) d'alimentation supplémentaire

25. Bornes de branchement au BUS SCS 2 FILS

26. Bornes (- -) de branchement d'un bouton externe d'appel à l'étage

27. Bornes (1 - 5M) de branchement d'une sonnerie supplémentaire Le branchement doit être effectué point - point sur les bornes des sonneries supplémentaires

Fonctions configurateurs

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Extraire en présence de l'alimentation supplémentaire (bornes 1 et 2)

J2 = Master/Slave (extraire pour Slave)

NN = Adresse du dispositif

PP = Adresse du PE dont la serrure est ouverte avec PI au repos et auquel est adressé l'auto-allumage

MM = Modalité de fonctionnement conformément aux tableaux des pages suivantes

M unité = Configuration de la touche capacitive FAVORIS

M dizaines = Configuration des ACTIONS RAPIDES sur Page d'accueil

Anmerkung: Das Bild* stellt eine Vorrichtung mit allen aktivierte Funktionen dar.
Sehen Sie im Installationshandbuch nach, wie die Funktionen aktiviert werden.

*Der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.

1. Display 7" (Touchscreen)
2. Ausschalttaste
3. Datum und Uhrzeit
4. Ausschluss des Läutwerks
5. Freigabe Büro-Funktion
6. Mikrofon
7. Freigabe Anrufbeantworter (nur Modelle 344622)
8. Schnellfunktionen
9. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
10. Anschlusstaste:
Das Blinken der grünen Led meldet einen eintreffenden Anruf
Das Aufleuchten der grünen Led meldet Gespräch im Gang
11. Selbstschaltung/Taktierung:
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
12. Taste Favoriten:
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
(Basis-Konfiguration = TREPPENLICHT. Um die Konfiguration zu ändern, siehe Tabelle der physischen Konfiguration auf der nachfolgenden Seite.)
13. Taste Schlossöffner:
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
14. Status Anrufbeantworter (nur Modelle 344622):
Rote Led leuchtet = Anrufbeantworter aktiv
Rote Led blinkt = nicht abgehörte Nachricht/en vorhanden
15. Status Nachrichten vorhanden:
Rote Led blinkt = neue nicht gelesene Nachricht/en
16. Ausschluss-Status des Läutwerks:
Rote Led leuchtet = Anrufklöppel deaktiviert
17. Funktionen (es werden nur die Symbole der konfigurierten Funktionen angezeigt)
18. Sitz der Konfiguratoren
19. Konfigurator J1: Abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1 & 2)
20. Konfigurator J2: Master/Slave, abziehen für Slave
21. Mikroschalter ON/OFF für den Streckenabschluss
22. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung
23. Lautsprecher
24. Klemmen (1 - 2) für eine zusätzliche Stromversorgung
25. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT
26. Klemmen (- -) zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
27. Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Läutwerk Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen des zusätzlichen Läutwerks erfolgen

Funktion der Konfiguratoren

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1&2)

J2 = Master/Slave (abziehen für Slave)


NN = Adresse der Vorrichtung

PP = Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist

MM = Funktionsmodus laut Tabellen in den nachfolgenden Seiten

M Einheit = Konfiguration der kapazitiven Taste FAVORITEN

M Zehner = Konfiguration der SCHNELLFUNKTIONEN in Homepage

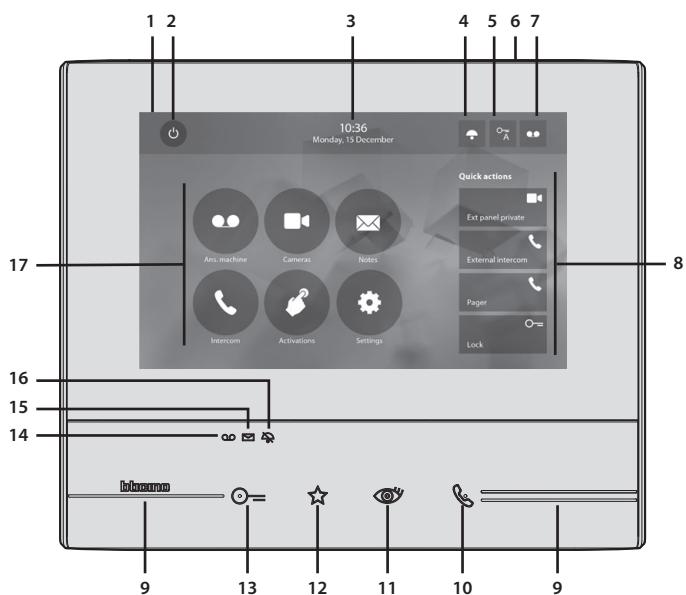

Nota: La imagen* representa el dispositivo con todas las funciones habilitadas. Busque en el manual del instalador cómo habilitar las funciones.


*El fondo y los iconos ilustrados podrían no corresponder a los del dispositivo.

1. Pantalla 7" (pantalla táctil)
2. Tecla apagado
3. Fecha y hora
4. Exclusión timbre
5. Activación Oficina Profesional
6. Micrófono
7. Activación Contestador (solamente modelo 344622)
8. Acciones rápidas
9. Guías táctiles para invidentes
- 10.Tecla conexión:
el encendido del led verde parpadeante indica una llamada entrante
el encendido del led verde fijo indica la comunicación en curso
- 11.Autoencendido/Visualización cíclica:
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
- 12.Tecla Favoritos:
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
(Configuración base = LUZ ESCALERAS. Para una configuración distinta, consulte la tabla de la configuración física en las páginas sucesivas.)
- 13.Tecla apertura cerradura:
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
- 14.Estado Contestador (solamente modelo 344622):
Led rojo fijo = contestador activado
Led rojo parpadeante = presencia grabación/es no vista/s
- 15.Estado presencia notas:
Led rojo parpadeante = nueva/s notas no leída/s
- 16.Estado Exclusión timbre:
Led rojo encendido = Timbre llamada desactivado
- 17.Funciones (aparecen solamente los iconos de las funciones configuradas)
- 18.Alojamiento configuradores
- 19.Configurador J1: extraiga la alimentación adicional si está presente (borne 1 & 2)
- 20.Configurador J2: Master/Slave, extraiga para Slave
- 21.Microinterruptor ON/OFF terminal de tramo
- 22.Toma mini USB para actualización del firmware del dispositivo
- 23.Altavoz
- 24.Bornes (1 - 2) para alimentación adicional
- 25.Bornes para la conexión al BUS SCS 2 HILOS
- 26.Bornes (- -) para la conexión de un pulsador externo de llamada a la planta
- 27.Bornes (1 - 5M) para la conexión de un timbre adicional. Ha de efectuar la conexión punto - punto en los bornes de los timbres adicionales

Funciones configuradores

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Extraiga con presencia de la alimentación adicional (borne 1 & 2)
J2 = Master/Slave (extraiga para slave)
NN = Dirección del dispositivo
PP = Dirección PE de la que abre la Cerradura con UI en reposo y a la que dirige el autoencendido
MM = Modo de funcionamiento según las tablas de las páginas siguientes
M unidad = Configuración de la tecla capacitiva FAVORITOS
M decenas = Configuración de los ACCIONES RÁPIDAS en la Página de inicio

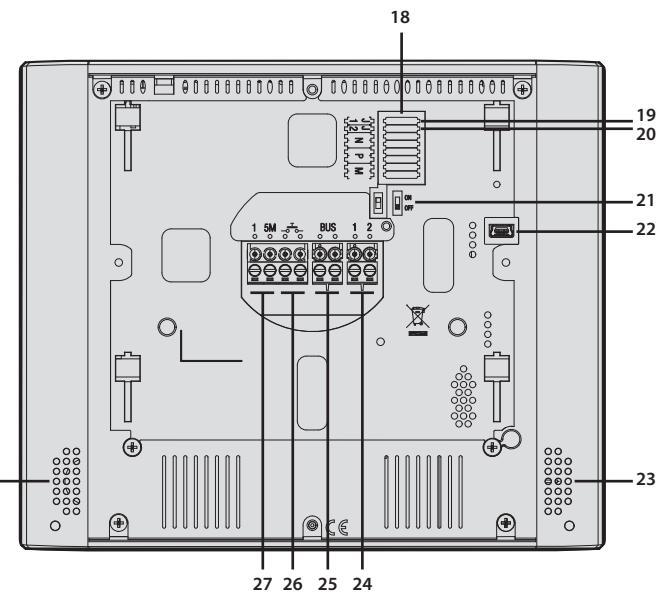

Opmerking: De afbeelding* toont het apparaat met ingeschakelde functies.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor de inschakeling van de functies.


*De achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen op het apparaat afwijken.

1. Display 7" (Touchscreen)
2. Uitschakeltoets
3. Datum en tijd
4. Uitsluiting beltoon
5. Activering professionele studio
6. Microfoon
7. Activering antwoordapparaat (uitsluitend modellen 344622)
8. Sneltoetsen
9. Tastgeleiders voor blinden
- 10.Toets verbinding:
de groene led knippert om een binnenkomende oproep aan te geven
de groene led brandt om een lopend gesprek aan te geven
- 11.Automatische inschakeling/cyclische weergave:
bij een druk op de toets gaat de rode led branden
- 12.Toets Favorieten:
bij een druk op de toets gaan de rode led branden
(Standaardconfiguratie = TRAPHUISVERLICHTING. Voor een andere configuratie raadpleeg de tabel met de fysieke configuratie op de volgende pagina's.)
- 13.Toets slotontgrendeling:
bij een druk op de toets gaan de rode led branden
- 14.Status antwoordapparaat (uitsluitend modellen 344622):
Rode led brandt = antwoordapparaat geactiveerd
Rode led knippert = nieuwe registratie(s) aanwezig
- 15.Status notities aanwezig:
Rode led knippert = nieuwe notitie(s)
- 16.Status uitsluiting beltoon:
Rode led brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd
- 17.Functies (uitsluitend de iconen van de geconfigureerde functies worden weergegeven)
- 18.Plaats van de configuariemodules
- 19.Configurator J1: uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)
- 20.Configurator J2: Master/Slave, uitnemen voor Slave
- 21.Microschakelaar ON/OFF van beëindiging traject
- 22.Mini-UBS-aansluiting voor de update van de firmware van het apparaat
- 23.Luidspreker
- 24.Aansluitklemmen (1 - 2) voor extra voeding
- 25.Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS
- 26.Morsetti (- -) voor de verbinding van een externe knop op de etage
- 27.Aansluitklemmen (1 - 5M) voor de verbinding van een extra beltoon. Verricht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen

Functies configuratoren

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)
J2 = Master/Slave (uitnemen voor slave)
NN = Adres van het apparaat
PP = Adres van buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd
MM = Functioneringswijze volgens de tabellen op de volgende pagina's
M eenheden = Configuratie van de capacitive toets FAVORIETEN
M tieners = Configuratie van de SNELTOETSEN op de homepagina

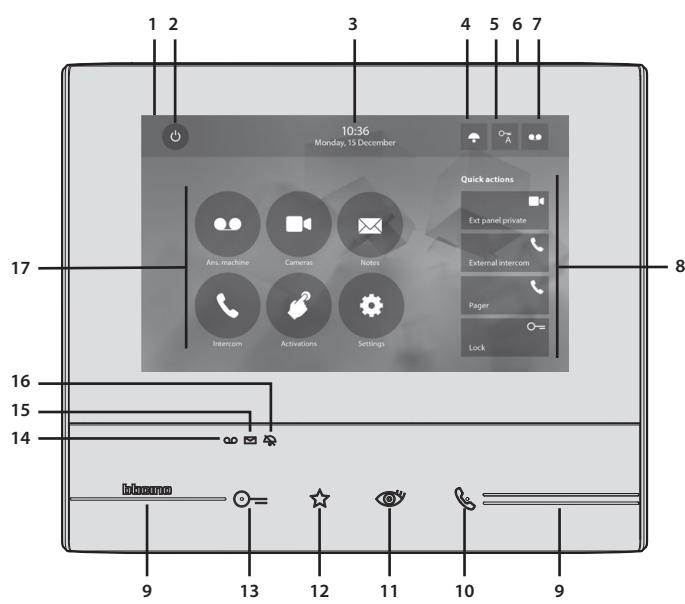

Nota: A imagem* representa o dispositivo com todas as funções ativadas.
Verifique no manual do instalador como ativar as funções


* O fundo e os ícones ilustrados poderiam ser diferentes daqueles presentes no dispositivo.

1. Ecrã 7" (Touch screen)
2. Botão de desligar
3. Data e hora
4. Exclusão da campainha
5. Ativação do Estúdio profissional
6. Microfone
7. Ativação do Respondedor de chamada (apenas para o modelo 344622)
8. Ações rápidas
9. Guias táteis para não videntes
10. Botão de ligar:
o acendimento do led verde intermitente indica uma chamada em chegada
o acendimento do led verde fixo indica a comunicação em andamento
11. Autoacendimento e Ciclamento:
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
12. Botão Preferido:
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
(Configuração básica = LUZ DAS ESCADAS. Para uma configuração diferente, roga-se consultar a tabela da configuração física nas próximas páginas.)
13. Botão de abertura da fechadura:
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
14. Estado do Respondedor de chamada (apenas para o modelo 344622):
Led vermelho fixo = respondedor de chamadas ativo
Led vermelho intermitente = presença de gravação (cônes) não visionada (s)
15. Estado de presença de notas:
Led vermelho intermitente = nova (s) nota (s) não lida (s)
16. Estado de exclusão da campainha:
Led vermelho aceso = Campainha de chamada desativada
17. Funções (aparecem apenas os ícones das funções configuradas)
18. Alojamento configurador
19. Configurador J1: extraí caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)
20. Configurador J2: Master/Slave, extraí para Slave
21. Microinterruptor ON/OFF de término de trecho
22. Tomada mini USB para atualização do Firmware do dispositivo
23. Altifalante
24. Bornes (1 - 2) para alimentação adicional
25. Bornes para a conexão ao BUS SCS DE 2 FIOS
26. Bornes (- -) para a conexão de um botão externo de chamada no piso
27. Bornes (1 - 5M) para a conexão de uma campainha adicional. Você deverá fazer a conexão - ponto a ponto - nos bornes das campainhas adicionais

Funções dos configuradores

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

- J1 = Extraí caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)
J2 = Master/Slave (extraí para Slave)
NN = Endereço do dispositivo
PP = Endereço da UE através da qual você abre a fechadura com a UI em repouso e à qual endereça o autoacendimento
MM = Modalidade de funcionamento segundo as tabelas das próximas páginas
M unidade = Configuração do botão capacitivo PREFERIDOS
M dezenas = Configurando das AÇÕES RÁPIDAS em Home page

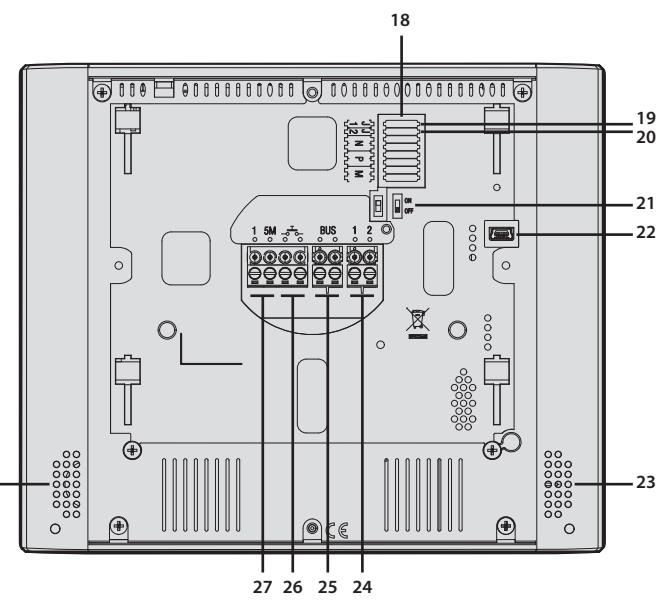

Σημείωση: Η εικόνα* αναπαριστά τη συσκευή με όλες τις λειτουργίες ενεργοποιημένες.
Ελέγχετε στο εγχειρίδιο εγκαταστάτη πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.


* Το φόντο και οι υποδεικνύμενες εικόνες μπορεύουν να διαφέρουν από εκείνες στην συσκευή.

1. Display 7" (Touch screen)
2. Πλήρης απενεργοποίηση
3. Ημερομηνία και ώρα
4. Αποκλεισμός ήχων
5. Ενεργοποίηση Studio Professional
6. Μικρόφωνο
7. Ενέργοτοίση Γραμματείας (344622 μοντέλα)
8. Γρήγορη Βήματα
9. Απτικές οδηγοί για τυφλούς
10. Πλήκτρο σύνδεσης:
η ένωση του πράσινου LED δείχνει μια εισερχόμενη κλήση
η ένωση του πράσινου σταθερού LED δείχνει την επικοινωνία σε εξέλιξη
11. Αυτοόναση/Κυκλωποίηση:
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει
12. Πλήκτρο Αγαπημένων:
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει
(Βασική διαμόρφωση = ΦΩΤΑ ΣΚΛΑΛΑΣ. Για μια διαφορετική διαμόρφωση ανατρέξτε στον πίνακα της φυσικής διαμόρφωσης στις επόμενες σελίδες)
13. Πλήκτρο απασφάλισης:
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει
14. Κατάσταση Γραμματείας (344622 μοντέλα):
Κόκκινο σταθερό Led = ενεργή γραμματεία
Led διακοπήμενου φωτισμού = παρουσία καταγραφής/ων / μη προβαλλόμενης/ων
15. Σημείωση κατάστασης παρουσίας:
Led κόκκινο διακοπώμενο = νέα/ες συμείωση μη αναγνωρισμένη
16. Κατάσταση Αποκλεισμού ήχων:
Led κόκκινο ενεργοποιημένο = Ήχοι κλήσης απενεργοποιημένοι
17. Λειτουργίες (τα εικονίδια λειτουργιών εμφανίζονται μόνο ρυθμισμένα)
18. Θέση διαμορφωτών
19. Διαμορφωτής J1: Αφαιρέστε αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τερματικό 1 & 2)
20. Διαμορφωτής J2: Master/Slave, εξαγωγή για Slave
21. Μικροδιακόπτης ON/OFF τερματισμού περιοχής
22. Μίνι βύσμα USB για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής
23. Ηχείο
24. Τερματικά (1 - 2) για πρόσθετη ισχύ
25. Τερματικά για τη σύνδεση με το BUS SCS 2 καλώδια
26. Τερματικά (- -) για τη σύνδεση ενός εξωτερικού πλήκτρου κλήσης στον όρφο
27. Τερματικά (1 - 5M) για τη σύνδεση ενός επιπρόσθετου ήχου. Πρέπει να πραγματοποιήσετε την σύνδεση - σημείο προς σημείο στα τερματικά των πρόσθετων ήχων

Λειτουργίες διαμορφωτών

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

- J1 = Αφαιρέστε αν υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τερματικό 1 & 2)
J2 = Master/Slave, εξαγωγή για Slave
NN = Διεύθυνση συσκευής
PP = Διεύθυνση του PE όπου ανοίγει την Κλειδαριά με PI κατά την ανάπτυξη και το οποίο πραγματεύεται την αυτοένωση
MM = τρόπος λειτουργίας σύμφωνα με τους πίνακες στις σελίδες που ακολουθούν
M μονάδα = Διαμόρφωση χωρητικού πλήκτρου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
M δεκάδες Διαμόρφωση ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ στην Home page

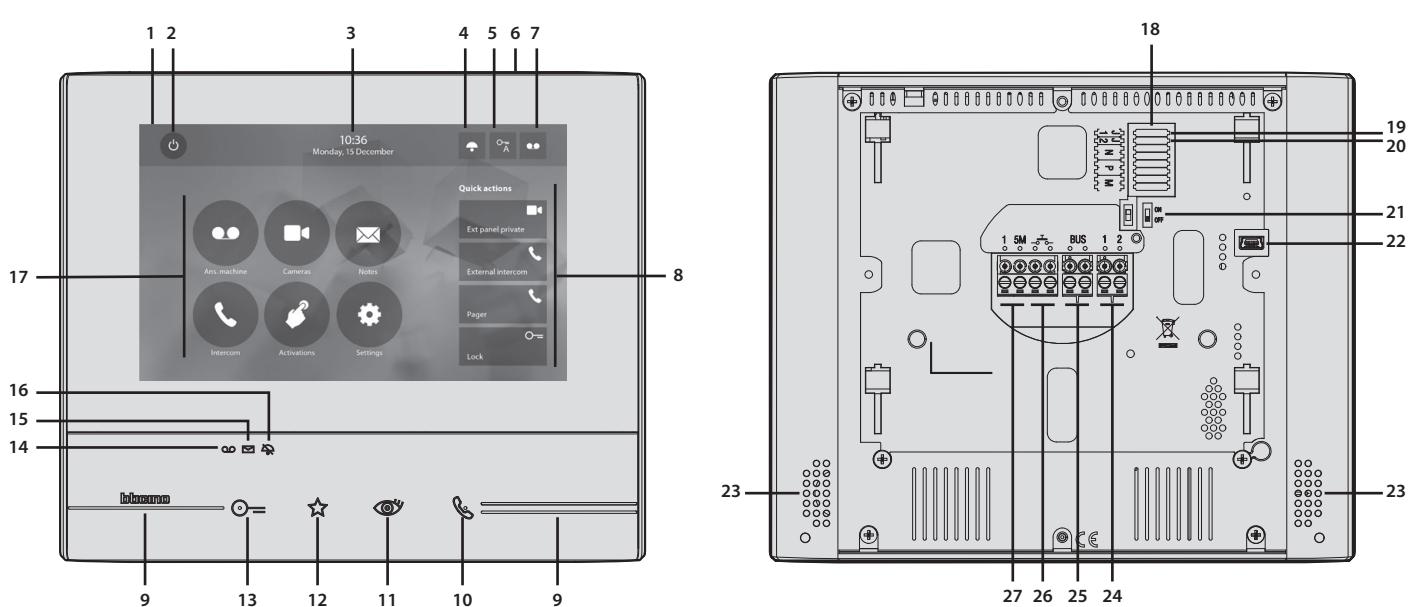

Opmerking: De afbeelding* toont het apparaat met ingeschakelde functies.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor de inschakeling van de functies.

*De achtergrond en de weergegeven iconen kunnen van de achtergrond en de iconen op het apparaat afwijken.

1. Wyświetlacz 7" (ekran dotykowy)

2. Klawisz wyłączenia

3. Data i godzina

4. Wyłączenie dźwięku

5. Aktywacja funkcji Gabinet zawodowy

6. Mikrofon

7. Aktywacja funkcji Sekretarka (tylko modele 344622)

8. Szybkie kroki

9. Oznakowanie dotykowe dla niewidomych

10. Klawisz połączenia:

migająca zielona dioda led wskazuje połączenie przychodzące,
paląca się stałym światłem zielona dioda led wskazuje na komunikację w toku

11. Samowiązanie/Przełączanie:

Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led

12. Klawisz Ulubione:

Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led
(Konfiguracja podstawowa = ŚWIATŁO NA KLATCE. W przypadku innej konfiguracji odnieś się do tabeli konfiguracji fizycznej na następnych stronach)

13. Klawisz otwierania zamka:

Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led

14. Stan Sekretarki (tylko modele 344622):

Czerwona dioda Led stała = sekretarka aktywna
Czerwona dioda led migająca = nagranie/-a nie wysłuchane

15. Stan obecności notatek:

Czerwona dioda led migająca = nowa/-e notatka/-i nieodczytana/-e

16. Stan wyłączenia dźwięku:

Czerwona dioda Led włączona = Dzwonek wywołania wyłączony

17. Funkcje (pojawiają się tylko ikony skonfigurowanych funkcji)

18. Gniazdo konfiguratorów

19. Konfigurator J1: Wyjmij, jeśli jest obecny zasilacz pomocniczy (zacisk 1 & 2)

20. Konfigurator J2: Master/Slave, wyjmij dla Slave

21. Mikrowyłącznik ON/OFF zakończenia odcinka

22. Mini złącze USB do aktualizacji oprogramowania urządzenia

23. Głośnik

24. Zaciski (1 - 2) do zasilacza pomocniczego

25. Zaciski do podłączenia do magistrali SCS 2 przewody

26. Zaciski (-) do podłączenia zewnętrznego przycisku wywołania na piętrze

27. Zaciski (1 - 5) do podłączenia dodatkowego dzwonka. Musisz wykonać połączenie punkt-punkt na zaciskach dodatkowych dzwonków

Funkcje konfiguratorów

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Wyjmij, jeśli jest obecny zasilacz pomocniczy (zacisk 1&2)

J2 = Master/Slave (wyjmij dla slave)

NN = Adres urządzenia

PP = Adres PZ, którego Zamek otwierasz za pomocą AW w stanie spoczynkowym, do którego kierujesz samowiązanie

MM = Tryb pracy według tabel na następnych stronach

M jednostki = Konfiguracja klawisza pojemnościowego ULUBIONE

M dziesiątki = Konfiguracja funkcji SZYBKIE KROKI na Home page.

Per la configurazione del dispositivo consulta la relativa scheda tecnica, per qualsiasi altra informazione sull'installazione ed il funzionamento del dispositivo fai riferimento al relativo Manuale Utente ed al relativo Manuale Installatore, tutti disponibili sul sito:

For the configuration of the device refer to the corresponding technical data sheet. For any other information on its installation and operation, refer to the User Manual and to the Installer Manual, both available at.

Pour la configuration du dispositif, consulter la fiche technique correspondante ; pour toute information sur l'installation et sur le fonctionnement du dispositif, faire référence au Manuel Utilisateur et au Manuel Installateurs correspondants, tous deux disponibles sur le site :

Zur Konfiguration der Vorrichtung, siehe entsprechendes Datenblatt. Weitere Informationen zur Installation und zum Betrieb der Vorrichtung sind im Benutzer- und im Installationshandbuch enthalten. Beide stehen in folgender Webseite zur Verfügung:


Para la configuración del dispositivo, consulte la ficha técnica relativa y para obtener información sobre la instalación y el funcionamiento del dispositivo consulte el Manual del Usuario correspondiente y el Manual del Instalador relativo; todos ellos están en la web:

Raadpleeg het technische blad voor de configuratie van het apparaat. Voor overige informatie over de installatie en de werking van het apparaat, raadpleeg de gebruikers- en installatiehandleiding, welke u kunt vinden op de website:

Para a configuração do dispositivo consulte a ficha técnica, para qualquer outra informação inerente à instalação e o funcionamento do dispositivo, rogamos-lhe consultar o respetivo Manual do Utilizador e o respetivo Manual do Instalador, todos disponíveis no sitio:

Για τη διαμόρφωση της συσκευής συμβουλεύετε το σχετικό δελτίο δεδομένων, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστης του αντιστοιχου και το σχετικό εγχειρίδιο εγκατάστασης, όλα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

W celu konfiguracji urządzenia, należy się zapoznać z odnośną kartą techniczną; wszystkie inne informacje na temat instalacji i funkcjonowania urządzenia znajdują się w odnośnej Instrukcji Użytkownika i odnośnej Instrukcji Instalatora, wszystkie dostępne na stronie:

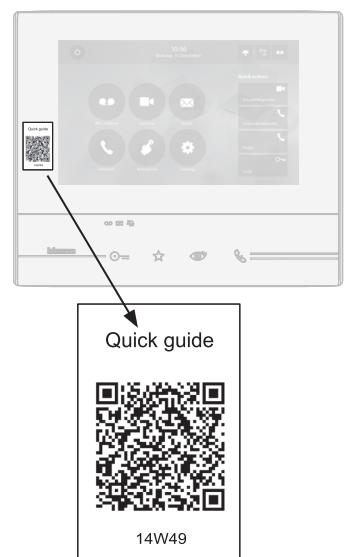

• Configurazione fisica
• Physical configuration

• Configuration physique
• Physische Konfiguration

• Configuración física
• Fysieke configuratie

• Configuração física
• Φυσική Διαμόρφωση

• Konfiguracja fizyczna

Le funzioni che puoi attribuire al tasto Preferiti (★) in modo fisico (tramite configuratore inserito nella sede MM-(unità)) sono le seguenti:

The functions that can be attributed to the Preferred key (★) using the physical procedure (configurator inserted in the MM - (units) socket) are the following:

Les fonctions qu'il est possible d'attribuer à la touche Favoris (★) en mode physique (à travers le configurateur placé dans le logement MM-(unité) sont les suivantes :

Die Funktionen, die der Taste Favoriten (★) physisch zugeordnet werden können (Konfigurator im Sitz MM-(Einheit)) sind folgende:

Las funciones a las que puede atribuir la tecla Favoritos (★) físicamente (mediante un configurador en el alojamiento MM-(unidad)) son las siguientes:

De volgende functies kunnen op fysieke wijze aan de toets Favorieten (★) worden toegekend (met de configuratie in MM-(eenheden)):

As funções que você pode atribuir ao botão Preferidos (★) em modo físico (por meio de configurador inserido no alojamento MM [unidade]) são as seguintes:

Οι λειτουργίες που μπορούν να αποδοθούν στο πλήκτρο Αγαπημένων (★) σε ένα φυσικό τρόπο (μέσω του διαμορφωτή σε θέση MM (μονάδα)) έχουν ως εξής:

Funkcje , które możesz przypisać klawiszowi Ulubione (★) w sposob fizyczny (za pomocą konfiguratora wprowadzonego do gniazda MM-(jednostki) są następujące:

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

La configurazione deve essere eseguita a dispositivo disalimentato.

Attendre che i LED terminino di lampeggiare prima di utilizzarlo.

The configuration must be performed with the device disconnected from the power supply. Before using it, wait for the LEDs to stop flashing.

La configuration doit être effectuée alors que le dispositif n'est pas alimenté.

Attendre que les voyants cessent de clignoter avant de l'utiliser.

Die Konfiguration muss bei ausgeschalteter Vorrichtung erfolgen.

Warten, bis die LED zu blinken aufhören, bevor Sie die Vorrichtung verwenden.

La configuración se ha de efectuar con el dispositivo no alimentado.

Espere hasta que los LEDs dejen de parpadear antes de usarlo.

Verricht de configuratie als het apparaat van de voeding is afgekoppeld.





Wacht tot de led niet langer knippert, alvorens het te gebruiken.

A configuração deve ser realizada sob condições de inactividade do dispositivo (sem alimentação). Aguardar até que os LEDs parem de piscar antes de utilizá-lo.

Η διαμόρφωση θα πρέπει να δημιουργείται με την συσκευή εκτός τροφοδοσίας. Αναμενείτε ώστε τα LED να σταματήσουν να αναβοσθήνουν πριν από την χρήση.

Konfiguracija musi być wykonana przy odłączonym urządzeniu.

Poczekaj przed użyciem, aż diody LED przestaną migać.

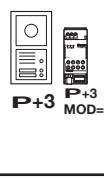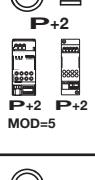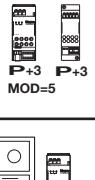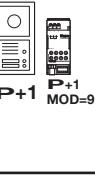MM = 	Comando Luce Scale Staircase Light Control Commande Lumières Escaliers Steuerung Treppenlicht Mando Luz Escaleras Bediening traphuisverlichting Comando da Luz das Escadas Εντολή Φως Κλιμάκας Sterowanie oświetleniem klatki schodowej		MM = 	Autoaccensione diretta del P+2 P+2 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+2 Direkte Selbstschaltung der S+2 Autoencendido directo del P+2 Directe automatische P+2 Autoacendimento direto do P+2 Αυτόνομη άμεση P+2 Samowłączenie bezpośrednie P+2	 P+2 MOD=9
MM = 	Comando diretto Serratura del P+1 Direct control of P+1 Door lock Commande directe Serrure du P+1 Direkte Schlosssteuerung der S+1 Mando directo Cerradura del P+1 Directe bediening slot P+1 Comando diretto da Fechadura do P+1 Εντολή άμεση Κλειδαρίας του P+1 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+1	 P+1 MOD=5	MM = 	Autoaccensione diretta del P+3 P+3 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+3 Direkte Selbstschaltung der S+3 Autoencendido directo del P+3 Directe automatische P+3 Autoacendimento direto do P+3 Αυτόνομη άμεση P+3 Samowłączenie bezpośrednie P+3	 P+3 MOD=9
MM = 	Comando diretto Serratura del P+2 Direct control of P+2 Door lock Commande directe Serrure du P+2 Direkte Schlosssteuerung der S+2 Mando directo Cerradura del P+2 Directe bediening slot P+2 Comando diretto da Fechadura do P+2 Εντολή άμεση Κλειδαρίας του P+2 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+2	 P+2 MOD=5	MM = 	Intercom Generale General Intercom Intercom Général Intercom Allgemein Intercomunicación General Algemeen intercom Intercom Geral Ενδοεπικοινωνία Γενικά Interkom Ogólny	
MM = 	Comando diretto Serratura del P+3 Direct control of P+3 Door lock Commande directe Serrure du P+3 Direkte Schlosssteuerung der S+3 Mando directo Cerradura del P+3 Directe bediening slot P+3 Comando diretto da Fechadura do P+3 Εντολή άμεση Κλειδαρίας του P+3 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+3	 P+3 MOD=5	MM = 	Intercom su se stesso Internal intercom Intercom sur soi-même Intercom auf sich selbst Intercomunicación en sí misma Intercom op zich Intercom sobre si mismo Ενδοεπικοινωνία για τον εαυτό του Interkom w tym samym mieszkaniu	
MM = 	Autoaccensione diretta del P+1 P+1 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+1 Direkte Selbstschaltung der S+1 Autoencendido directo del P+1 Directe automatische P+1 Autoacendimento direto do P+1 Αυτόνομη άμεση P+1 Samowłączenie bezpośrednie P+1	 P+1 MOD=9	MM = 	Attivazione/Disattivazione studio professionale Enabling/disabling Office function Activation/Désactivation Bureau Büro-Funktion aktivieren/deaktivieren Activación/Desactivación Oficina Profesional Activering/Deactivering professionele studio Ativação/Desativação do Estúdio profissional Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Studio Professional Aktywacja/Deaktywacja Gabinet Zawodowy	 A

Il configuratore fisico MM – (decine) decide quali sono le 4 icone di AZIONI RAPIDE che compaiono sulla HOME PAGE e che puoi attivare dal touch del display.

The MM - (tenths) physical configurator decides which are the 4 QUICK ACTIONS icons that appear on the HOME PAGE, and can be activated by touching the display.

Le configuateur physique MM – (dizaines) établit quelles sont les 4 icônes d'ACTIONS RAPIDES qui s'affiche sur la PAGE D'ACCUEIL et qu'il est possible d'activer depuis l'écran tactile.

Der physische Konfigurator MM - (Zehner) entscheidet welche 4 Symbole der SCHNELLFUNKTIONEN auf der HOMEPAGE angezeigt werden und über den Touchscreen aktiviert werden können.

El configurador físico MM – (decenas) decide los 4 iconos de las ACCIONES RÁPIDAS que aparecen en la Página de Inicio y que puede activar en la pantalla táctil.

De fysieke configurator MM - (tienten) bepaalt welke 4 iconen van de Sneltoetsen op de Homepagina worden weergegeven en op het touchscreen geactiveerd kunnen worden.

O configurador físico MM - (dezenas) decide quais são os quatro ícones de AÇÕES RÁPIDAS que aparecem na HOME PAGE e que você pode ativar mediante o toque do display.

Ο φυσικός διαμορφωτής MM - (αποφασίζει ποια είναι τα τέσσερα εικονίδια στις ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ που εμφανίζονται στην HOME PAGE και μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής.

Konfigurator fizyczny MM – (dziesiątki) decyduje, jakie są cztery ikony funkcji SZYBKIE KROKI, które pojawiają się na HOME PAGE, i które możesz włączyć dotykowym wyświetlaczem.

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

Ti riportiamo le possibili configurazioni nella tabella seguente

The possible configurations are shown in the following table

Dans le tableau suivant sont indiquées les différentes configurations possibles

In nachstehender Tabelle sind die möglichen Konfigurationen zusammengefasst

La tabla siguiente contiene las configuraciones posibles

De volgende tabel bevat de mogelijke configuraties

Referimos as possíveis configurações na tabela a seguir

Αναφέρουμε τις πιθανές διαμορφώσεις στον ακόλουθο πίνακα

W poniższej tabeli podajemy możliwe konfiguracje

	Legenda	Legend	Légende	Erläuterung	Leyenda	Legenda	Legenda	Yπόληψη	Legenda
	IT	EN	FR	DE	ES	NL	PT	EL	PL
	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia da appartamento art. 346850.	Intercommunicability between apartments in systems with apartment interface item 346850.	Gegenseitige Kom-munikation zwischen Wohnungen für Anlagen mit Woh-nungsschnittstelle Art. 346850.	Intercom tussen appartementen in installaties met interface van appartement art. 346850.	Intercomación entre apartamentos en instalaciones con interfaz de departamento Art. 346850.	Intercom entre apartamentos em instalações com interface de apartamento art. 346850.	Intercom entre apartamentos met interface van appartement art. 346850.	Ενδοσημειωτική ανάστημα σε διαμέρισμα με συστήμα με διεύθυνση από διαχείριση αντ. 346850.	Interkom między mieszkańami w instalacjach z interfejsem mieszkania art. 346850.
	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art.346850; oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento.	Intercommunication inside an apartment in systems with apartment interface item 346850 or intercommunicability between apartments in systems without apartment interface.	Gegenseitige Kommunikation innerhalb der Wohnung für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850; oder gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle.	Intercom binnen in het appartement in installaties met interface van appartement art. 346850 o intercom tussen appartementen in installaties zonder interface van appartement.	Intercomación en el apartamento en instalaciones con interfaz de apartamento Art. 346850 o intercomación entre apartamentos en instalaciones sin interfaz de apartamento.	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento art. 346850 ou então intercom entre apartamentos em instalações sem interface de apartamento.	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento art. 346850 ofwel intercom tussen appartementen in installaties zonder interface van appartement.	Ενδοσημειωτικά μέσα στο διαμέρισμα σε συστήμα με διεύθυνση διαχείρισης αντ. 346850 ή ενδοσημειωτικά μέσα στο διαμέρισμα σε συστήμα χωρίς διατύπωση διαχείρισης.	Interkom pomiędzy apartamentami wewnętrznymi w mieszkaniu w instalacjach z interfejsem art.346850; lub interkom pomiędzy mieszkańami w instalacjach bez interfejsu mieszkania.
	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	Intercom on itself, sends the call to all the devices with the same address.	Intercom sur lui-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant une adresse identique.	Intercom mit einseitiger Funktion, sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse.	Intercomación hacia los aparatos iguales, envía la llamada a todos los aparatos con igual dirección	Intercom op zichzelf, verstuurt de oproep naar alle toestellen met hetzelfde adres	Intercomunicador sobre si mesmo, envía a llamada a todos os aparelhos com endereço igual	Ενδοσημειωτικός εκπομπής στον κάθον σε όλους τους συστήματα με την ίδια διεύθυνση	Interkom w tym samym mieszkaniu wywołuje wszystkie aparaty z tym samym adresem.
	Cercapersona, effettua una intercom generale, invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'impianto.	Paging, it makes general intercom and sends a call to all the handsets of the system.	Cherche-personne, effectue une intercom générale, envoie un appel à tous les appareils de l'installation.	Personenraufgerät, Intercom mit allgemeiner Funktion, sendet den Ruf an alle Geräte der Anlage	Busca, realiza una intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema.	Personenzoeksysteem, verricht een algemene intercom, stuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.	Localizador, efetua uma intercomunicação geral, envia uma chamada a todas as unidades da instalação.	Δέκτης πηλεδούρησης πραγματοποιεί μια γενική ενδοεδαφοποίηση, αποστέλλει μια κλήση σε όλες τις συστήματα του συστήματος.	Interkom między mieszkańami w instalacjach z interfejsem mieszkania art. 346850.

MOD = MM


<table border="1"> <tr><td>MM =</td><td>2</td><td>MM =</td><td>3</td><td>MM =</td><td>4</td><td>MM =</td><td>5</td><td>MM =</td><td>6</td><td>MM =</td><td>7</td><td>MM =</td><td>8</td><td>MM =</td><td>9</td></tr> </table> <p>P+1 MOD=9</p>	MM =	2	MM =	3	MM =	4	MM =	5	MM =	6	MM =	7	MM =	8	MM =	9	<p>P+1 MOD=9</p>				
MM =	2	MM =	3	MM =	4	MM =	5	MM =	6	MM =	7	MM =	8	MM =	9						
<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>																
<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>																
<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>																
<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>	<p>P+1 MOD=9</p>																

- Utilizzo teleloop
- Inductive loop use
- Utilisation teleloop
- Gebrauch des Teleloops
- Uso del teleloop

- Gebruik teleloop
- Utilização teleloop
- Χρήση Teleloop
- Zastosowanie teleloop (pętli indukcyjnej)



- Comutta l'apparecchio acustico in posizione T
- Switch the acoustic device to the T position
- Commuter l'appareil acoustique sur la position T
- Umschalten des akustischen Geräts auf Position T
- Conmuta el aparato acústico a la posición T
- Schakelt het akoestische apparaat in positie T om
- Comuta o aparelho acústico em posição T
- Μεταγάγει την ακουστική συσκευή σε θέση του T
- Przełączca aparat akustyczny w położenie T

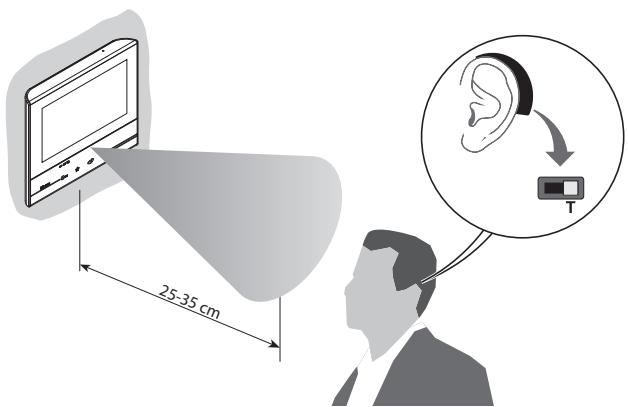

Per un corretto accoppiamento magnetico tra PI ed apparecchio acustico ti consigliamo di posizionarti frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 – 35 cm. Ti ricordiamo che la presenza di metallo e rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), può compromettere la qualità e le performance del dispositivo di accoppiamento.

To ensure correct magnetic coupling between the IU and the acoustic device, we recommend a position in front of the device, at a distance of 25 – 35 cm. It is reminded that the presence of metal and background noise generated by electric/electronic devices (e.g. computer) may compromise the performance and the quality of the coupling device.

Pour garantir un bon accouplement magnétique entre PI et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25 – 35 cm. Il est rappelé que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.

Zur richtigen magnetischen Kopplung zwischen TS und akustisches Gerät, empfehlen wir, sich vor das Gerät in einem Abstand von 25 – 35 cm zu stellen. Bitte beachten Sie, das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.

Para un correcto acoplamiento magnético entre la UI y el aparato acústico, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia aproximada de 25 – 35 cm. Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.

Voor een correcte magnetische koppeling tussen de binnenpost en het akoestische apparaat raden we aan om op circa 25 – 35 cm voor het apparaat te gaan staan. Onthoud dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid veroorzaakt door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computer) de kwaliteit en de prestaties van het koppelapparaat kunnen beïnvloeden.

Para um correto acoplamento magnético entre a Unidade Interna e o aparelho acústico sugerimos-lhe posicionar-se frontalmente ao dispositivo numa distância de 25 – 35 cm. Lembramos-lhe que a presença de metal e ruído de fundo, gerado por equipamentos elétricos/eletônicos (por exemplo: computador), pode afetar a qualidade e o desempenho do dispositivo de acoplamento.

Για τη σωστή μαγνητική σύζευξη μεταξύ του PI και της ακουστικής συσκευής σας προτείνουμε την εμπρόσθια θέση στο σύστημα σε μια απόσταση 25 – 35 cm. Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρουσία του μετάλλου και του θορύβου που παράγεται από ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστών), μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την απόδοση της διάταξης ζεύξης.

W celu prawidłowego sprzężenia magnetycznego pomiędzy aparatem wewnętrzny (AW) i aparatem akustycznym, należy się ustawić naprzeciw urządzenia w odległości 25 – 35 cm. Należy pamiętać, że obecność metalu i hała generowany przez sprzęt elektryczny/elektroniczny (np. komputer) może mieć wpływ na jakość i wydajność urządzenia sprzągającego.

- Funzione Stato porta
- Door state function
- Fonction État porte
- Funktion Türzustand
- Función Estado puerta

- Staat deur
- Função Estado porta
- Λειτουργία Κατάστασης Θύρας
- Funkcja Stan drzwi

Questa funzione segnala lo stato della serratura (solo se l'impianto è predisposto mediante apposito attuatore). Se è aperta il "led serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento. La funzione non è attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.

This function indicates the status of the door lock (only for systems preset with appropriate actuator). If open the „door lock LED“ flashes, and if closed, the LED stays off. The function cannot be activated together with the Office function.

Cette fonction signale l'état de la serrure (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec actionneur). Si elle est ouverte, le "Voyant serrure" clignote, si elle est fermée, il reste éteint. La fonction ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.

Diese Funktion meldet den Status des Schlosses (nur wenn die Anlage mit entsprechendem Aktor versehen ist). Wenn geöffnet, blinkt die „Led Schloss“; wenn geschlossen bleibt die Led ausgeschaltet. Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Büro-Funktion aktiviert werden.

Esta función indica el estado de la cerradura (solamente con el sistema predisposto mediante el actuador correspondiente). Si está abierta, el "led cerradura" parpadea y si está cerrada permanece apagado. La función no se puede activar al mismo tiempo que la función Oficina Profesional.

Deze functie geeft de status van het slot (uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator). De „led slot“ knippert als het slot ontgrendeld is. De led is uit als het slot vergrendeld is. Deze functie en de functie Professionele studio kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.

Esta função indica o estado da fechadura (apenas se a instalação estiver predisposta mediante expresso atuador). Se estiver aberta o "led fechadura" resulta intermitente, se estiver fechada, permanece desligado. A função não pode ser ativada simultaneamente à função Estúdio profissional.

Aυτή η λειτουργία δείχνει την κατάσταση της κλειδαριάς (μόνο αν το σύστημα είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ενεργοποιητή). Εάν είναι ανοικτή το „led κλειδαριάς“ αναβοσβήνει, αν είναι κλειστή παραμένει σβήστο. Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται μαζί με τη λειτουργία Studio Professional.

Ta funkcja wskazuje stan zamka (tylko wtedy, gdy system jest zaprojektowany z wykorzystaniem odpowiedniego silownika). Jeśli drzwi są otwarte, „led zamka“ migra, jeśli są zamknięte, pozostaje włączony. Funkcja nie jest aktywna razem z funkcją Gabinet Zawodowy.

<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Studio Professionale • Office function • Fonction Bureau • Funktion Büro • Función Oficina Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Functie professionele studio</i> • <i>Função Escritório profissional</i> • <i>Λειτουργία Studio Professional</i> • <i>Funkcja Gabinet Zawodowy</i>
La funzione Studio Professionale ti permette di impostare l'apertura automatica della serratura in caso di chiamata dal Posto Esterno, non puoi attivarla contemporaneamente alla funzione Stato Porta. Il lampeggio del tasto serratura (○—) indica che la funzione è attivata.	
<i>The Office function gives the possibility of setting the automatic opening of the door lock in case of call from the Entrance Panel. It cannot be activated at the same time as the Door Status function. The door lock key flashing (○—) indicates that the functions is active.</i>	
La fonction Bureau permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste Externe ; elle n'est pas activable conjointement à la fonction État Porte. Le clignotement de la touche serrure (○—) indique que la fonction est activée.	
<i>Mit der Büro-Funktion kann das Schloss nach einem Ruf von der Türstation automatisch geöffnet werden; diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Tür-Status aktiviert werden. Das Blinken der Schlosstaste (○—) meldet, dass die Funktion aktiv ist.</i>	
La función Oficina Profesional le permite configurar la apertura automática de la cerradura al recibir una llamada de la PE pero no la puede activar al mismo tiempo que la función Estado Puerta. El parpadeo de la tecla cerradura (○—) indica la activación de la función.	
<i>Met de functie Professionele studio kunt u de automatische ontgrendeling van het slot bij een oproep vanaf de buitenpost instellen. Deze functie en de functie Status deur kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd. De toets slot (○—) knippert om aan te geven dat de functie geactiveerd is.</i>	
A função Estúdio profissional permite-lhe definir a abertura automática da fechadura em caso de chamada da Unidade Externa, não pode ativá-la simultaneamente à função Estado da Porta. A intermitência do botão da fechadura (○—) indica que a função está ativada.	
<i>H λειτουργία Studio Professional σας επιτρέπει να ορίσετε το αυτόματο άνοιγμα της κλειδαριάς σε περίπτωση κλήσης από την Εξωτερική Θέση, δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα κατά την λειτουργία της Κατάστασης Θύρας. Η αναλαμπή του πλήκτρου κλειδώματος (○—) δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.</i>	
Funkcja Gabinet Zawodowy umożliwia ustawienie automatycznego otwierania zamka w przypadku wywołania z Panelu Zewnętrznego, nie można jej włączyć razem z funkcją Stan Drzwi. Miganie klawisza zamka (○—) wskazuje, że funkcja jest aktywna.	

<ul style="list-style-type: none"> • Funzione Cerca persone • Paging function • Fonction recherche-personnes • Funktion Personensuche • Función buscapersonas 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Functie buzzer</i> • <i>Função de procura pessoas</i> • <i>Λειτουργία Αναζήτησης ατόμων</i> • <i>Funkcja Szukaj osób</i>
Questa funzione ti permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del dispositivo, tramite gli altoparlanti dell'impianto Diffusione sonora. Per attivarla devi toccare l'apposita icona presente nel menù Intercom, il led verde acceso del tasto "Connessione" indica che la funzione è attiva. Per terminare la funzione premi il tasto "Connessione".	
<i>This function can be used to send voice messages using the microphone of the device through the speakers of the sound system. To activate the function touch the appropriate icon on the Intercom menu. The green "Connection" LED on indicates that the function is active. To disable the function press the "Connection" key.</i>	
Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore. Pour l'activer, il est nécessaire de toucher l'icône présente dans le menu Intercom, le voyant vert allumé de la touche « Connexion » indique que la fonction est active. Pour mettre fin à la fonction, appuyer sur la touche « Connexion ».	
<i>Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Vorrichtung aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird. Um sie zu aktivieren, das entsprechende Symbol im Intercom-Menü berühren. Wenn die grüne Led der Taste "Verbindung" leuchtet, ist die Funktion aktiv. Um die Funktion zu beenden, die Taste "Verbindung" drücken.</i>	
Esta función le permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del dispositivo, mediante los altavoces del sistema de Difusión sonora. Para activarla ha de tocar el ícono correspondiente en el menú Intercomunicación, el led verde encendido de la tecla "Conexión" indica la activación de la función. Presione la tecla "Conexión" para interrumpir la función.	
<i>Met deze functie kan een stembericht (ingesproken in de microfoon van het apparaat) door de luidsprekers van de geluidsinstallatie worden afgespeeld. Om dit bericht te kunnen activeren dient u op de specifieke icoon in het menu Intercom te drukken. De groene led van de toets "Verbinding" brandt als de functie geactiveerd is. Druk op de toets "Verbinding" om de functie te beëindigen.</i>	
Esta função permite-lhe divulgar uma mensagem de voz, ditada ao microfone do dispositivo, por meio de altifalantes da instalação de Difusão Sonora. Para ativar-la deverá tocar no ícone, presente no menu Intercom, o led verde aceso do botão "Conexão" indica que a função está ativa. Para concluir a função carregue no botão "Conexão".	
<i>Autή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαδώσετε ένα φωνητικό μήνυμα, στο μικρόφωνο της συσκευής, μέσω των ηχείων του ήχου. Για να το ενεργοποιήσετε θα πρέπει να πατήσετε το κατάλληλο εικονίδιο στο Intercom μενού, το πράσινο LED στο πλήκτρο "Σύνδεση" υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργή. Για να τερματίσετε την λειτουργία, πιέστε το "Σύνδεση".</i>	
Ta funkcja pozwala na rozprowadzanie wiadomości głosowej, podktywanej do mikrofonu urządzenia przez głośniki instalacji Systemu Dźwięku. Aby ją włączyć, należy dotknąć specjalnej ikony w menu Interkom, włączona zielona dioda led klawisza „Połączenie” wskazuje, że funkcja jest aktywna. Aby wyłączyć funkcję, naciśnij klawisz „Połączenie”.	

<p>Attenzione: il videocitofono deve rispettare le seguenti regole installative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere installato solo in ambienti interni - non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua - non ostruire le aperture di ventilazione - deve essere usato unicamente su sistemi 2 fili SCS BTicino. <p>Ogni uso improprio dell'articolo può compromettere le caratteristiche di sicurezza.</p> <p>Caution: the video handset must respect the following installation rules:</p> <ul style="list-style-type: none"> - it must only be installed indoors - it must not be exposed to water drops or splashes - do not block the ventilation openings - it must be used only on SCS BTicino 2-wire systems <p>An improper use of the item can compromise its safety features.</p> <p>Attention: le vidéophone doit respecter les règles d'installation suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il doit être monté seulement à l'intérieur - il ne doit pas être exposé à des suintements ou à des éclaboussures - ne pas boucher les ouvertures d'aération - il doit être utilisé uniquement sur des systèmes 2 fils SCS BTicino. <p>Tout usage imprudent de la référence.</p> <p>Achtung: die Videogegensprechanlage muss nach folgenden Regeln installiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sie darf nur im Inneren installiert werden - Sie darf nicht Tropfen oder Spritzer ausgesetzt werden - die Belüftungsschlüsse dürfen nicht abgedeckt werden - es darf nur eine 2-Draht SCS-System von BTicino verwendet werden. <p>Ein ungeeigneter Gebrauch der Vorrichtung kann die Sicherheitseigenschaften beeinträchtigen.</p> <p>Atención: el videoportero ha de respetar las siguientes reglas de instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se ha de instalar solamente en ambientes internos - no se ha de exponer a goteos o a chorros de agua - no se han de tapar las aperturas de ventilación - se ha de usar únicamente en sistemas de 2 hilos SCS BTicino. <p>Un uso impropio del artículo puede comprometer sus características de seguridad</p>	<p>Opgelet: voor de beeldhuistelefoon gelden de volgende installatievoorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitsluitend binnen geïnstalleerd - niet blootgesteld aan druppelend of spattend water - de ventilatie-openingen worden niet afgesloten - mag uitsluitend worden gebruikt in SCS 2-draads systemen van BTicino. <p>Door oneigenlijk gebruik van het artikel kan de veiligheid worden beïnvloed.</p> <p>Atenção: o intercomunicador vídeo deve respeitar as seguintes regras de instalação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve ser instalado exclusivamente em ambientes internos - não deve ficar exposto a gotejamentos ou a salpicos de água - não obstruir as aberturas de ventilação - deve ser utilizado exclusivamente em sistemas SCS BTicino de 2 fios. <p>Qualquer uso impróprio do artigo pode comprometer as suas características de segurança.</p> <p>Προσοχή: το θυροτηλέφωνο πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες εγκατάστασης:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους - Δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πτώσισμα του νερού - Να μην υποδομίζει τις σπές εξαερισμού - Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την SCS BTicino συστήματα 2 καλωδίων. <p>Οποιοδήποτε ακατάλληλη χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του.</p> <p>Uwaga: przy instalacji wideodomofonu należy przestrzegać poniższych przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - musi być zainstalowany w pomieszczeniach zamkniętych - nie może być narażony na kapanie lub pryskanie wodą - nie wolno zatyczać otworów wentylacyjnych - musi być użyty wyłącznie w 2-przewodowych systemach SCS Bticino. <p>Każde niewłaściwe użycie produktu może zmniejszyć jego bezpieczeństwo.</p>
---	---