


## Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® CLICK BS

**Schutzart / Protection class:**  
 Ø12 IP 68, 4bar (30min) nach / in acc. to EN 60 529  
 Ø16 - Ø25 IP 68, 5bar (30min) nach / in acc. to EN 60 529  
 Ø32 IP 68, 1bar (30min) nach / in acc. to EN 60 529  
 (Bei Größe Ø32 ist eine Fase von 45° in der Gehäusebohrung notwendig, um IP68 zu erreichen / To reach IP68 for the size Ø32, the holes in the housing use a chamfer of 45°)

**Temperaturbereich / Temperature range:**  
 Dynamisch -20°C bis +100°C / *Dynamic -20°C up to 100°C*  
 Statisch -40°C bis +100°C / *Statically -40°C up to +100°C*

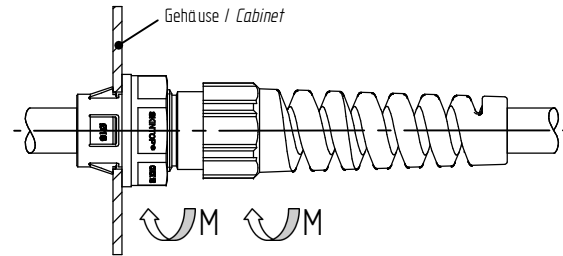

**Technische Tabelle / Technical table:**


Bezeichnung / Product		Durchgangsbohrung / Diameter for unthreaded holes (mm)	Klemm- und Dichtbereich / Clamping and sealing range			Approbationen / Approvals			
			Anzugsdrehmoment / Torque rate M (Nm)	DIN IEC 62444 Klemmbereich / Clamping range (mm)	UL 514 B Klemmbereich / Clamping range (mm)	VDE	UL Rec.	UL Listed	DNV
Ø12	CLICK BS	12,3 -0,2	1,0	4,5 - 7	3,5 - 7	✓	✓		✓
Ø16	CLICK BS	16,3 -0,2	2,5	5 - 9	4,5 - 10	✓	✓		✓
Ø20	CLICK BS	20,3 -0,2	6,0	7 - 13	8 - 12	✓		✓	✓
Ø25	CLICK BS	25,3 -0,2	8,0	9 - 17	11 - 17	✓		✓	✓
Ø32	CLICK BS	32,3 -0,2	7,0	11 - 20	12,5 - 21	✓		✓	✓

UL File No. E 79903, Control Number 54 B 2


**Hinweis / Note:**  
 Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.  
*If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.*

Montageanleitung auf der Rückseite / *Assembly instruction on the back*


### Montage / *Assembly:*

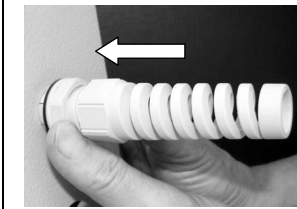


1. Verschraubung positionieren und in Gehäuse einCLICKen.  
*1. Position and press the gland into the housing. (all snap-fits have to be clicked)*

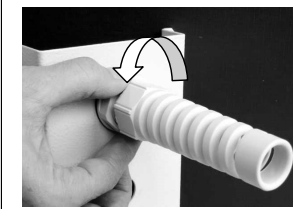


2. Druckmutter durch Linksdrehung handfest anziehen und somit Verschraubung am Gehäuse befestigen.  
*2. Hand screw the pressure nut counter clockwise to fasten the gland.*

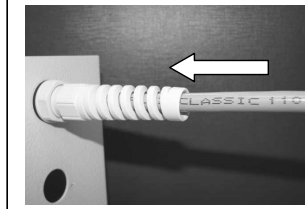

3. Kabel einführen.  
*3. Lead the cable through.*

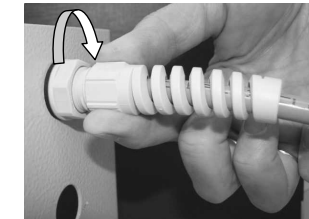

4. Hutmutter per Hand, durch Rechtsdrehen, anziehen, während die untenliegende Druckmutter gehalten wird.  
*4. Tighten the cap nut by the hand with a clockwise rotation during you hold the pressure nut.*

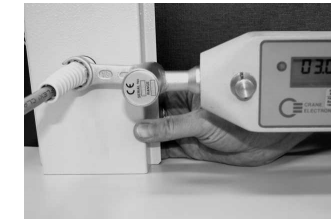


5. Mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.  
*5. Retighten the cap nut with prescribed torque.*


### Demontage / *Disassembly:*



1. Demontagewerkzeug positionieren und über Rastnasen drücken.  
*1. Position the disassembly tool and push the tool over latch to unlock.*

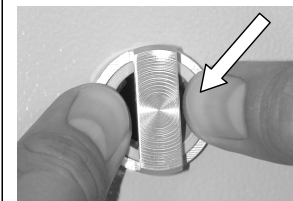

2. Arretierung durch Druck auf Unterseite der SKINTOP® CLICK lösen.  
*2. Open latch system by pressing with both thumbs on SKINTOP® CLICK.*

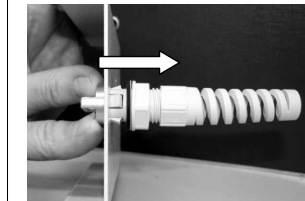

3. Mit beiden Daumen SKINTOP® CLICK nach außen drücken.  
*3. Push out SKINTOP® CLICK with both thumbs.*